

Инструкция по установке сигнальной лампы ST-RB001FL

Описание и назначение


Сигнальная лампа ST-RB001FL предназначена для световой сигнализации о движении шлагбаума или привода ворот.

Монтаж

Лампа может монтироваться как на горизонтальную поверхность, так и на вертикальную с использованием кронштейна из комплекта.

1. Снимите декоративное кольцо, а затем плафон лампы, сделайте разметку и просверлите отверстия для монтажа.
2. Зафиксируйте основание корпуса лампы непосредственно на горизонтальной поверхности шлагбаума или на стенке с использованием кронштейна.
3. Выполните подключение кабеля в соответствии с назначением контактов.
4. Установите переключку требуемого режима работы.
5. Установите плафон лампы и зафиксируйте его с помощью двух саморезов из комплекта, а затем установите декоративное кольцо.

Подключение

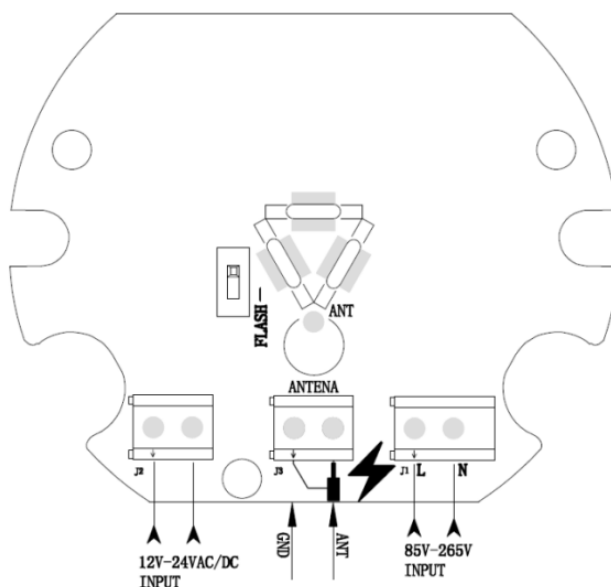

1. Разъем J1 используется при напряжении питания 100-240 В (AC).
2. Разъем J2 используется при напряжении питания 12-24 В (AC/DC).
3. Разъем J3 используется для подключения антенны к приемнику управления по радиоканалу для увеличения дистанции активации.
4. Переключатель JP2 используется для переключения режима работы: положение вверх (NO FLASH) – горит постоянно, положение вниз (FLASH) – стробирование с частотой 1 Гц.

Примечание: Одновременное подключение к J1 и J2 не допускается. Подключение к разъему J3 обязательно должно выполняться с подключением оплетки.

Технические характеристики

Параметры	Значение
Модель:	ST-RB001FL
Частота стробирования:	1 Гц
Питание:	12 – 24 В (AC/DC), 100 – 240 В (AC)
Потребляемая мощность:	До 8 Вт
Класс защиты:	IP54
Рабочая температура:	от -20 до +55 °С
Рабочая влажность:	10% - 95%
Габариты:	∅90 x 125 мм (без кронштейна)