



Установка мощности громкоговорителей ГР-10.02 исп.3, ГР-25.02 исп.3, ГР-50.02 исп.3

Рис.4

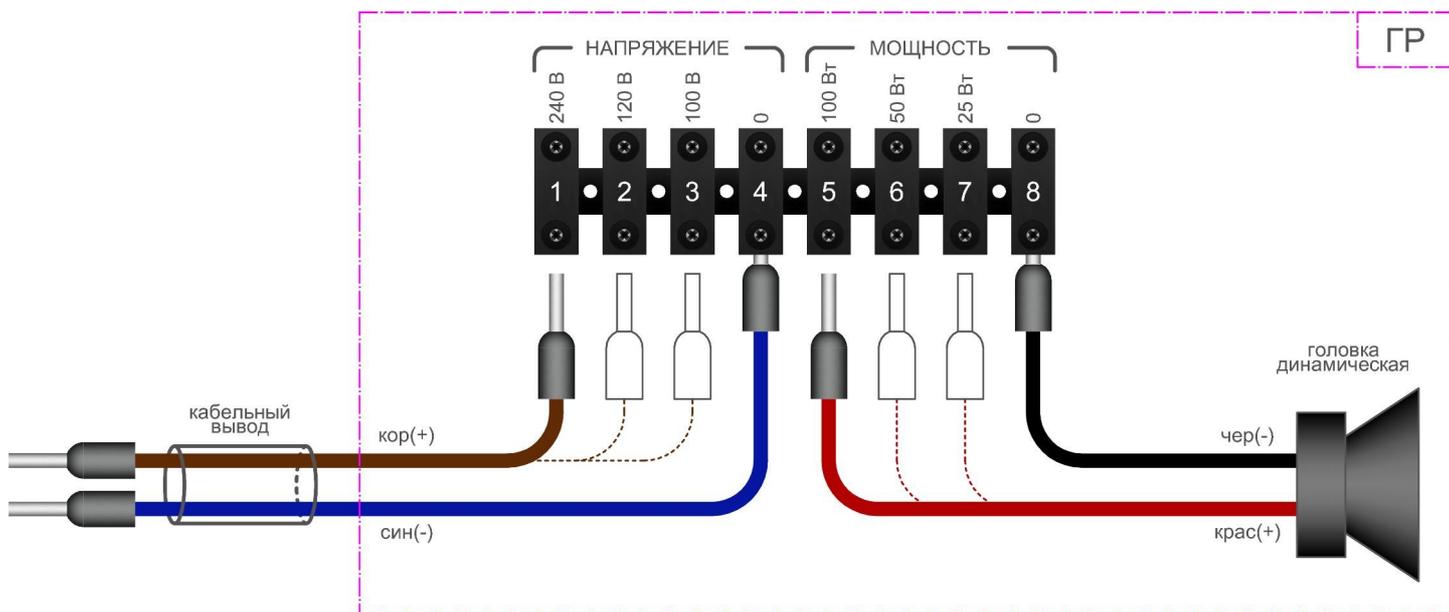

Установка мощности и входного напряжения громкоговорителей ГР-100.02

Рис.5

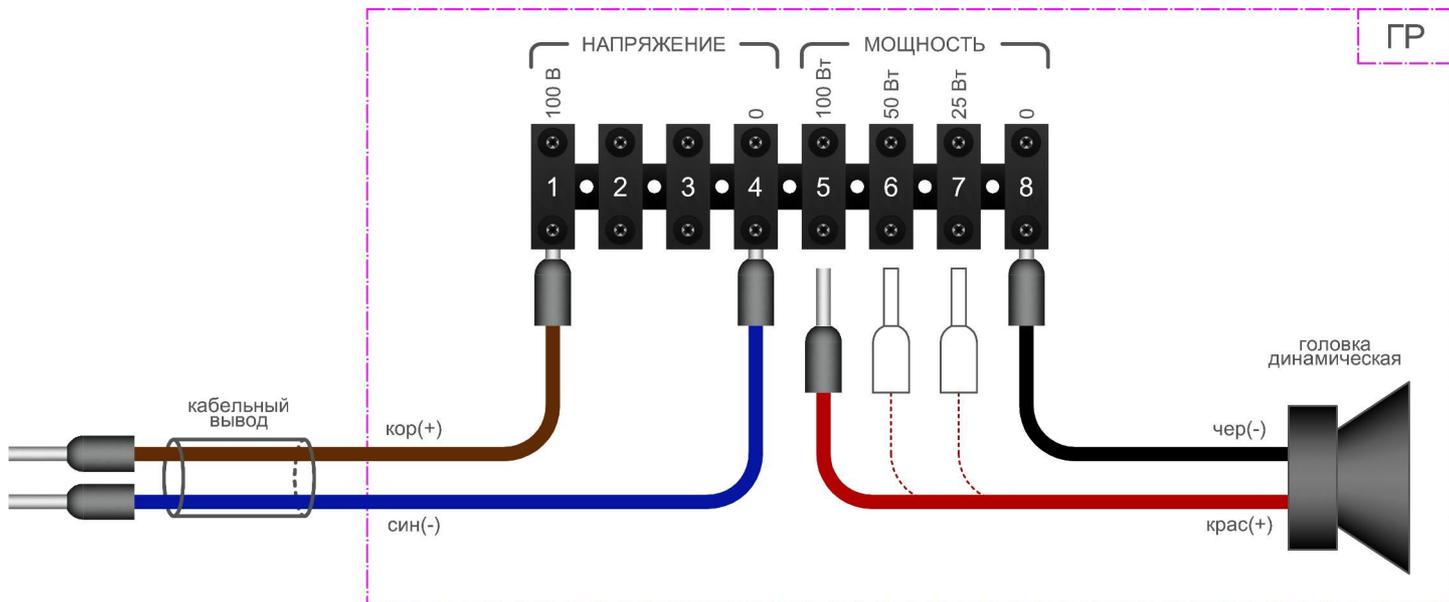

Установка мощности громкоговорителей ГР-100.02 исп.3

Рис.6