



## Монтажный шкаф

«Мастер» 1 , 2 , 3

Паспорт



Производственно-торговая группа компаний «ООО «ТЕЛЕКОМ-МАСТЕР», [www.telecom-master.ru](http://www.telecom-master.ru)  
г. Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 53, корп. 1, литер А, офис 18А,  
8 (812) 715-88-48; 8 (812) 244-20-12; e-mail: [info@telecom-master.ru](mailto:info@telecom-master.ru)

2020 г.

## 1. Назначение

Шкаф (Щит) МАСТЕР версий «1», «2», «3», (далее шкаф) предназначен для размещения и установки в нём: электрооборудования, блоков защиты, коммутационных аппаратов и т.п. Установка может производиться как внутри помещений, так и снаружи. Монтажные шкафы данного типа устанавливаются накладным или встраиваемым методом.

## 2. Описание

Шкаф представляет собой сварную конструкцию, состоящую из корпуса и дверцы в раме. Рама двери имеет выпуклую форму, которая позволяет встроить шкаф в подготовленное технологическое отверстие в стене. Внутри корпуса установлена монтажная панель. Материал корпуса и дверцы из листовой стали толщиной 1,2 мм. Покрытие порошковой полиэфирной краской RAL 7035. Степень защиты IP31.

## 3. Комплектация


№	Наименование	Мастер 1	Мастер 2	Мастер 3
1	Замок с двумя ключами	✓	✓	✓
2	Монтажная панель	✓	✓	✓
3	Паспорт изделия	✓	✓	✓

## 4. Основные технические характеристики

№	Наименование	Мастер 1	Мастер 2	Мастер 3
1	Материал и толщина корпуса, мм	окрашенная листовая сталь, 1,2мм		
2	Класс защиты по ГОСТ 14254-96	IP31		
3	Габаритные размеры (ШхВхГ)	220x270x140	280x330x140	350x400x140
4	Внутренние габариты (ШхВхГ)	218x268x115	278x328x120	348x398x120
5	Цвет	Ral 7035 (светло-серый)		

## 5. Устройство шкафа

Шкаф с дверцей (1); Замок (2); Монтажная панель (3).

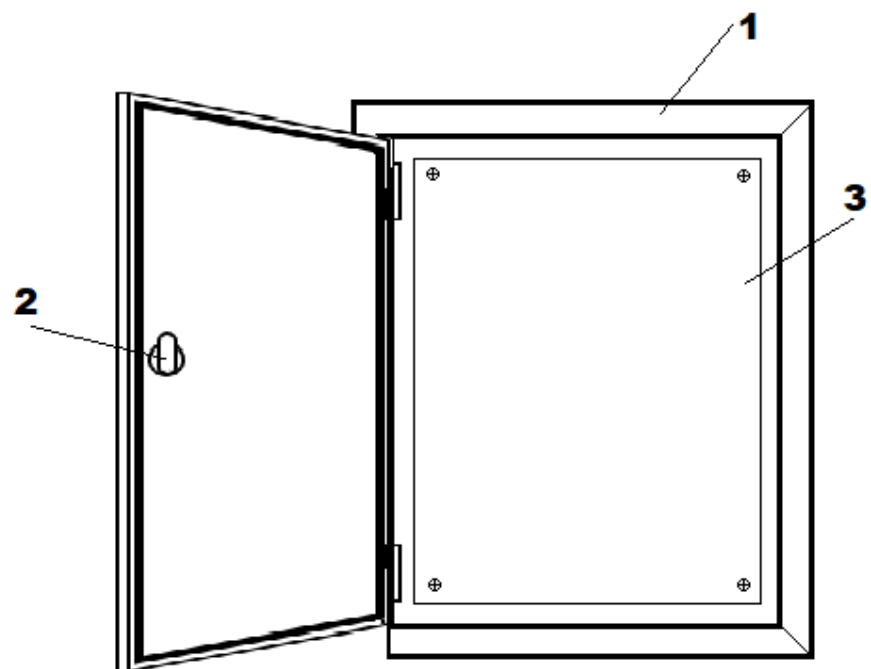

## 6. Гарантийные обязательства

ООО «Телеком-Мастер» гарантирует соответствие шкафа требованиям, указанных в данном паспорте, ГОСТ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 месяцев с момента продажи.

ООО «Телеком-Мастер» не гарантирует, что оборудование будет работать должным образом в различных конфигурациях и областях применения, и не дает никакой гарантии, что оборудование обязательно будет работать в соответствии с ожиданиями клиента, при его применении в специфических целях. ООО «Телеком-Мастер» не несет ответственности по гарантийным обязательствам, при повреждении внешних интерфейсов оборудования и самого оборудования, возникших в ходе эксплуатации:

- несоблюдения правил транспортировки и условий хранения
- форс-мажорных обстоятельств (таких как пожар, наводнение, землетрясение и др.)
- нарушения технических требований по размещению, подключению и эксплуатации;
- неправильных действий при пере прошивке;
- использования не по назначению;
- механических, термических, химических и иных видов воздействий, если их параметры выходят за рамки максимальных эксплуатационных характеристик, либо не предусмотрены технической спецификацией на данное оборудование;
- воздействия высокого напряжения (молния, статическое электричество и т.п.).

Изготовитель: ООО «Телеком-Мастер», Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 53, корп. 1, литер А, тел. 8 (812) 715-88-48,

8 (812) 244-20-12, [www.telecom-master.ru](http://www.telecom-master.ru)

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА \_\_\_\_\_ м.п.

№