

ПАСПОРТ

Ключ электронный для домофона **VIZIT-RF7.1** (в дальнейшем - ключ **RF**) предназначен для использования совместно с домофонами **VIZIT** в качестве бесконтактного ключа доступа.

Данные ключи **RF** применяются с блоками вызова **VIZIT**, в наименовании которых присутствует буква **F**, например, БВД-343F.

Ключ **RF** содержит 7-байтный серийный номер (UID), уникальный для каждого ключа, а также энергонезависимую память для записи и хранения служебной информации.

Ключ **VIZIT-RF7.1** имеет усиленную, двухуровневую защиту от несанкционированного копирования, исключающую возможность его клонирования на заготовки с перезаписываемым UID. В блоках, находящихся в эксплуатации, данная функция обеспечивается после обновления прошивки до требуемой версии - см. таблицу ниже. В остальной функции ключа **VIZIT-RF7.1** полностью аналогичны ключу VIZIT-RF3.1.

Для применения **VIZIT-RF7.1** в качестве ключа доступа необходимо его серийный номер записать в память домофона.

Ключ **RF** предназначен для эксплуатации при температуре от минус **25** до плюс **70** °С.

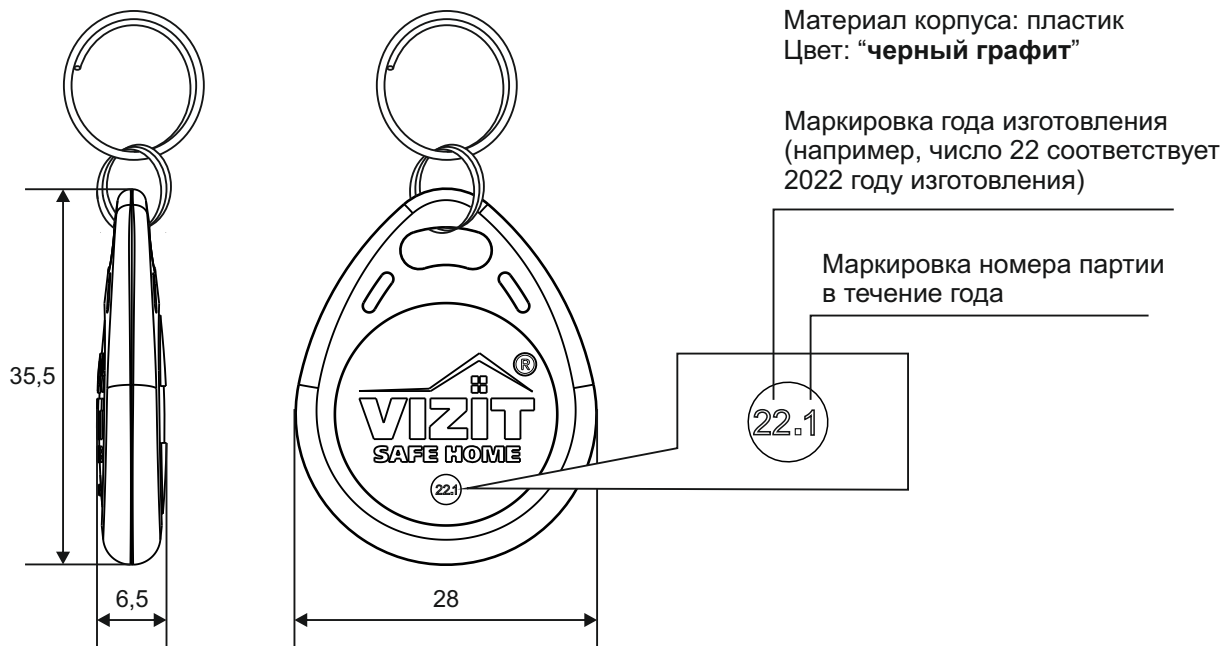


Рисунок 1 - Ключ VIZIT-RF7.1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая частота, МГц
Масса, г

13.56
5

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не подвергайте ключ **RF** сильным механическим воздействиям, например, вследствие падения ключа на бетонную поверхность или асфальт, ударов твёрдым предметом и т.д. Это может привести к неработоспособности ключа **RF**.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Запишите ключ в память домофона. Процедура записи описана в паспорте соответствующего блока вызова или блока управления домофона.

Для открывания замка приложите ключ к считывателю. Если код ключа найден в памяти, то замок открывается, звучит сигнал открывания замка. Если код не найден в памяти - звучит сигнал ошибки.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные ключи **RF** могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, согласно правилам перевозки грузов, действующим на соответствующем виде транспорта.

Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку ключей **RF**.

Ключи **RF** должны храниться в упакованном виде при температуре окружающего воздуха от **5 до 40 °С**, относительной влажности не более **80%** при температуре **25 °С** и отсутствии в окружающем воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

ГАРАНТИИ

Импортер гарантирует отсутствие дефектов конструкции, материалов, комплектующих и сборки при соблюдении условий эксплуатации хранения и транспортирования ключа **RF**.

Гарантийный срок эксплуатации – 3 года, включая год изготовления (год изготовления указан на корпусе ключа **RF**).

Срок службы – не менее 10 лет, включая год изготовления.

Ключ **RF** подлежит замене уполномоченным представителем в стране / регионе, где был приобретен ключ **RF**, в случае обнаружения дефектов в конструкции, материалах, комплектующих и сборке в течение гарантийного срока эксплуатации.

Замена по гарантии не производится в случае механических повреждений ключа **RF**.

Таблица прошивок блоков VIZIT с поддержкой функций ключей VIZIT-RF7.1

№ п/п	Наименование изделия	Работа с RF7.1	№ п/п	Наименование изделия	Работа с RF7.1
1	БВД-SM110F, FCP	1.11	12	БВД-343FCPW	v.111
2	БВД-SM110FCPW	1.11	13	БВД-424FCB	-
3	БВД-N201FCP	-	14	БВД-432FCB	v.110
4	БВД-306FCP-x	-	15	БВД-423FCBE	v.107
5	БВД-310F	v.119	16	БВД-432FCBE	v.104
6	БВД-315F, FCP	v.119	17	БВД-433FCBE	v.302
7	БВД-315FCPW	v.109	18	БВД-532FCB	v.110
8	БВД-316F, FCP	v.118	19	БВД-533FCBE	v.103
9	БВД-316FCPW	v.111	20	RD-5F	v. 118, v.212
10	БВД-323F, FCP	v.118	21	БВД-733	v.107
11	БВД-343F, FCP	v.118	22	БВД-740	v.107

Вновь разрабатываемые блоки (например, БВД-440Fх, БВД-406Fх...) имеют поддержку ключей **VIZIT-RF7.1** изначально.

Произведено в Китае. Дизайн и Контроль Качества: **VIZIT®**

Импортеры:
ООО НПФ "МОДУС-Н", Россия,
127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 50
Многоканальный телефон: (499) 251-13-00
E-mail: domofon@domofon.ru
www.domofon.ru