

Ручной электромегафон  
MP-15



### 1. НАЗНАЧЕНИЕ:

Ручной электромегафон МР-15 (МП-15) предназначен для воспроизведения рекламных мероприятий. **Внимание! Данный мегафон может быть предназначен для речевого или звукового оповещения людей о пожаре и других сообщений ГО и ЧС.**

### 2. КОМПЛЕКТАЦИЯ:

1. Ручной мегафон - 1 шт.
2. Li-On аккумулятор (АКБ) + шнур зарядки USB.
3. Паспорт - 1 шт.
4. Упаковка - 1 шт.


### 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Мощность	15 Вт. (Максимум 30Вт)
Дальность действия	До 800 м.
Электропитание мегафона	АКБ LI-ON /питание: 5В (до 10 ч.)
Встроенная функция	Сигнал «СИРЕНА»
Материал корпуса	ABS пластик (белого/синего цвета)
Внешние габариты	200 x 330 мм.
Вес с индивидуальной упаковкой/Вес НЕТТО	1,8 кг./1,75 кг.

### 4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ:

Установка АКБ (или батареек):

- 1) Отщелкните замок крышки отсека батареек на тыльной стороне и поднимите крышку.
- 2) Извлеките из отсека аккумулятор и снимите защитную плёнку с контактов (или установите в отсек батарейки, соблюдая полярность).
- 3) Вставьте АКБ (или батарейки) в мегафон, соблюдая полярность (см. рисунок) и закройте крышку отсека.

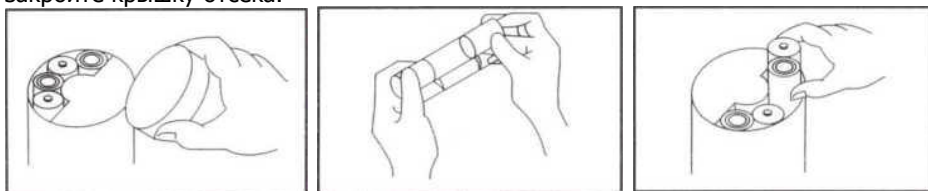

#### Важно:

1. Убедитесь, что АКБ (или батарейки) вставлен правильно с соблюдением полярности.
2. Вынимайте АКБ (батарейки), если мегафон не используется продолжительное время.
3. Использованные (севшие) батарейки, также как и сильно разряженный аккумулятор, не смогут обеспечить сильное усиление звука. Регулярно заряжайте АКБ (заменяйте батарейки).

### 5. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ:

1. Направляйте мегафон в сторону объекта оповещения и говорите в микрофон. Подносите мегафон ближе к губам и говорите обычным голосом, без напряжения.
2. Нажмите выключатель питания.
3. Говорите в микрофон, отрегулируйте громкость до желаемого уровня. Обратите внимание, что чем ближе источник звука к микрофону, тем лучше усиление.
4. Ваш Мегафон имеет функцию «Сирены», при установке переключателя в положение SIREN и нажатии на кнопку, будет генерироваться непрерывный звук сирены. При отключении кнопки сигнал сирены прекращается.
5. Для усиления речи, верните переключатель в положение TALK.

### 6. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ:

1. Если мегафон не работает, проверьте правильность установки АКБ (батареек).
2. Если батарейки не сели и установлены правильно, с соблюдением полярности, то вставьте контейнер в отсек так чтобы он вошел плотно, обеспечивая контакт, с клеммами.
3. Мегафон включен, а громкость динамика слабая? Возможно, что мощности АКБ (батареек) не достаточно. Зарядите аккумулятор (Замените батарейки).

### 7. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. Не оставляйте мегафон под прямыми солнечными лучами или при высокой температуре окружающей среды на длительное время.
2. Избегайте воздействия дождя, воды или высокой влажности.
3. Не использовать Мегафон близко к ушам людей. Это может вызвать повреждение слуха.
4. В случае если Мегафон не используется в течение длительного периода времени, извлеките батареи и храните их отдельно, чтобы избежать утечки кислоты и повреждения цепей внутри электромегафона.

### 6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ:

Мегафон в упакованном виде должен храниться в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях при температуре от +5 до +40 °С и относительной влажности воздуха до 80% при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей. При перевозке должны быть приняты меры, предохраняющие от повреждений: осторожная погрузка, защита от атмосферных осадков и т.п.

### 7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Изготовитель гарантирует соответствие электромегафона требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения. Гарантийный срок эксплуатации 1 год со дня продажи потребителю. Срок службы 10 лет.