
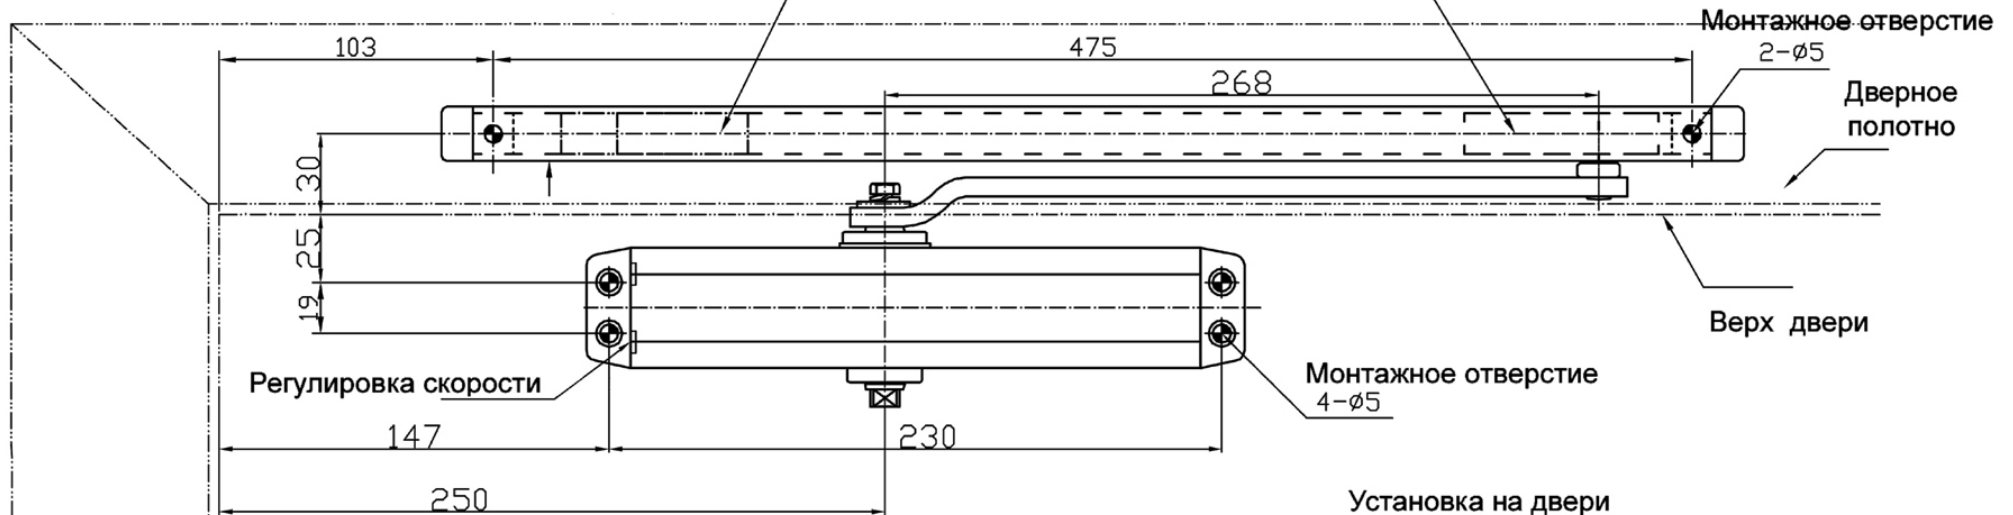
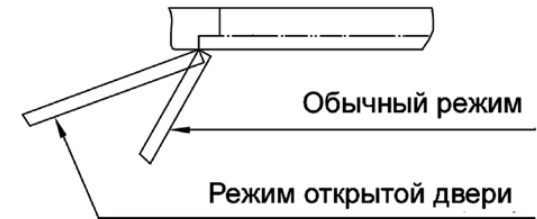




# Дверной доводчик E-605D

## Инструкция по установке на дверь



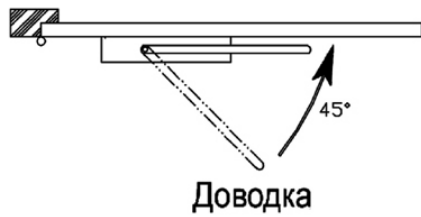


Установка на двери

Установка на коробке

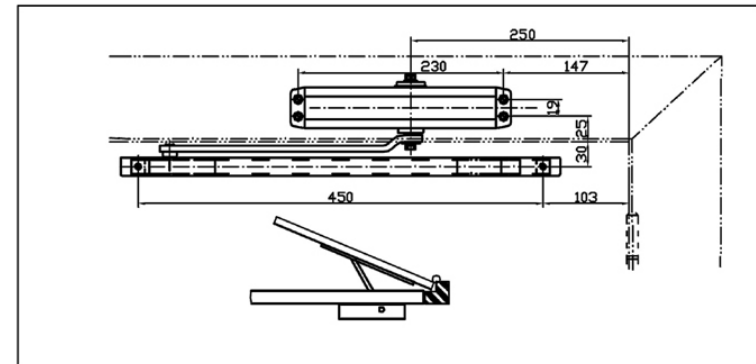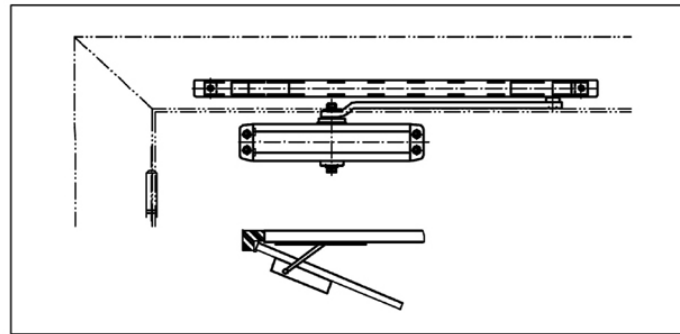

Петля

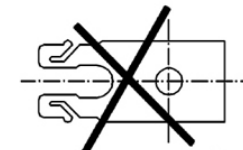

**ВНИМАНИЕ!!!** Нарушение правил эксплуатации может привести к выходу из строя доводчика, в частности к вытеканию масла и поломке штанги. К этому приводит: длительная блокировка двери в открытом положении либо излишнее усилие, прикладываемое к двери в момент ее закрывания.