

СТЕМАХ МХ

АГНС.425644.046 РЭ

КОНТРОЛЛЕР
ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ
СИГНАЛИЗАЦИИ

СТЕМАХ МХ840

РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОГЛАВЛЕНИЕ

1	Описание и работа контроллера	4
1.1	Назначение контроллера	4
1.2	Технические характеристики	5
1.3	Комплект поставки контроллера	7
1.4	Устройство и работа контроллера	7
1.4.1	Функциональная схема контроллера	7
1.4.2	Функциональные возможности ПОО в составе СПИ	8
1.4.3	Поддерживаемые методы передачи данных и их особенности	8
1.4.4	Типы событий и алгоритмы оповещения	9
1.4.5	Временные характеристики оповещения	10
1.4.6	Надежность доставки информации	10
1.4.7	Функциональные возможности ППК	10
1.4.8	Функциональные возможности модуля управления питанием	11
1.4.9	Функциональные возможности управления и настройки	11
1.5	Маркировка	12
1.6	Упаковка	12
2	Эксплуатационные ограничения	12
3	Подготовка контроллера к настройке и использованию	13
3.1	Подключение LTE-антенны и установка SIM-карт в контроллер	13
3.2	Подключение модулей расширения к контроллеру	14
3.3	Подключение ШС	14
3.4	Подключение устройств управления режимом охраны	16
3.5	Подключение устройств светового и звукового оповещения	17
3.6	Подключение СКП STEMAX ZE10 к контроллеру	17
4	Настройка контроллера в Программе Конфигуратор Профессионал	19
4.1	Установка программного обеспечения впервые	19
4.2	Подготовка контроллера к конфигурированию	20
4.3	Интерфейс программы Конфигуратор Профессионал	21
4.4	Способы установки соединения между программой Конфигуратор Профессионал и контроллером	22
4.4.1	Подключение по каналу USB	23
4.4.2	Подключение по каналу Ethernet	23
4.4.3	Подключение по каналу TCP/IP сервера	24
4.5	Конфигурация ПОО контроллера	26
4.5.1	Вкладка Оповещение	26
4.5.2	Вкладка Дополнительно	32
4.5.3	Вкладка Журнал событий	32
4.5.4	Вкладка Задачи	33
4.5.5	Вкладка Монитор	34
4.6	Конфигурация разделов	36
4.6.1	Вкладка Параметры	36
4.6.2	Принципы использования логических разделов контроллера	38
4.6.3	Вкладка База электронных ключей	39
4.7	Конфигурация ППК	40
4.7.1	Вкладка Шлейфы	41
4.7.2	Вкладка Датчики	41
4.7.3	Вкладка Источники питания	45
4.7.4	Вкладка Выходы управления	45
4.7.5	Вкладка Дополнительно	47
4.7.6	Вкладка Монитор	47
4.8	Группа управления	48
4.9	Работа с СКП STEMAX ZE10	48
4.9.1	Топология сети RS-485 объектового оборудования	48

4.9.2	Назначение сетевого адреса.....	48
4.9.3	Использование микропереключателя 120 Ом.....	49
4.9.4	Регистрация СКП STEMAX ZE10.....	49
4.9.5	Конфигурирование СКП STEMAX ZE10	50
4.9.6	Вкладка Монитор	53
4.9.7	Удаление СКП из конфигурации контроллера.....	53
4.10	Функции, доступные в контекстном меню контроллера	54
4.10.1	Обновление состояний подключения к серверу.....	54
4.10.2	Запись и чтение конфигурации.....	54
4.10.3	Сохранение и загрузка шаблонов настроек	55
4.10.4	Рестарт контроллера	56
4.10.5	Запись встроенного ПО.....	56
4.10.6	Сброс конфигурации и пароля на связь	56
4.10.7	Установка времени	56
4.10.8	Заполнение имени объекта и пароля на связь	56
4.11	Обновление программы Конфигуратор Профессионал.....	57
5	Использование контроллера по назначению.....	57
5.1	Рекомендации по монтажу контроллера	57
5.2	Инициализация контроллера	57
5.3	Внешний вид контроллера	57
5.4	Индикация	58
5.5	Постановка контроллера на охрану	61
5.5.1	Стандартная постановка на охрану	61
5.5.2	Постановка на охрану с квитированием на лампу Режим.....	62
5.5.3	Постановка на охрану при неисправном ШС.....	62
5.6	Работа контроллера в режиме На охране	62
5.6.1	Контроль ШС	62
5.6.2	Контроль радиоустройств	64
5.7	Снятие контроллера с охраны.....	64
5.7.1	Стандартное снятие с охраны	64
5.7.2	Снятие с охраны под принуждением.....	64
5.8	Работа контроллера в режиме Снят с охраны	65
6	Техническое обслуживание и текущий ремонт контроллера	65
6.1	Техническое обслуживание.....	65
6.2	Обновление встроенного программного обеспечения	65
6.3	Текущий ремонт.....	66
7	Транспортирование и хранение	66
7.1	Транспортирование	66
7.2	Хранение	66
8	Утилизация	66
	Приложение А – Вид контроллера со снятой крышкой и схема внешних подключений	67
	Приложение Б – Типы ШС.....	69
	Приложение В – Атрибуты ШС и радиоустройств Livi	70
	Приложение Г – Тактики и атрибуты использования выходов типа ОК.....	73
	Приложение Д – Схема индикации.....	76
	Приложение Е – Расчет времени автономной работы	79
	Приложение Ж – Термины и сокращения.....	81
	Приложение И – Контакты службы технической поддержки	82
	Приложение К – Лист регистрации изменений документа.....	82

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) содержит сведения о конструкции, принципе функционирования и технических характеристиках контроллера STEMAX MX840 (далее - контроллер). РЭ содержит описание функциональных блоков контроллеров и их функциональных возможностей, а также указания, необходимые для правильной и безопасной настройки и эксплуатации контроллера: использования по назначению и технического обслуживания.

К настройке, эксплуатации и обслуживанию контроллера допускаются лица, изучившие настоящее руководство по эксплуатации и обладающие базовыми знаниями в области систем охранно-пожарной сигнализации и средств вычислительной техники.

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА КОНТРОЛЛЕРА

1.1 Назначение контроллера

Контроллер предназначен для решения задач охранно-пожарного мониторинга стационарных объектов любой сложности (например, многоэтажные офисные здания, торговые центры, банки, пультовая охрана частной недвижимости).

Контроллер является функционально и конструктивно законченным изделием, включая в себя прибор объектовый оконечный, прибор приемно-контрольный и модуль управления питанием. Передача извещений осуществляется на сервер STEMAX в формате шифрованного закрытого протокола MSRV.

Контроллер поддерживает стандарты сотовой связи 2G – GSM / GPRS (900 / 1800 МГц), 3G – UMTS / HSPA+ (900 / 2100 МГц) и 4G – LTE (800 / 2600 МГц), в качестве встроенного GSM-модема используется модем Quectel EC200.

Основные функциональные возможности контроллера:

- общее количество проводных шлейфов сигнализации (ШС) — 8;
- подключение охранных, пожарных и технологических ШС с гибкой настройкой тактик контроля;
- пораздельная постановка на охрану: до 15 логических разделов (отдельных объектов мониторинга), по которым могут быть произвольно распределены ШС контроллера, ШС сетевых контрольных панелей STEMAX ZE10 и радиоустройства Livi (если они подключены);
- возможность назначения главных и подчиненных разделов (при постановке на охрану или снятии с охраны главного раздела режим охраны подчиненного раздела автоматически изменяется соответствующим образом);
- передача данных по беспроводным сетям связи с использованием различных методов передачи данных: TCP/IP, SMS (в зашифрованном виде), Voice;
- поддержка сетевого протокола DHCP;
- поддержка DNS (доменного имени сервера STEMAX);
- широкий диапазон методов локального и дистанционного конфигурирования, управления и диагностики;
- 4 выхода управления типа открытый коллектор (ОК);
- 2 выхода реле;
- широкие возможности управления устройствами светозвукового оповещения и исполнительными устройствами (предзаданные автоматические тактики, возможность создания различных пользовательских автоматических тактик с гибким выбором условий и режима активации устройств, возможность ручного дистанционного управления устройствами);
- контроль цепей выходов управления на короткое замыкание и разрыв;
- защита выходов +12 В от перегрузки по току с помощью электронного предохранителя с автоматическим восстановлением;
- управление режимом охраны с помощью считывателей электронных ключей, бесконтактных считывателей и пультов управления, кодовых панелей, скрытых выключателей, кнопок;
- поддержка до 100 электронных ключей, в том числе ключей с шифрованием (типа DS1961S);
- высокоинформативная система световой и звуковой индикации с применением многоцветных светодиодных индикаторов, встроенного зуммера, функций тестирования и сброса;

- контроль вскрытия корпуса с помощью тампера.

Дополнительные функциональные возможности контроллера за счет подключения интерфейсных устройств, **приобретаемых отдельно**:

- передача извещений по проводным сетям связи стандарта Ethernet — с помощью дополнительного модуля STEMAX UN Ethernet 2;
- передача извещений по беспроводным сетям связи стандарта Wi-Fi — с помощью дополнительного модуля STEMAX UN Wi-Fi;

Примечание – К контроллеру может быть подключен только один дополнительный модуль для передачи извещений (*STEMAX UN Ethernet 2* или *STEMAX UN Wi-Fi*).

- подключение до 64 радиоприборов Livi производства НПП «Стелс» — с помощью дополнительного модуля STEMAX UN Livi 2;
- возможность расширения количества ШС до 158 и выходов управления типа ОК до 49 с помощью сетевых контрольных панелей (СКП) STEMAX ZE10 (к контроллеру может быть подключено до 15 панелей, каждая СКП имеет 10 ШС, 3 выхода типа ОК и порт Touch Memory);
- управление режимом охраны с помощью биометрических считывателей, клавиатур и бесконтактных считывателей, передающих сигнал по интерфейсу Wiegand 26 за счет преобразователя *STEMAX WTM010*.

Питание осуществляется от сети переменного тока напряжением (230_{-35}^{+23}) В, частотой (50 ± 1) Гц.

Предусмотрено двойное резервирование источников питания:

- 1) От аккумуляторной батареи (АКБ) с напряжением постоянного тока ($12 \pm 0,5$) В, емкостью 7 или 9 А·ч, размером 151 x 65 x 101 мм, устанавливаемой в корпус контроллера (приобретается отдельно),
- 2) От внешнего БИРП с выходным напряжением постоянного тока ($12_{-0,5}^{+2,5}$) В.

Время работы контроллера от АКБ составляет 4 часа в режиме постоянной максимальной нагрузки и до 24 часов в дежурном режиме в диапазоне температур от + 15 до + 35 °С.

1.2 Технические характеристики

Технические характеристики контроллера представлены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 — Технические характеристики контроллера

Параметр	Значение
Характеристики ПОО	
Количество беспроводных сетей связи	2
Поддерживаемые стандарты	2G GSM / GPRS (900/1800 МГц), 3G UMTS / HSPA+ (900/2100 МГц), 4G LTE (800/1800/2100/ 2600 МГц)
Тип SIM-карт	Nano SIM
Методы передачи данных по сетям сотовой связи	TCP/IP, SMS, Voice
Количество сетей связи стандарта Ethernet (за счет модуля STEMAX UN Ethernet 2)	1
Количество сетей связи стандарта Wi-Fi (за счет модуля STEMAX UN Wi-Fi)	1
Характеристики ППК	
Количество электронных ключей или кодов постановки/снятия	до 100

Таблица 1.1 — Технические характеристики контроллера

Параметр	Значение
Типы ШС	охранные, технологические, пожарные
Количество собственных ШС	8
Количество поддерживаемых логических разделов	до 15
Напряжение питания ШС	4,6 В (без шлейфов типа <i>Пожарный</i>), 28 В (при наличии хотя бы одного шлейфа типа <i>Пожарный</i> или принудительно)
Номинальное сопротивление оконечного резистора ШС	5,6 кОм
Ток для питания одного активного извещателя по ШС	2 мА
Сопротивление проводов ШС	не более 100 Ом
Сопротивление изоляции между проводами ШС	не менее 50 кОм
Количество выходов управления типа ОК	4
Макс. ток нагрузки выходов управления типа ОК (с контролем на обрыв и КЗ)	0,1 А
Количество выходов оптореле	2
Макс. ток нагрузки через выход оптореле	0,05 А
Макс. напряжение через выход оптореле	250 В
Максимальный суммарный ток нагрузки выхода +12 В	700 мА
Ток потребления в дежурном режиме без учета внешней нагрузки	0,14 А
Ток потребления от основного источника питания в режиме максимальной нагрузки	не более 1,5 А
Ток потребления от АКБ в режиме максимальной нагрузки	не более 1,2 А
Возможность подключения радиоустройств Livi (за счет модуля STEMAX UN Livi 2)	до 64
Количество СКП STEMAX ZE10 на интерфейсе RS-485	до 15
Возможность расширения количества ШС и выходов управления типа ОК (за счет СКП STEMAX ZE10)	до 158 ШС до 49 выходов
Прочие характеристики	
Электропитание основное	~ 100..264 В
Электропитание резервное	АКБ: 12 В, 7 или 9 А·ч БИРП: 12 В
Диапазон рабочих температур	от -40 до +55 °С
Габаритные размеры корпуса	262 x 180 x 85 мм
Масса контроллера (без АКБ)	не более 0,95 кг

Таблица 1.1 — Технические характеристики контроллера

Параметр	Значение
Материал корпуса	ABS-пластик
Степень защиты корпуса	IP30

1.3 Комплект поставки контроллера

Комплект поставки контроллера представлен в таблице 1.2.

Таблица 1.2 — Комплект поставки контроллера

Наименование	Обозначение	Количество
Контроллер STEMAX MX840	АГНС.425644.031 ТУ	1
LTE-антенна STEMAX AMG04		1
Резистор CF-0.25 5,6 кОм		12
Электронный ключ DS1990A		3
Паспорт	АГНС.425644.046 ПС	1
Индивидуальная тара		1

1.4 Устройство и работа контроллера

1.4.1 Функциональная схема контроллера

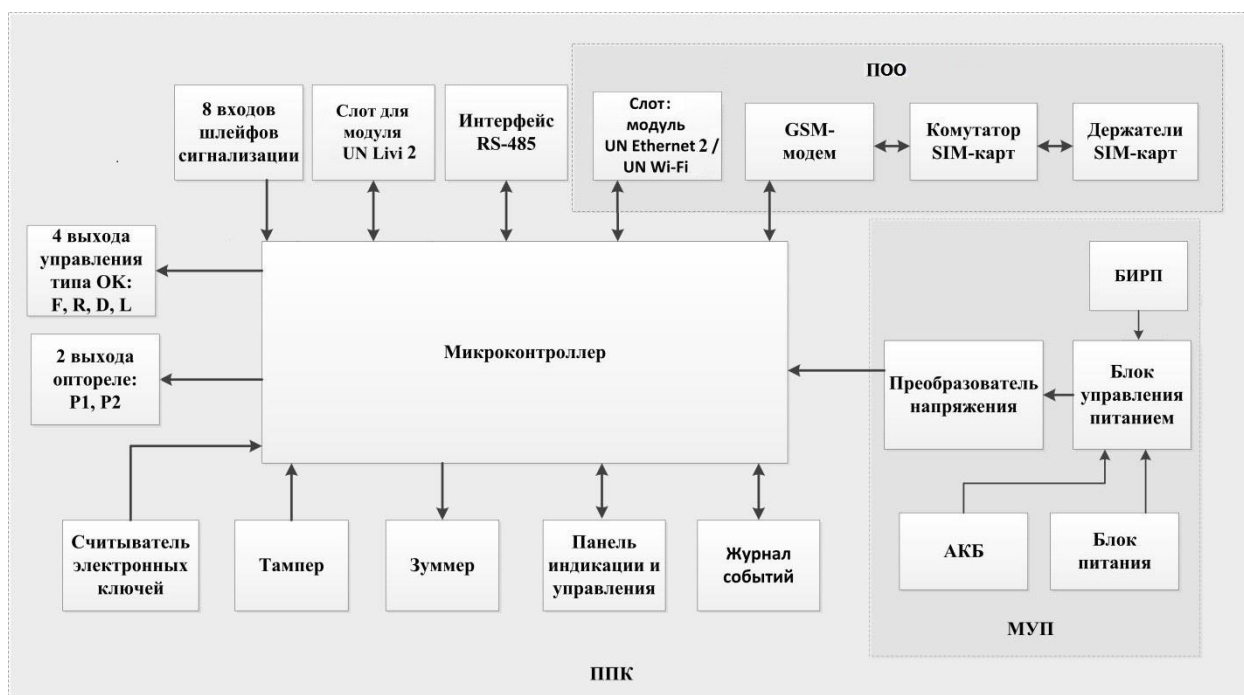


Рисунок 1.1 — Функциональная схема

Контроллер состоит из трех функциональных блоков:

- прибор объектовый оконечный (ПОО);
- прибор приемно-контрольный (ППК);
- модуль управления питанием (МУП).

Микроконтроллер выступает в качестве связующего и управляющего звена.

1.4.2 Функциональные возможности ПОО в составе СПИ

Собственные возможности ПОО контроллера:

- Поддержка двух беспроводных сетей связи: контроллер поддерживает стандарты сотовой связи 2G – GSM / GPRS (900/1800 МГц), 3G – UMTS / HSPA+ (900/ 2100 МГц) и 4 G – LTE (800/1800/2100/2600 МГц).
- Непрерывный контроль доступности каналов связи.
- Многоуровневая защита от несанкционированного удаленного доступа.
- Собственный протокол передачи данных MSR/V, обеспечивающий двухстороннее динамическое шифрование, максимальную надежность и управляемость онлайн-каналов связи.
- Прием и передача GSM-сигнала с помощью внешней LTE-антенны, подключаемой к разъему SMA.
- Поддержка сетевого протокола DHCP.
- Поддержка DNS (доменного имени сервера STEMAX).
- Контроль финансового баланса SIM-карт основной и резервной сетей контроллера.
- Одновременное подключение к двум различным серверам STEMAX по сети Интернет.

Возможности за счет дополнительных устройств, приобретаемых отдельно:

- Передача извещений по проводным сетям связи стандарта Ethernet — с помощью дополнительного модуля STEMAX UN Ethernet 2;
или
- Передача извещений по беспроводным сетям связи стандарта Wi-Fi — с помощью дополнительного модуля STEMAX UN Wi-Fi.

1.4.3 Поддерживаемые методы передачи данных и их особенности

Все методы передачи данных делятся на онлайн- и офлайн-методы. Онлайн-методы отличаются постоянным поддержанием соединения (регулярным тестированием связи с помощью тестовых пакетов данных).

Онлайн-методы (методы передачи данных по протоколу TCP/IP):

1. GPRS / HSPA+ / LTE: передача данных в сеть Интернет через беспроводную сеть GSM (далее - TCP/IP).

Примечание — GPRS — технология передачи данных в сетях 2,5G, HSPA+ — в сетях 3G и LTE — в сетях 4G.

2. Ethernet: передача данных в сеть Интернет через проводную линию Ethernet (метод поддерживается контроллером при подключении к нему модуля STEMAX UN Ethernet 2).
3. Wi-Fi: передача данных в сеть Интернет через беспроводную сеть Wi-Fi (при подключении модуля STEMAX UN Wi-Fi).

Офлайн-метод – SMS: передача данных в формате SMS через беспроводную сеть GSM.

Отдельно следует отметить метод VOICE, который представляет собой голосовые звонки с GSM-модема контроллера на пультовой GSM-модем. Этот метод используется для подтверждения активности передающего оборудования (контроля подавления) в ситуации, когда онлайн-методы (и, соответственно, тестирование активности по ним) недоступны.

Каналы передачи данных TCP/IP, Ethernet, Wi-Fi являются **квитируемыми**: в случае успешного получения данных на стороне приема контроллеру отправляется подтверждение получения. Канал SMS является **неквитируемым**, то есть обратная связь о получении данных, отправленных по этому каналу, отсутствует.

Подробные сведения об особенностях различных каналов связи, использовании селективного контроля каналов и контроля над возможным подавлением объектов оборудования приведены в *Руководстве администратора ПО STEMAX*, доступном для скачивания на веб-сайте НПП «Стелс».

1.4.4 Типы событий и алгоритмы оповещения

Передача извещений по сети Ethernet или Wi-Fi (на основной и резервный IP-адрес сервера) и по сетям GSM (основной и резервной сети) выполняется параллельно. В типовой ситуации доставка извещения по сети Ethernet/Wi-Fi на основной IP-адрес выполняется наиболее быстро, поэтому если контроллер получил квитанцию о доставке извещения по сети Ethernet/Wi-Fi, то переход к алгоритму доставки извещения по сетям GSM (см. ниже) не происходит. Если же эта попытка не удалась (не была получена квитанция о доставке), то контроллер приступает к реализации алгоритма GSM-оповещения.

Все методы передачи извещений, кроме SMS, являются квитируемыми, после получения квитанции об успешной доставке извещения каким-либо из методов его передача прекращается.

Все события, фиксируемые контроллером, делятся на системные и тревожные.

К тревожным событиям относятся:

- тревога;
- пожар;
- постановка/снятие под принуждением;
- возможное подавление каналов связи объектового оборудования.

К **системным событиям** — все остальные.

Для оповещения по системным и тревожным событиям используются два различных алгоритма, разработанные исходя из приоритетов. При оповещении о системных событиях приоритет — гарантированная доставка информации с минимальными финансовыми затратами (см. рисунок 1.2). При оповещении о тревожных событиях приоритет — гарантированная доставка информации за минимальное возможное время (см. рисунок 1.3). На рисунках представлен порядок перехода к следующему каналу связи в случае неполучения квитанции о доставке (при использовании двух сетей GSM-связи).

Примечания

1 Так как канал SMS не является квитируемым, то переход к следующему шагу после отправки SMS-сообщения происходит независимо от того, были ли доставлены SMS-сообщения. При оповещении о системных событиях SMS-сообщение отправляется только по резервной сети.

2 Реализация алгоритма в каждом конкретном случае зависит от того, какие каналы связи используются.

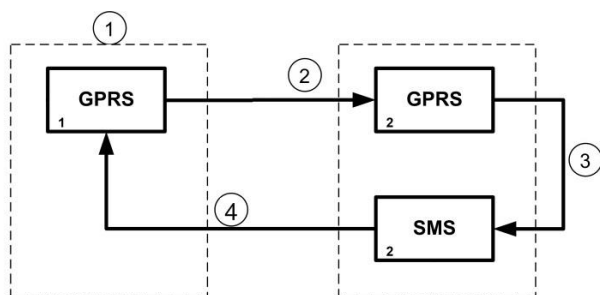


Рисунок 1.2 — Алгоритм оповещения о системных событиях

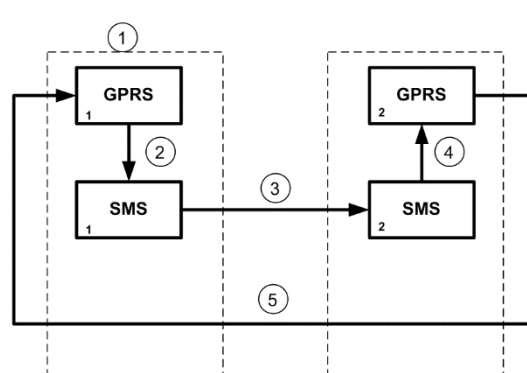


Рисунок 1.3 — Алгоритм оповещения о тревожных событиях

Если в ходе всего цикла извещение не было доставлено (контроллер не получил квитанцию о доставке), то цикл начинает выполняться с начала через 120 секунд. Интервал между последующими попытками увеличивается (каждый раз продлевается на 120 секунд) в целях экономии денежных средств. При достижении интервала 32 минуты цикл продолжает выполняться с этим интервалом до тех пор, когда будет получена квитанция о доставке.

Контроллер выполняет переключение на резервную GSM-сеть с периодичностью один раз в месяц во избежание блокировки SIM-карты резервной GSM-сети. (После установки соединения с сервером по резервной сети и передачи тестового пакета контроллер возвращается на основную сеть).

1.4.5 Временные характеристики оповещения

В таблице 1.3 указаны типовые временные значения, характерные для функционирования сетей сотовой связи в штатном режиме. Однако необходимо учитывать, что время установки коммутируемого соединения (первый этап) зависит от текущей загруженности сети связи и приемного оборудования. Перегрузка сотовых сетей увеличивает время доставки событий.

Таблица 1.3 — Временные характеристики оповещения

Метод оповещения	Время оповещения
TCP/IP	Время обмена информацией между контроллером и сервером составляет от 0,5 до 1 секунды. Если TCP/IP-соединение отсутствовало, то для установки соединения с сервером необходимо от 10 до 15 секунд.
SMS	Время отправки одного сообщения: от 1,5 до 2 секунд. Время доставки сообщения на сервер: от 7 до 10 секунд. Размер сообщения ограничен.

1.4.6 Надежность доставки информации

Надежность доставки информации обеспечивается применением перечисленных ниже технологий.

- Использование двух сетей сотовой связи и сети Ethernet или Wi-Fi, различных методов оповещения.
- Одновременное подключение к двум различным серверам STEMAX по сети Интернет (каналы TCP/IP GPRS и TCP/IP GPRS 2).
- Уникальные алгоритмы управления каналами связи, оптимизированные для задач охранно-пожарного мониторинга.
- Собственный протокол передачи данных с шифрованием MSR.V.
- Собственный стек протоколов TCP/IP.
- Интенсивное тестирование работоспособности оборудования и доступности каналов связи во всех режимах работы для своевременного выявления неисправностей и случаев создания радиопомех злоумышленниками (подавления оборудования).

1.4.7 Функциональные возможности ППК

Собственные возможности ППК контроллера:

- 8 собственных ШС для приема извещений от ручных и автоматических охранных, пожарных и технологических извещателей, а также приборов приемно-контрольных через выходы реле.
- Поддержка до 15 логических разделов для пораздельной постановки на охрану и снятия с охраны собственных ШС, ШС СКП STEMAX ZE10 и радиоустройств Livi (при их подключении).
- Возможность назначения главных и подчиненных разделов (при постановке на охрану или снятии с охраны главного раздела режим охраны подчиненного раздела автоматически изменяется соответствующим образом).
- Гибкая настройка тактик контроля ШС.
- 4 выхода управления типа ОК.
- 2 выхода реле.
- Широкие возможности управления устройствами светозвукового оповещения и исполнительными устройствами: предзаданные автоматические тактики, возможность создания различных пользовательских автоматических тактик с гибким выбором условий и режима активации устройств, возможность ручного дистанционного управления устройствами.
- Контроль цепей выходов управления на короткое замыкание и разрыв.
- Постановка на охрану и снятие с охраны с помощью электронных ключей Touch Memory (в том числе ключей с шифрованием типа DS 1961S), RFID-меток (в том числе меток с шифрованием типа ISO14443A-4), Proximity-карт, пультов управления Livi Key Fob (при

подключении через модуль STEMAX UN Livi 2), скрытого выключателя, кодовой панели Мираж-КД или кнопки.

- Поддержка до 100 электронных ключей.
- Высокоинформативная система световой и звуковой индикации (режим охраны, состояния) с применением многоцветных светодиодных индикаторов, встроенного зуммера, функций тестирования и сброса.
- Контроль вскрытия корпуса с помощью тампера.
- Защита внешних подключений от статического электричества.
- Защита выходов +12 В от перегрузки по току с помощью электронного предохранителя с автоматическим восстановлением.

Возможности за счет дополнительных устройств, приобретаемых отдельно:

- Управление режимом охраны с помощью биометрических считывателей, клавиатур и бесконтактных считывателей, передающих сигнал по интерфейсу Wiegand 26 за счет преобразователя STEMAX WTM010.
- Расширение количества ШС до 158 и логических разделов до 15 с помощью СКП STEMAX ZE10. К одному контроллеру могут быть подключены до 15 панелей.
- Подключение до 64 радиоустройств Livi производства НПП «Стелс» — с помощью модуля STEMAX UN Livi 2. К одному контроллеру может быть подключен только один модуль.

1.4.8 Функциональные возможности модуля управления питанием

Возможности МУП контроллера:

- Основной источник питания: сеть переменного тока напряжением (230_{-35}^{+23}) В, частотой (50 ± 1) Гц.
- Резервный источник питания:
 - АКБ с напряжением постоянного тока ($12 \pm 0,5$) В, емкостью 7 или 9 А·ч, размером 151 x 65 x 101 мм (приобретается отдельно),
 - внешний БИРП с выходным напряжением постоянного тока ($12_{-0,5}^{+2,5}$) В.
- Контроль состояния источников питания.
- Автоматическое переключение питания с основного источника на резервный и в обратном направлении без выдачи ложных сигналов на выходы управления и по каналам передачи извещений.
- Автоматический заряд АКБ.
- Защита АКБ от переплюсовки.
- Защита АКБ от глубокого разряда.
- Автоматическая защита от превышения нагрузки.
- Автоматическая защита блока питания от перегрева.

Подключение контроллера к электросети должно осуществляться через клеммную колодку с предохранителем.

1.4.9 Функциональные возможности управления и настройки

Возможности управления и настройки контроллера:

- Локальное конфигурирование через USB-интерфейс и удаленное конфигурирование с помощью методов передачи данных по протоколу TCP/IP (см. 1.4.3).
- Исполнение команд (Перевзять, Снять с охраны, Сброс пожарных тревог и неисправностей, Обновить), подаваемых с сервера STEMAX.
- Локальная и дистанционная замена встроенного программного обеспечения контроллера.
- Сохранение информации в журнале событий.

1.5 Маркировка

Маркировка на упаковке контроллера:

- модель;
- серийный номер;
- дата выпуска;
- знак соответствия стандартам.

Маркировка на плате контроллера:

- модель;
- ревизия платы;
- дата выхода ревизии платы;
- серийный номер;
- обозначения индикаторов.

1.6 Упаковка

Контроллер поставляется в индивидуальной таре из картона, предназначенной для предохранения от повреждений при транспортировке. Дополнительно контроллер упакован в полиэтиленовый пакет для предохранения от воздействия повышенной влажности при транспортировке и хранении. В тару укладывается комплект поставки (см. [1.3](#)).

2 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во избежание поражения электрическим током или возгорания запрещается эксплуатировать контроллер в следующих условиях:

- вне помещений;
- при повышенной влажности и возможности попадания жидкости внутрь корпуса;
- в агрессивных средах, вызывающих коррозию;
- при наличии токопроводящей пыли.

Перед работами по монтажу и демонтажу контроллера необходимо отключить основной и резервные источники питания.

Условия эксплуатации контроллера и подаваемое напряжение должны соответствовать значениям, приведенным в таблице технических характеристик (см. [1.2](#)).

Резервный источник питания (АКБ) не должен быть подвергнут чрезмерному нагреву от солнечного света, огня и т.п.

Подключение и отключение модулей контроллера, а также техническое обслуживание контроллера разрешается выполнять только после его полного обесточивания (отключения питания от сети 230 В, от АКБ и от БИРП).

ВНИМАНИЕ

При выборе места монтажа контроллера следует руководствоваться следующими критериями:

- ограниченный доступ посторонних лиц;
- устойчивое взаимодействие с сетями сотовой связи и (при их наличии) радиоустройствами.

Контроллер не предназначен для эксплуатации во взрывоопасной зоне.

После транспортировки при отрицательной температуре контроллер перед включением необходимо выдержать без упаковки в нормальных условиях не менее двух часов.

Запрещается устанавливать SIM-карты в держатели контроллера при включенном питании.

Перед установкой SIM-карт в держатели следует указать в параметрах контроллера корректный PIN-код или отключить запрос PIN-кода.

Перед подключением контроллера к ПК по интерфейсу USB необходимо установить на ПК USB-драйвер для оборудования производства НПП «Стелс».

При эксплуатации контроллера следует регулярно проверять наличие и расход финансовых средств на оплату услуг операторов сотовой связи. Это позволит избежать ошибок в настройке и эффективно использовать возможности контроллера при минимальных финансовых затратах. Следует запретить или ограничить кредитную систему баланса на используемых SIM-картах.

Эксплуатация контроллера должна производиться при температуре внешней среды, не превышающей значений, указанных в_(см. 1.2). В условиях отрицательных температур АКБ сохраняют работоспособность, но значительно теряют емкость. На иллюстрации (см. рисунок 2.1) приведены графики зависимости емкости различных типов батарей от температуры.

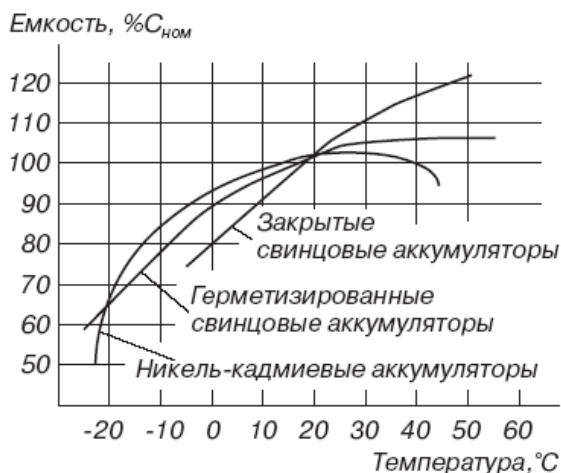


Рисунок 2.1 — Зависимость емкости АКБ от температуры

При проектировании системы следует учитывать возможности источника питания контроллера. Если суммарный ток потребления внешних устройств (извещателей, исполнительных устройств) превышает 700 мА, необходимо использовать дополнительный источник питания. При этом рекомендуется соединить общий провод контроллера с общим проводом дополнительного источника питания для выравнивания потенциалов.

3 ПОДГОТОВКА КОНТРОЛЛЕРА К НАСТРОЙКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

3.1 Подключение LTE-антенны и установка SIM-карт в контроллер

ВНИМАНИЕ

Подключайте LTE-антенну и устанавливайте SIM-карты в держатели только при полностью отключенном электропитании контроллера.

Для основной и резервной GSM-сетей передачи извещений контроллера необходимо приобрести и установить в контроллер две SIM-карты формата nano-sim разных операторов сотовой связи:

- выберите оптимальные тарифные планы с учетом используемых методов передачи данных (TCP/IP / SMS / VOICE);
- запретите или ограничьте кредитную систему платежей;
- отключите платные услуги.

Примечание — Если на SIM-картах отключен запрос PIN-кода или задан PIN-код 9999, они могут быть установлены в держатели сразу после отключения питания контроллера. Если на SIM-картах задан другой PIN-код, то необходимо предварительно указать его в программе *Конфигуратор Профессионал* (см. 4.5.2) и записать конфигурацию в контроллер, после чего отключить контроллер и установить SIM-карты. В противном случае SIM-карты могут быть заблокированы при попытке регистрации в сети с неверным PIN-кодом.

LTE-антенна STEMAX AMG04 установлена на плате контроллера. При необходимости ее можно отсоединить и подключить вместо нее любую выносную антенну с SMA-разъемом (см. рисунок 3.1).



Рисунок 3.1 — SMA-разъем для подключения LTE-антенны

При установке выносной LTE-антенны убедитесь, что ее провод полностью размотан. Устанавливайте LTE-антенну в месте наилучшего приема сигнала сотовой связи.

3.2 Подключение модулей расширения к контроллеру

Убедитесь, что контроллер обесточен.

Вставьте разъемы модулей расширения STEMAX UN Livi 2 и STEMAX UN Ethernet 2 или STEMAX UN Wi-Fi в соответствующие слоты на плате контроллера (см. приложение А на стр. 67).

ВНИМАНИЕ

При установке модуля расширения STEMAX UN Ethernet 2 или STEMAX UN Wi-Fi обратите внимание на метку в виде белого квадрата на плате модуля, ее следует расположить над аналогичной меткой на плате контроллера.

После подключения модуля расширения STEMAX UN Ethernet или STEMAX UN Wi-Fi задайте параметры оповещения по каналу Ethernet/Wi-Fi, как описано в 4.5.1.5.

После подключения модуля расширения STEMAX UN Livi 2 выполните регистрацию модуля в конфигурации контроллера на вкладке *Датчики*, как описано в 4.7.2.

3.3 Подключение ШС

Контроллер имеет восемь входов для подключения шлейфов охранной, пожарной и технологической сигнализации, которые обеспечивают прием извещений от перечисленных ниже типов аналоговых извещателей, а также выходных реле приемно-контрольных приборов сторонних производителей.

- *Охранные*: любые пассивные и активные извещатели типа сухой контакт.
- *Тревожная кнопка*: проводная кнопка тревожной сигнализации.
- *Пожарные*: подключение по двухпроводному пожарному шлейфу любых тепловых извещателей, дымовых пороговых извещателей типа ИПД-3.1М, ИП-212-46, ИП-212-41М, ручных извещателей типа ИР-1, ИПР-3СУ. Допускается работа с другими типами извещателей, аналогичными вышеперечисленным по техническим характеристикам.
- *Технологические, Датчик затопления, Датчик утечки газа*: любые пассивные и активные извещатели типа сухой контакт соответствующего назначения, а также выходные реле приемно-контрольных приборов. Функционируют аналогично охранным.

При подключении ШС с нормально **разомкнутыми** извещателями необходимо включить резистор 5,6 кОм в цепь **параллельно**. При подключении ШС с нормально **замкнутыми** извещателями необходимо включить резистор 5,6 кОм в цепь **последовательно**.

Примечание — Если ШС не используется, то для него следует установить тип *Отключен* (см. 4.7.1).

Для **цифровых ШС** (ШС с назначенным типом *Технологический*) подключение резистора не требуется. Они контролируются по состоянию замкнут/разомкнут. Нормальное состояние и состояние сработки могут быть выбраны с помощью функции *Инверсия*. Без инверсии: норма — замкнут, с инверсией: норма — разомкнут.

Пожарные извещатели подключаются по двухпроводной схеме, при этом в качестве окончательного сопротивления необходимо использовать резистор с номиналом 5,6 кОм.

В цепь пожарного шлейфа необходимо включить также дополнительный резистор, служащий в качестве ограничительного сопротивления ($R_{доп}$), рассчитав его номинал по следующей формуле:

$$R_{доп} = 3 \text{ кОм} - R_{ип}$$

Пример – Если сопротивление пожарного извещателя равно 800 Ом, то сопротивление дополнительного резистора равно 2,2 кОм. На рисунках ниже в качестве примера указаны резисторы с этим номиналом.

В таблице 2.1 приведены схемы подключения пожарных извещателей для различных тактик ШС. Номинал дополнительного сопротивления 2,2 кОм указан в качестве примера. Сведения о необходимом номинале дополнительного сопротивления см. в документации к используемым извещателям.

Таблица 3.1 – Схемы подключения пожарных извещателей для различных тактик

Тактика ШС	Схема
<p>Дымовой без перезапроса, Дымовой с перезапросом</p>	
<p>Тепловой</p>	
<p>Ручной</p>	

Примеры подключения пожарных извещателей представлены на иллюстрациях (см. рисунок 3.2 и рисунок 3.3).

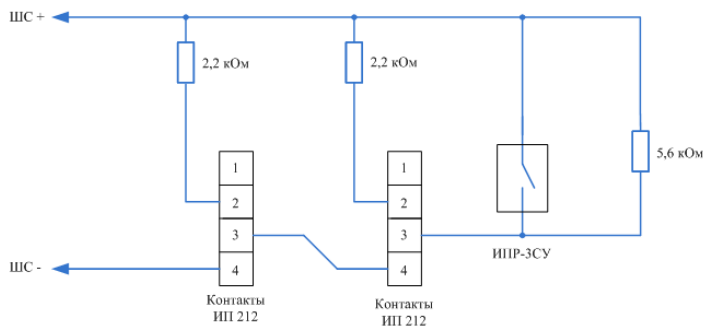


Рисунок 3.2 – Подключение ручного пожарного извещателя и дымовых пожарных извещателей для стратегий реагирования Дымовой без перезапроса и Дымовой с перезапросом

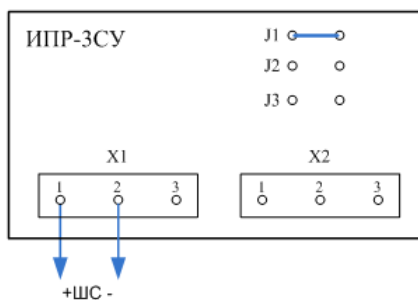


Рисунок 3.3 – Подключение извещателя *ИПП-ЗСУ* с имитацией дымового извещателя

В условиях повышенных помех ШС рекомендуется монтировать экранированным проводом, при этом экран подключается к винту заземления внешнего источника питания.

Дополнительные сведения о типах ШС и принципах их контроля приведены в приложении Б (стр. 69).

3.4 Подключение устройств управления режимом охраны

Для управления режимом охраны могут быть приобретены и подключены к контроллеру следующие устройства:

- кодовая панель *Мираж-КД-03*, *Мираж-КД-04* или *STEMAX KD Livi* (подключается через модуль *STEMAX UN Livi 2*);
- считыватель электронных ключей, например, считыватель *STEMAX TM* (для переключения режима охраны с помощью электронных ключей *Touch Memory*);
- проводной считыватель *STEMAX RFID* (для переключения режима охраны с помощью RFID-меток);
- беспроводной пульт управления охраной *Livi RFID* (для переключения режима охраны с помощью RFID-меток, *Livi RFID* подключается через модуль *STEMAX UN Livi 2*);
- беспроводные пульты управления *Livi Key Fob* (подключаются через модуль *STEMAX UN Livi 2*);
- скрытый выключатель;
- кнопка.

Порядок подключения к контроллеру кодовых панелей *Мираж-КД-03* и *Мираж-КД-04* описан в руководствах по их эксплуатации, доступных для скачивания на сайте НПП «Стелс».

Примечание — Длина линии связи между кодовой панелью или считывателем электронных ключей и контроллером при прокладке монтажным проводом (например, КСПВ) и при отсутствии электромагнитных помех может достигать 50 м. На расстоянии свыше 50 м необходимо применять экранированную витую пару.

Порядок подключения к контроллеру считывателя электронных ключей *STEMAX TM* описан в руководстве по его эксплуатации, доступном для скачивания на сайте НПП «Стелс».

Порядок подключения к контроллеру **проводного** бесконтактного считывателя *STEMAX RFID* описан в руководстве по его эксплуатации, доступном для скачивания на сайте НПП «Стелс».

Подключение к контроллеру пультов управления охраной *Livi RFID*, пультов управления *Livi Key Fob*, кодовой панели *STEMAX KD Livi* возможно только через модуль *STEMAX UN Livi 2*. Подключение выполняется по радиоканалу, как описано в руководстве по эксплуатации радиоустройств *Livi* в составе ИСМ *STEMAX*, доступном для скачивания на сайте НПП «Стелс».

Схема подключения скрытого выключателя или кнопки приведена на иллюстрации (см. рисунок 3.4).



Рисунок 3.4 — Схема подключения скрытого выключателя

Примечание — Если вы используете деление контроллера на разделы, то скрытый выключатель или кнопка будут управлять охраной только первого раздела. Для включения и выключения охраны нескольких разделов с помощью скрытого выключателя или кнопки настройте подчиненность разделов (см. 4.6.2).

3.5 Подключение устройств светового и звукового оповещения

В качестве устройства светового и звукового оповещения рекомендуется использовать оповещатель Livi Siren (подключается через модуль STEMAX UN Livi 2) или комбинированный оповещатель наружного исполнения типа *МАЯК-12К* (или аналогичный оповещатель). При подключении проводных звуковых и световых оповещателей их минусовой контакт необходимо подключить к выходу управления типа *ОК* (которому назначена необходимая тактика), а плюсовой контакт к выходу +12 В контроллера.

В качестве внешнего индикатора (лампы *Режим*), подключаемого к клеммам REG и –12 В, рекомендуется использовать светодиод типа АЛ307КМ или аналогичный. Ограничительный резистор установлен в контроллере.

3.6 Подключение СКП STEMAX ZE10 к контроллеру

СКП STEMAX ZE10 подключается к базовому контроллеру по интерфейсу RS-485. Клеммы интерфейса RS-485 обозначены на контроллере и на СКП как А и В. При подключении необходимо соединить соответствующие клеммы СКП и контроллера. См. схему внешних подключений СКП STEMAX ZE10 на иллюстрации ([рисунок 3.5](#)) и схему внешних подключений контроллера в Приложении А (стр. 67).

Допустимая длина линии связи RS-485 — до 200 метров.

На клеммы +12 В и ⊥ (–12 В) СКП необходимо подать питание. Это можно сделать следующими способами:

- 1) От выходов +12 В и –12 В контроллера (при этом необходимо учесть, что суммарный ток потребления подключенных к контроллеру устройств не должен превышать значение максимального тока нагрузки, указанное в его технических характеристиках).
- 2) От другого источника постоянного тока напряжением 12 В, удовлетворяющего требованиям, предъявляемым к системам охранно-пожарной сигнализации. При использовании внешнего источника необходимо объединить его выход –12 В с выходом –12 В контроллера.

После подключения СКП STEMAX ZE10 к контроллеру задайте параметры контроля ШС и выходов управления типа ОК в конфигурации СКП, как описано в [4.9](#).

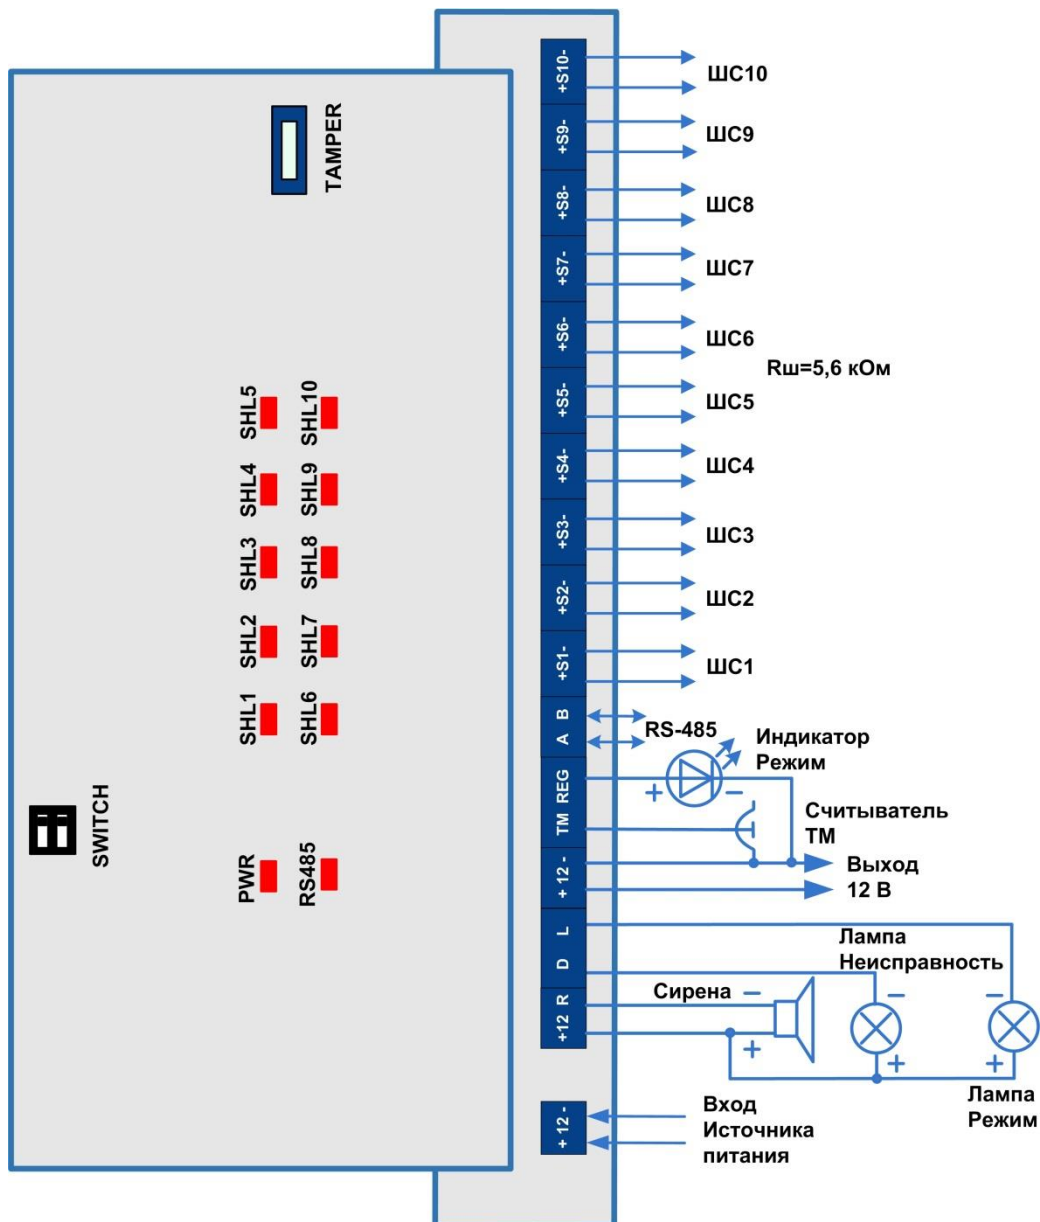


Рисунок 3.5 — Схема подключения СКП STEMAX ZE10

4 НАСТРОЙКА КОНТРОЛЛЕРА В ПРОГРАММЕ КОНФИГУРАТОР ПРОФЕССИОНАЛ

Примечание – В качестве иллюстраций приведены снимки экрана из программы Конфигуратор Профессионал версий 4.22 и 4.25, запущенных под управлением ОС Windows 8. Соединение установлено между программой и контроллером STEMEX MX840. Интерфейс программы, установленной на вашем ПК, может иметь незначительные отличия из-за используемой версии программы и особенностей работы версии ОС.

4.1 Установка программного обеспечения впервые

Для конфигурирования контроллера и мониторинга его состояния используется программа *Конфигуратор Профессионал*, предназначенная для персональных компьютеров под управлением ОС Windows.

При первой установке программы на ПК необходимо также установить следующие компоненты:


- USB-драйвер (необходим для корректного подключения устройств производства НПП «Стелс» к ПК по интерфейсу USB);
- пакет библиотек .NET Framework версии 4.0 (необходим для корректной работы программы *Конфигуратор Профессионал*).

Примечание — Работа с контроллером поддерживается в программе *Конфигуратор Профессионал* версии 4.22 и выше. Работа с СКП STEMEX ZE10 поддерживается в программе *Конфигуратор Профессионал* версии 4.25 и выше. Приступая к работе с контроллером и/или СКП убедитесь в том, что вы используете актуальную версию программы.

Установка всех компонентов выполняется с помощью установочного файла программы *Конфигуратор Профессионал* посредством выполнения следующих действий:

1. Загрузите с веб-страницы <http://nppstels.ru/support/konf/> установочный пакет программы *Конфигуратор Профессионал*: установочный файл поставляется в виде архива Konfigurator_pro_setup_(X).rar (где X — номер версии).
2. После загрузки извлеките установочный файл из архива.
3. Запустите установочный файл Konfigurator_pro_setup_(X).exe (где X — номер версии).

Примечание — В некоторых версиях ОС Windows для обеспечения корректной установки рекомендуется запускать установочные файлы от имени администратора системы. Для этого щелкните по установочному файлу правой кнопкой мыши и в появившемся меню выберите *Запустить от имени администратора*.

1. В открывшемся окне оставьте установленными все флажки и нажмите кнопку  (см. рисунок 4.1).

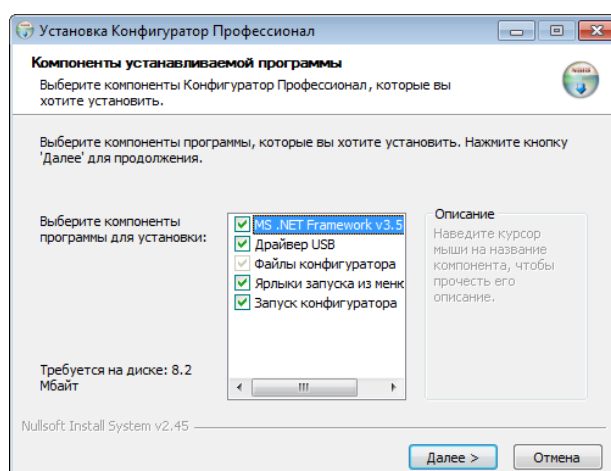


Рисунок 4.1 — Окно *Компоненты устанавливаемой программы*

2. В следующем окне укажите папку установки и нажмите кнопку **Установить** (см. рисунок 4.2).

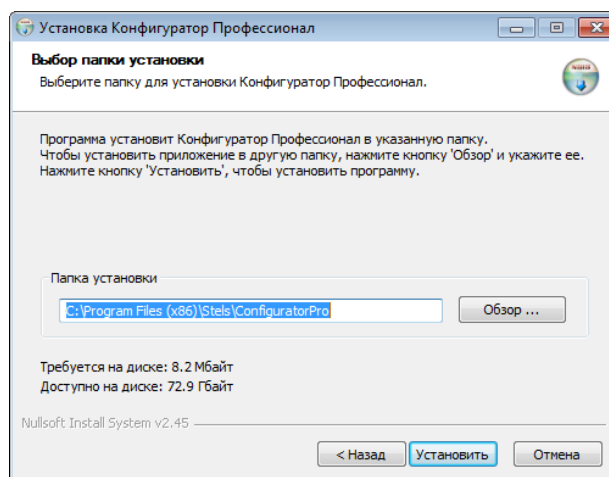


Рисунок 4.2 — Окно *Выбор папки установки*

После установки программа может быть запущена следующими способами:

- с помощью ярлыка, созданного на рабочем столе ОС Windows;
- из меню Пуск ОС Windows (Пуск → Программы → Стелс → Конфигуратор Про);
- из папки установки, запустив файл **MirajConfigurator.exe**.

В дальнейшем программа будет создавать в папке, в которой находится ее исполняемый файл, другие файлы и подпапки, необходимые для работы, сохранения данных и настроек.

4.2 Подготовка контроллера к конфигурированию

Для подготовки контроллера к конфигурированию выполните следующие действия:

- 1) Подайте на контроллер электропитание от сети переменного тока напряжением 230 В, от БИРП 12 В или от АКБ 12 В (см. схему подключений в приложении А на стр. 67). БИРП и АКБ приобретаются отдельно.

ВНИМАНИЕ

При подключении основного питания от сети 230 В к контроллеру должно быть обеспечено отключающее устройство, чтобы изолировать контроллер от сети на время его технического обслуживания. Примеры отключающих устройств: сетевая вилка, приборный соединитель, всеполюсный сетевой выключатель, всеполюсный автоматический выключатель.

- 2) Подключите контроллер к ПК с запущенной программой *Конфигуратор Профессионал* с помощью USB-кабеля.

Автоматически откроется окно *Найдено новое подключение*, в котором отобразится тип и серийный номер подключенного контроллера. В этом окне может быть загружен шаблон настроек контроллера (при наличии созданных ранее шаблонов).

Регистрация контроллера в программе *Конфигуратор Профессионал* может быть осуществлена **вручную**, выполнив следующие действия:

- щелкните правой кнопкой мыши по свободному месту в области дерева устройств программы *Конфигуратор Профессионал* (см. 4.3) и в появившемся меню выберите *Добавить устройство* (см. рисунок 4.3);

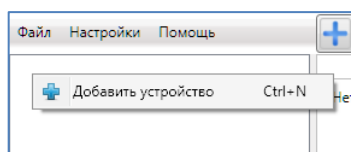


Рисунок 4.3 — Регистрация контроллера вручную

- в открывшемся окне *Новое устройство* (см. рисунок 4.4):

- в раскрывающемся списке *Тип устройства* выберите *STEMAX MX840* в соответствии с типом подключенного контроллера;
- в поле *Серийный номер* введите серийный номер устройства, после чего нажмите кнопку *OK*.

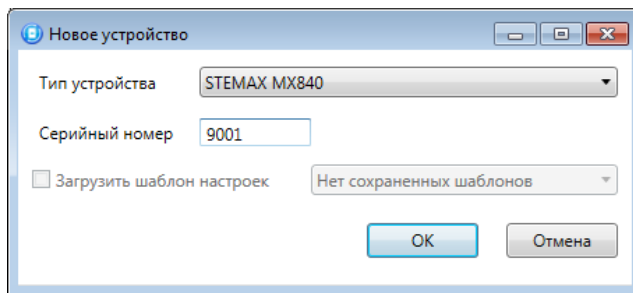


Рисунок 4.4 — Окно *Новое устройство*

4.3 Интерфейс программы Конфигуратор Профессионал

Интерфейс основного окна программы представлен на иллюстрации (см. рисунок 4.5).

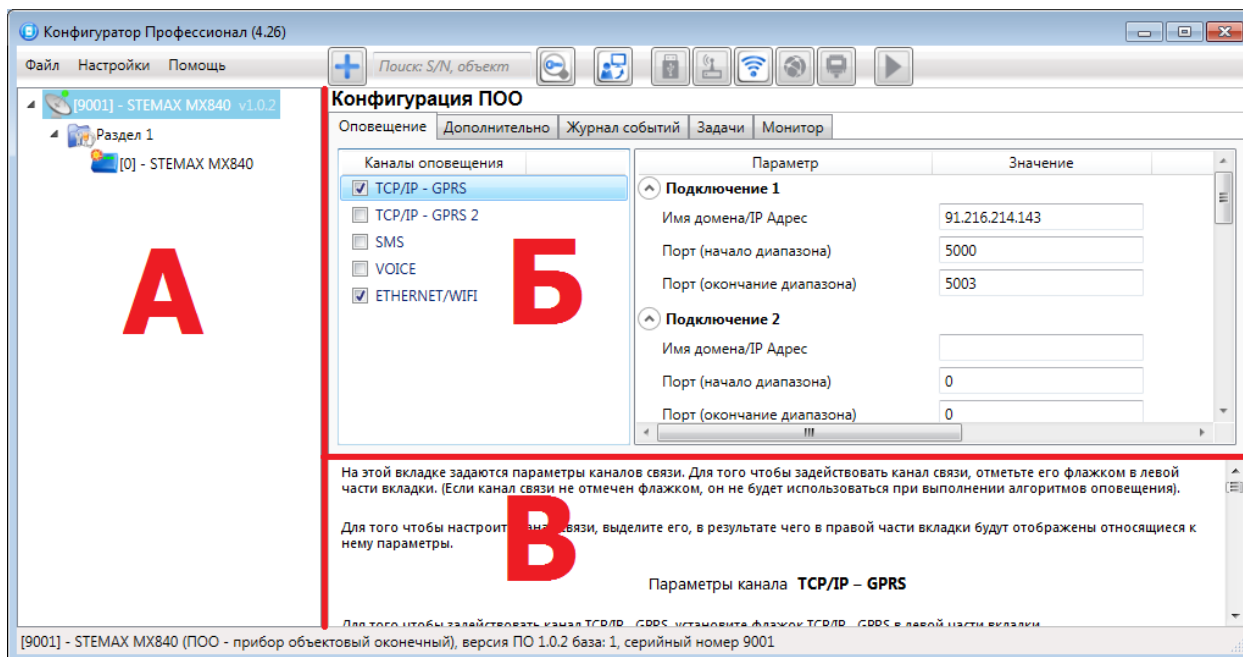






Рисунок 4.5 — Структура основного окна программы (А — дерево устройств, Б — область параметров, В — область подсказок)

В **дереве устройств** (область А) отображаются добавленные устройства, группы их параметров, версия установленного на них встроенного ПО и состояние их подключения.

Дерево устройств имеет **многоуровневую структуру**:

-  — группа параметров ПОО контроллера (параметры каналов передачи данных и др.);
-  — группа параметров разделов контроллера (параметры, связанные с постановкой на охрану и снятием с охраны контроллера);
-  — группа параметров ППК контроллера (параметры ШС и/или радиоустройств, интеграции и т. д.);
-  — группа управления (средства для дистанционного управления выходами типа *OK*). Группа управления отображается, если хотя бы одному выходу типа *OK* назначена тактика *Удаленное управление*.

Когда в дереве устройств выбрана какая-либо группа параметров, в **области параметров** (область Б) отображаются вкладки с соответствующими параметрами. (Для того чтобы выбрать группу, щелкните левой кнопкой мыши по соответствующей строке в дереве устройств, в результате чего это строка будет выделена синим, см. рисунок 4.6).

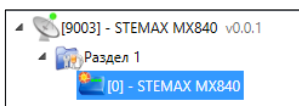


Рисунок 4.6 — Выбор группы параметров ППК контроллера

Если в дереве отображается большое количество устройств, то для удобства их группы параметров могут быть свернуты щелчком левой кнопкой мыши по значку ▲. Для того чтобы развернуть группы, щелкните левой кнопкой мыши по значку ▾ (см. рисунок 4.7).

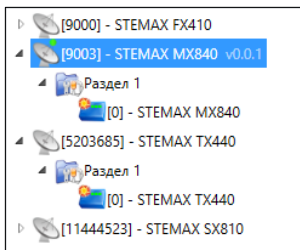


Рисунок 4.7 — Дерево устройств, частично свернуто

В **области подсказок** (область В) выводится справочная информация об отображаемых параметрах.

Примечание — Область подсказок может быть скрыта. Для этого в меню *Настройки* выберите для параметра *Скрывать поле комментариев* значение *Да*.

В верхней части основного окна программы находятся **меню**, кнопки (**панель инструментов**) и **поле для поиска** по серийному номеру или имени устройства (см. рисунок 4.8). Подробные сведения о выполнении поиска приведены в руководстве пользователя программы *Конфигуратор Профессионал*, доступном для скачивания на веб-сайте НПП «Стелс».

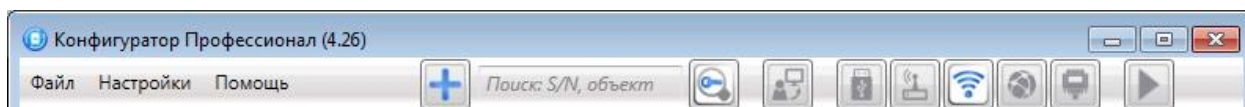


Рисунок 4.8 — Меню, поле поиска и панель инструментов

4.4 Способы установки соединения между программой Конфигуратор Профессионал и контроллером

Для записи в контроллер параметров конфигурации, выбранных в программе *Конфигуратор Профессионал*, а также записи новых версий встроенного ПО, использования функций мониторинга и удаленного управления, необходимо установить соединение между контроллером и программой *Конфигуратор Профессионал* одним из следующих методов:

- USB;
- Ethernet;
- TCP/IP сервера STEMAX.

USB-интерфейс используется для установки локального соединения между контроллером и ПК. При необходимости дистанционного соединения используется канал Ethernet (предпочтительно) или TCP/IP сервера STEMAX.

Примечание — Для использования канала Ethernet необходимо установить на контроллер модуль расширения *STEMAX UN Ethernet 2*.

Для того чтобы выбрать метод соединения, в окне *Настройки* выберите необходимый вариант в раскрывающемся списке *Используемый канал подключения* (см. рисунок 4.9) **или** нажмите соответствующую кнопку в основном окне программы (см. рисунок 4.10). В окне *Настройки* может быть выбрано количество попыток подключения (в соответствующем раскрывающемся списке).

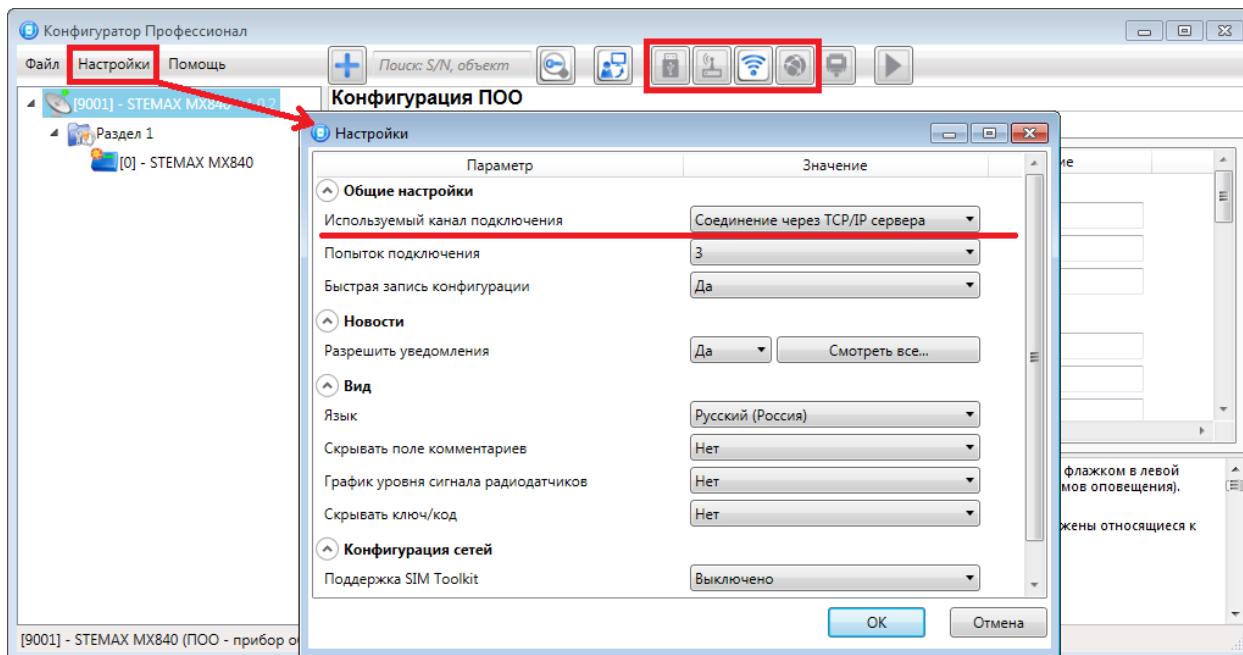


Рисунок 4.9 — Окно *Настройки*

Рисунок 4.10 — Кнопки для выбора способа подключения (слева направо: USB, TCP/IP сервера, Ethernet)

4.4.1 Подключение по каналу USB

Для установки локального подключения к контроллеру выполните описанные ниже действия.

- 1) Подключите контроллер к ПК с запущенной программой *Конфигуратор Профессионал* с помощью USB-кабеля (см. схему подключений в приложении А на стр. 67).
- 2) В окне *Настройки* выберите в раскрывающемся списке *Используемый канал подключения* вариант *Соединение через USB-кабель* **или** нажмите кнопку  в основном окне программы.

Если локальное соединение установлено, то значок контроллера в дереве устройств изменится на .

Примечание — Первичное конфигурирование контроллера выполняется только при наличии локального соединения между контроллером и ПК с запущенной программой *Конфигуратор Профессионал*.

4.4.2 Подключение по каналу Ethernet

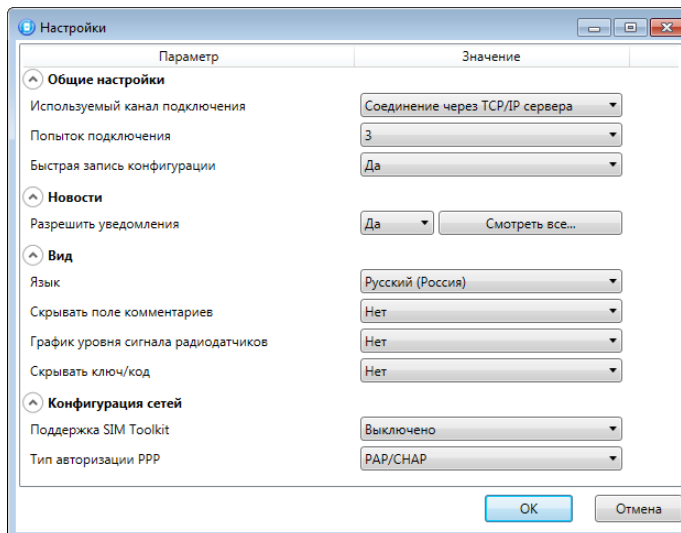
Для использования канала Ethernet необходимо установить в контроллер модуль расширения *STEMAX UN Ethernet 2*. Порядок установки описан в руководстве по эксплуатации модуля расширения, доступном для скачивания на [сайте НПП «Стелс»](#).

Примечание — Для установки соединения между программой и контроллером по каналу Ethernet необходимо, чтобы предварительно в контроллер по какому-либо из других дистанционных каналов или локальных интерфейсов были записаны статические параметры подключения контроллера к Ethernet-сети на объекте, предоставленные администратором этой локальной сети. Для записи параметров подключения к Ethernet-сети выполните действия, описанные в [4.5.1.5](#).

Для установки подключения программы *Конфигуратор Профессионал* к контроллеру по каналу Ethernet выполните следующие действия:

- 1) Откройте окно *Настройки* (см. рисунок 4.9)
- 2) В раскрывающемся списке *Используемый канал подключения* вариант *Соединение через Ethernet-канал* и укажите количество попыток подключения (см. рисунок 4.11).

- 3) В блоке *Параметры соединения через TCP/IP* введите **локальный** IP-адрес, присвоенный контроллеру, и TCP/IP-порт подключения к контроллеру (порт 9000).

Рисунок 4.11 — Окно *Настройки*

Примечание — Если контроллер получил IP-адрес автоматически по DHCP и поддерживает соединение с сервером STEMAX, то IP-адрес контроллера будет отображен на серверном ПК в окне *Состояние сервера* на вкладке *Устройства*. Подробнее окно *Состояние сервера* описано в Руководстве администратора ПО STEMAX, доступном для скачивания на [веб-сайте НПП «Стелс»](#)).

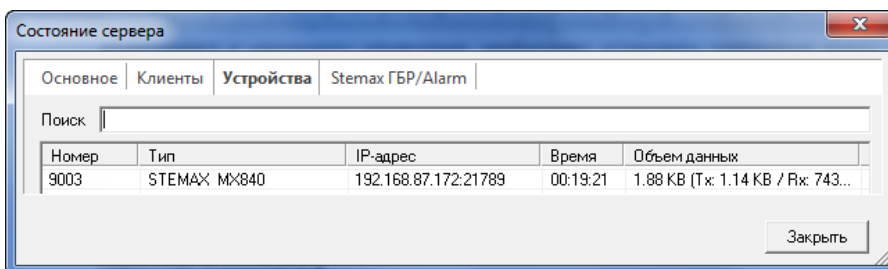



Рисунок 4.12 — Состояние сервера STEMAX

Примечание — Дистанционное соединение программы *Конфигуратор Профессионал* с контроллером по каналу *Ethernet* не влияет на значок контроллера в дереве устройств ().

4.4.3 Подключение по каналу TCP/IP сервера

Дистанционное взаимодействие программы *Конфигуратор Профессионал* с контроллером по каналу TCP/IP осуществляется посредством сервера STEMAX. Сервер служит связующим звеном, с которым непосредственно взаимодействуют программа и контроллер.

Примечание — Для установки соединения между программой *Конфигуратор Профессионал* и контроллером по каналу TCP/IP сервер необходимо, чтобы предварительно были выполнены следующие действия:

- В контроллер по какому-либо из других дистанционных каналов или локальных интерфейсов были записаны параметры подключения к серверу STEMAX:
 - Для записи параметров подключения к серверу STEMAX по каналу GPRS/HSPA/LTE выполните действия, описанные в [4.5.1.1](#).
 - Для записи параметров подключения к серверу STEMAX по каналу Wi-Fi выполните действия, описанные в [4.5.1.5](#) (для использования канала Wi-Fi необходимо установить в контроллер модуль расширения STEMAX UN Wi-Fi, порядок установки описан в 3.2).
- На сервере STEMAX должна быть создана карточка объектового устройства для данного контроллера и связанные карточки одного или нескольких объектов (карточки объектового устройства и объектов создаются в программе STEMAX Администратор, как описано в Руководстве администратора ПО STEMAX, доступном для скачивания на [веб-сайте НПП «Стелс»](#)).

Для непосредственного дистанционного соединения программы с контроллером может быть использован метод *Ethernet* (см. 4.4.2).

Для установки соединения выполните описанные ниже шаги.


Шаг 1: установите подключение к серверу STEMAX. Для этого в меню *Файл* выберите *Подключиться к серверу ПЦН* или нажмите кнопку . В окне авторизации (см. рисунок 4.13) введите данные в соответствии с таблицей 4.1 и нажмите кнопку *ОК*.

Таблица 4.1 — Параметры подключения к серверу STEMAX

Параметр	Значение
Адрес сервера	— localhost, если программа <i>Конфигуратор Профессионал</i> запускается на серверном компьютере (на ПК, где запущена программа <i>Сервер STEMAX</i>). — локальный IP-адрес серверного компьютера, если программа <i>Конфигуратор Профессионал</i> будет подключаться к серверу по локальной сети. — внешний статический IP-адрес серверного компьютера, если программа <i>Конфигуратор Профессионал</i> будет подключаться к серверу из внешних сетей.
Порт сервера	TCP/IP-порт, используемый для подключения программных модулей к серверу STEMAX (по умолчанию 5000)
Имя пользователя	Имя учетной записи пользователя с правами суперпользователя или администратора на сервере STEMAX
Пароль	Пароль учетной записи пользователя с правами суперпользователя или администратора на сервере STEMAX
Модуль связи	Файл в формате .dll (компонент приложения) с именем MS_ServerClientLib_X.dll (где X — номер версии ПО STEMAX), который создается в папке установки ПО станции мониторинга. Подключение программы к серверу осуществляется через модуль связи. Файл модуля связи для актуальной версии ПО STEMAX создается автоматически в папке программы <i>Конфигуратор Профессионал</i> после ее установки. Если необходимо подключиться к другой версии ПО станции мониторинга, то нужно скопировать файл соответствующего модуля связи в папку программы или указать его местонахождение в поле <i>Модуль связи</i> .

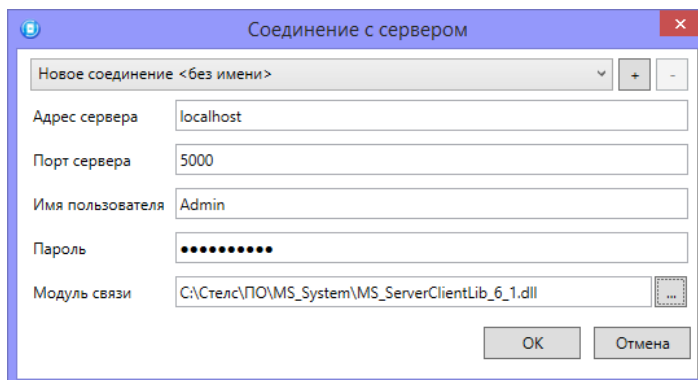


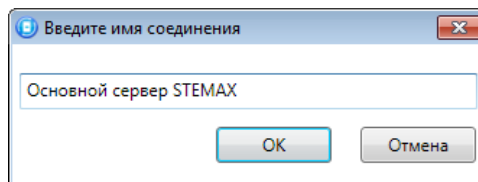





Рисунок 4.13 — Подключение к серверу STEMAX

Примечание — Для того чтобы сохранить параметры подключения, нажмите кнопку , в открывшемся окне введите имя этого профиля подключения и нажмите кнопку *ОК* (см. рисунок 4.14). Для того чтобы удалить сохраненный профиль подключения, выберите его в списке и нажмите кнопку .

Рисунок 4.14 — Окно *Введите имя соединения*

Шаг 2: нажмите кнопку  в основном окне программы **или** в окне *Настройки* в раскрывающемся списке *Используемый канал подключения* выберите *Соединение через TCP/IP сервера*.

Примечание — Если на сервере STEMAX в карточке объекта настроена работа индикаторов состояния каналов связи с объектовым устройством (настройки индикаторов *GPRS 1* и *Ethernet* задаются на вкладке *Дополнительные параметры*, как описано в *Руководстве администратора ПО STEMAX*, доступном для скачивания на [веб-сайте НПП «Стелс»](#)), то состояние связи между сервером STEMAX и контроллером будет отображено с помощью индикаторов в дереве устройств программы *Конфигуратор Профессионал*:  — подключение установлено,  — подключение отсутствует.

4.5 Конфигурация ПО контроллера

Для того чтобы перейти к настройке группы параметров ПО контроллера, щелкните левой кнопкой мыши по соответствующей строке в дереве контроллеров. В результате в области параметров появятся вкладки *Оповещение*, *Дополнительно*, *Журнал событий*, *Задачи*, *Монитор*.

Настройка параметров ПО выполняется на вкладках *Оповещение* и *Дополнительно*.

Вкладка *Журнал событий* предназначена для настройки параметров ведения журнала событий контроллера и операций с ним.

Вкладка *Задачи* предназначена для выполнения таких задач, как чтение и запись конфигурации контроллера, чтение версии и обновление встроенного ПО, очистка рабочих и сервисных записей.

Вкладка *Монитор* предназначена для мониторинга состояния контроллера в режиме реального времени.

4.5.1 Вкладка *Оповещение*

На вкладке *Оповещение* задаются описанные ниже параметры методов передачи извещений. Для того чтобы задействовать метод передачи извещений, установите соответствующий флажок в левой части вкладки. Для того чтобы настроить метод передачи извещений, выделите его строку, в результате чего в правой части вкладки будут отображены относящиеся к нему параметры.

Для использования метода Ethernet или Wi-Fi необходимо подключить к контроллеру соответствующий модуль расширения (приобретается отдельно).

4.5.1.1 Параметры канала TCP/IP - GPRS

Для того чтобы инициировать передачу извещений по сети Интернет на **один сервер** STEMAX, установите флажок TCP/IP – GPRS в левой части вкладки и заполните параметры подключения к серверу, описанные ниже.

Примечание — Контроллер поддерживает одновременное подключение к двум различным серверам STEMAX по сети Интернет. Подробнее в [4.5.1.2](#).

Подключение 1 и *Подключение 2*: параметры основного и резервного подключения к серверу STEMAX по сети Интернет.

Примечание — Основное и резервное подключение могут быть реализованы как подключения к разным серверным компьютерам (основному и резервному серверу STEMAX) **или** как подключение к одному серверному компьютеру, на котором организованы две точки доступа к сети Интернет.

- Имя домена / IP адрес:
 - статический локальный IP-адрес сервера (при подключении по локальной сети)
 - DNS-адрес или внешний статический IP-адрес сервера STEMAX (при подключении из внешней сети).

- Порт (*начало диапазона*): номер первого из диапазона TCP/IP-портов, используемых для подключения объектового оборудования к серверу.
- Порт (*окончание диапазона*): номер последнего из диапазона TCP/IP-портов, используемых для подключения.

Примечание — Резервирование TCP/IP-портов существенно повышает надежность доставки извещений. Оптимальным решением является открытие на серверном компьютере станции мониторинга от 2 до 4 TCP/IP-портов для обмена данными с объектовым оборудованием. Для каждого из этих TCP/IP-портов необходимо создать в программе *Администратор* отдельное приемно-передающее устройство (подробнее описано в *Руководстве администратора ПО STEMAX*, которое доступно для скачивания на веб-сайте НПП «Стелс»).

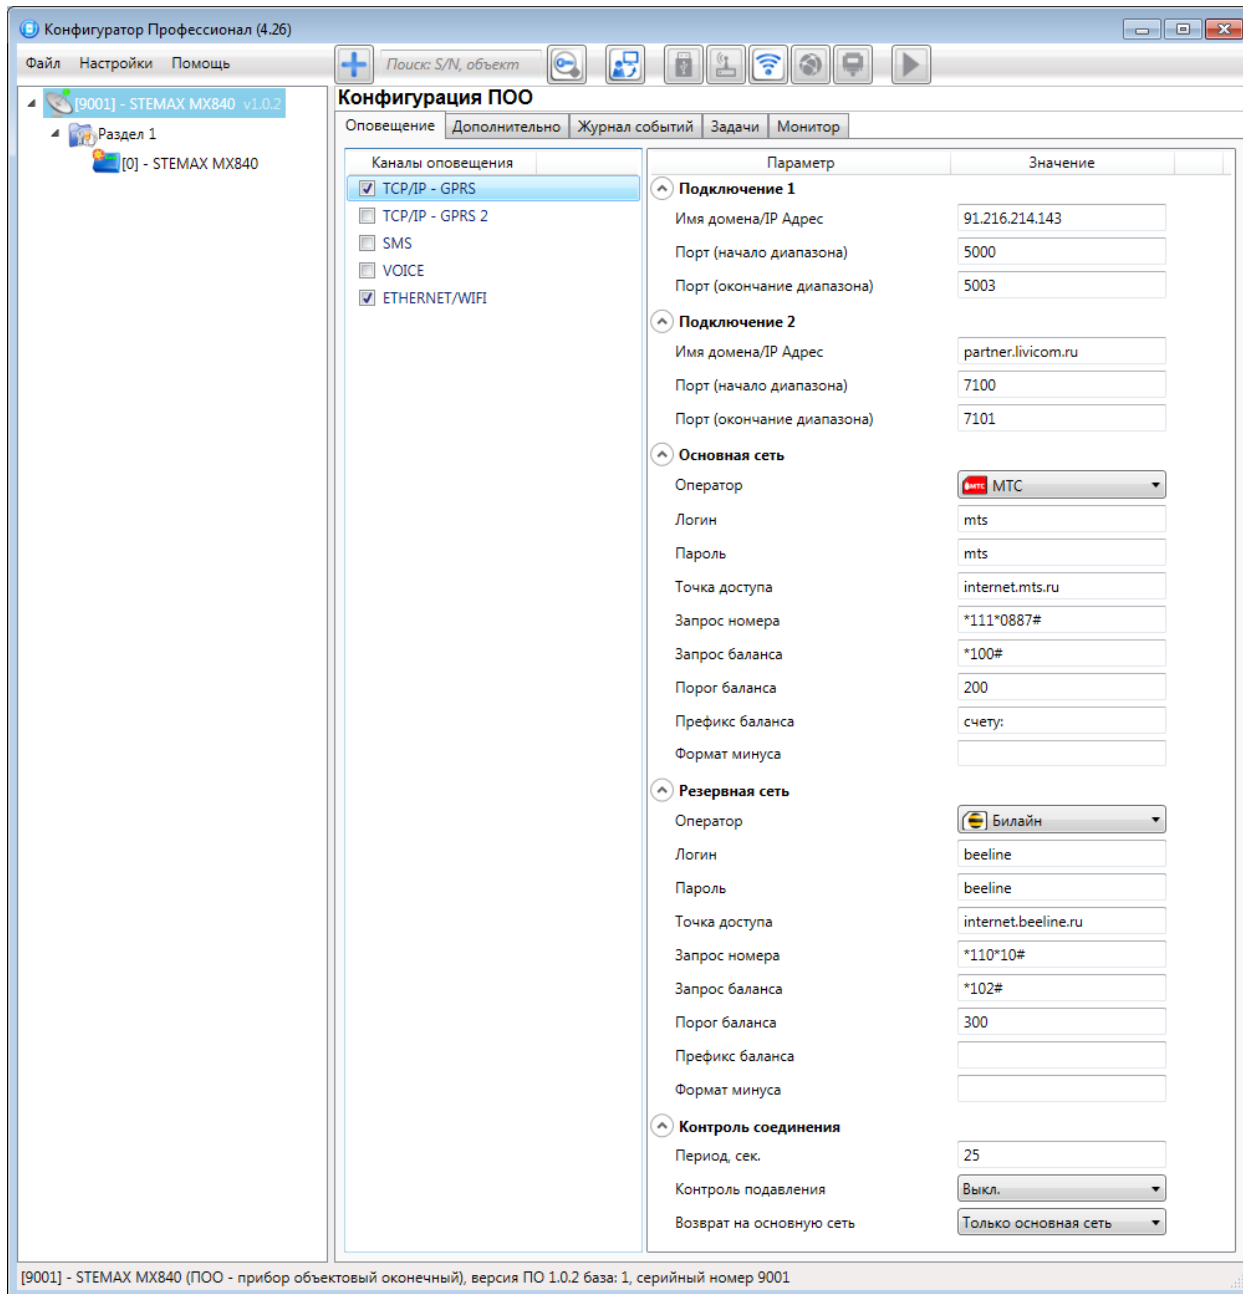




Рисунок 4.15 — Параметры канала TCP/IP – GPRS

Основная сеть и *Резервная сеть*: параметры подключения к услуге GPRS на SIM-картах основной и резервной GSM-сети контроллера, а также для настройки контроля баланса SIM-карт.

- *Оператор*: раскрывающийся список, который позволяет автоматически указать параметры доступа к услуге «мобильный Интернет» (логин, пароль, адрес точки доступа) для основных операторов сотовой связи. Если используются услуги другого оператора, эти параметры необходимо указать вручную.

- *Логин*: логин доступа к услуге «мобильный Интернет».
- *Пароль*: пароль доступа к услуге «мобильный Интернет».
- *Точка доступа*: URL-адрес точки доступа к услуге «мобильный Интернет».
- *Запрос USSD запрос номера телефона*: формат запроса информации о номере телефона SIM-карты, установленной в контроллер; различается у разных операторов сотовой связи. Нажмите кнопку , чтобы заполнить *USSD запрос* значением по умолчанию для выбранного провайдера.

Для настройки контроля баланса на SIM-картах основной и резервной GSM-сети контроллера в блоках параметров *Основная сеть* и *Резервная сеть* заполните:

- *USSD запрос баланса*: формат запроса информации о финансовом балансе SIM-карты; различается у разных операторов сотовой связи. Нажмите кнопку , чтобы заполнить *USSD запрос* значением по умолчанию для выбранного провайдера.
- *Порог баланса*: значение (в денежных единицах тарифа), при уменьшении финансового баланса SIM-карты ниже которого формируется извещение на сервер STEMAX.

Примечания

1 Запрос баланса SIM-карты контроллер выполняет 1 раз в сутки, поэтому рекомендуется устанавливать порог баланса с учетом среднесуточных затрат.

2 В случае перезагрузки (рестарта) контроллера первый запрос баланса будет выполнен контроллером через 5 минут после включения.

- *Префикс баланса*: часть SMS-сообщения, содержащего информацию о балансе (присылаемого оператором в ответ на запрос), идущая перед значением баланса (указывается для идентификации значения в нестандартных случаях).
- *Формат минуса*: формат обозначения минуса в SMS-сообщении, содержащем информацию о балансе (указывается для идентификации значения в нестандартных случаях).

Блок параметров *Контроль соединения* предназначен для настройки параметров контроля активности соединения.

- *Период, сек*: период отправки тестовых TCP/IP-пакетов.
- *Контроль подавления*: включение/отключение функции контроля возможного подавления объектового оборудования.

Функция контроля подавления предназначена для быстрого обнаружения потери сигнала от объектового оборудования по всем каналам связи. Если функция включена, то если тестовые TCP/IP-пакеты перестанут доставляться по основной GSM-сети, то контроллер совершит тестовый звонок по каналу VOICE. Если этот звонок по каналу VOICE не поступил на сервер, то будет сформировано событие *Возможное подавление*.

Примечание — Событие *Возможное подавление* не будет формироваться, если в программе *Администратор* в карточке объекта не заполнен параметр *Формировать 'Возможное подавление' через, с* (вкладка *Дополнительные параметры*).

- *Возврат на основную сеть*: период возврата на основную GSM-сеть (основную SIM-карту контроллера) после работы на резервной GSM-сети (для алгоритма отправки тестовых TCP/IP-пакетов). Если тестовые TCP/IP-пакеты перестали доставляться по основной GSM-сети, то контроллер отправит тестовый TCP/IP-пакет по резервной GSM-сети. Если контроллер получит подтверждение доставки тестового TCP/IP-пакета, то продолжит тестирование по резервной GSM-сети. Попытка возврата на основную GSM-сеть будет выполнена через указанное здесь время (например, через 2 часа).

4.5.1.2 Параметры канала TCP/IP GPRS 2

Для того чтобы инициировать одновременную передачу извещений по сети Интернет на два различных сервера STEMAX, установите флажки TCP/IP – GPRS и TCP/IP - GPRS 2 в левой части вкладки и настройте оба метода передачи извещений по очереди в правой части вкладки.

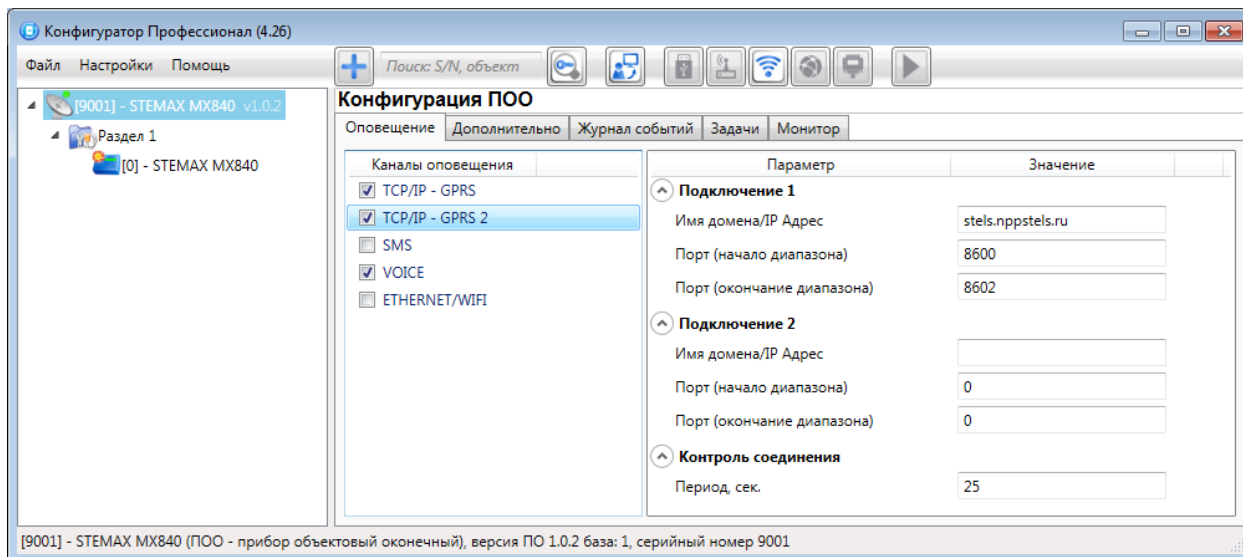


Рисунок 4.16 — Параметры канала TCP/IP GPRS 2

Примечания

1 Метод TCP/IP - GPRS 2 не предназначен для работы в качестве основного TCP/IP метода передачи извещений на сервер STEMAX. Он позволяет дублировать на второй сервер STEMAX извещения, отправленные методом TCP/IP – GPRS (см. [4.5.1.1](#)) на первый сервер.

2 Метод TCP/IP - GPRS 2 не предназначен для дублирования извещений на первый сервер STEMAX. Для настройки резервного подключения к серверу следует заполнить параметры в блоке *Подключение 2* метода передачи извещений TCP/IP – GPRS (см. [4.5.1.1](#)).

Подключение 1 и *Подключение 2*: параметры основного и резервного подключения ко второму серверу STEMAX по сети Интернет.

Примечание — Основное и резервное подключение могут быть реализованы как подключения к разным серверным компьютерам (основному и резервному второму серверу STEMAX) или как подключение к одному серверному компьютеру, на котором организованы две точки доступа к сети Интернет.

- Имя домена / IP адрес:
 - статический локальный IP-адрес второго сервера STEMAX (при подключении по локальной сети)
 - DNS-адрес или внешний статический IP-адрес второго сервера STEMAX (при подключении из внешней сети).
- *Порт (начало диапазона)*: номер первого из диапазона TCP/IP-портов, используемых для подключения объектового оборудования ко второму серверу.
- *Порт (окончание диапазона)*: номер последнего из диапазона TCP/IP-портов, используемых для подключения объектового оборудования ко второму серверу.

Контроль соединения: параметры контроля активности GPRS-соединения.

- *Период, сек.*: период отправки тестовых TCP/IP-пакетов.

4.5.1.3 Параметры канала SMS

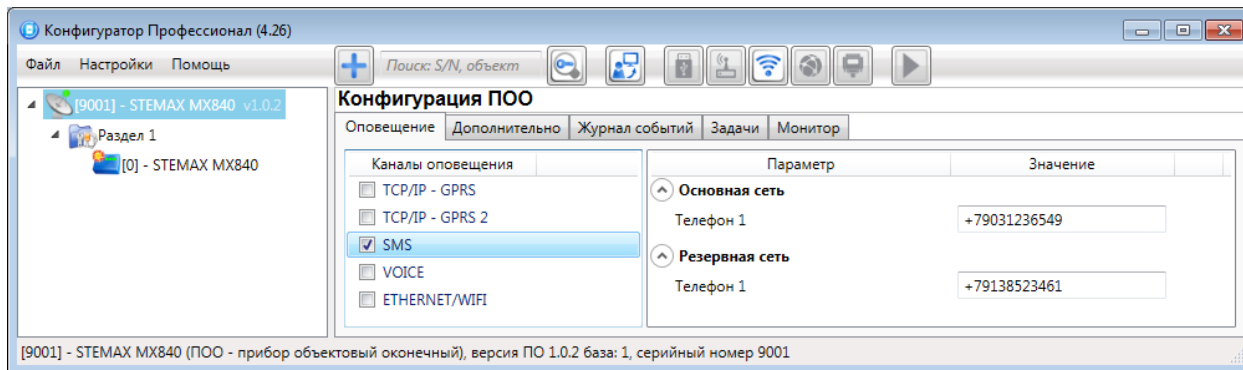


Рисунок 4.17 — Параметры канала SMS

Основная сеть → *Телефон 1*: телефонный номер GSM-модема сервера STEMAX, предназначенного для приема данных с основной SIM-карты контроллера.

Резервная сеть → *Телефон 1*: телефонный номер GSM-модема сервера STEMAX, предназначенного для приема данных с резервной SIM-карты контроллера.

4.5.1.4 Параметры канала VOICE

Основная сеть → *Телефон 1*, *Телефон 2*: телефонные номера тестовых GSM-модемов, на которые контроллер будет выполнять звонки с основной SIM-карты. Если будет использоваться только один GSM-модем, укажите его телефонный номер в поле *Телефон 1*.

Резервная сеть → *Телефон 1*, *Телефон 2*: аналогичная настройка для резервной SIM-карты (используется в случае недоступности основной GSM-сети).

Тестирование → *Период, мин*: период тестовых звонков (при использовании канала VOICE для контроля доступности офлайн-соединения).

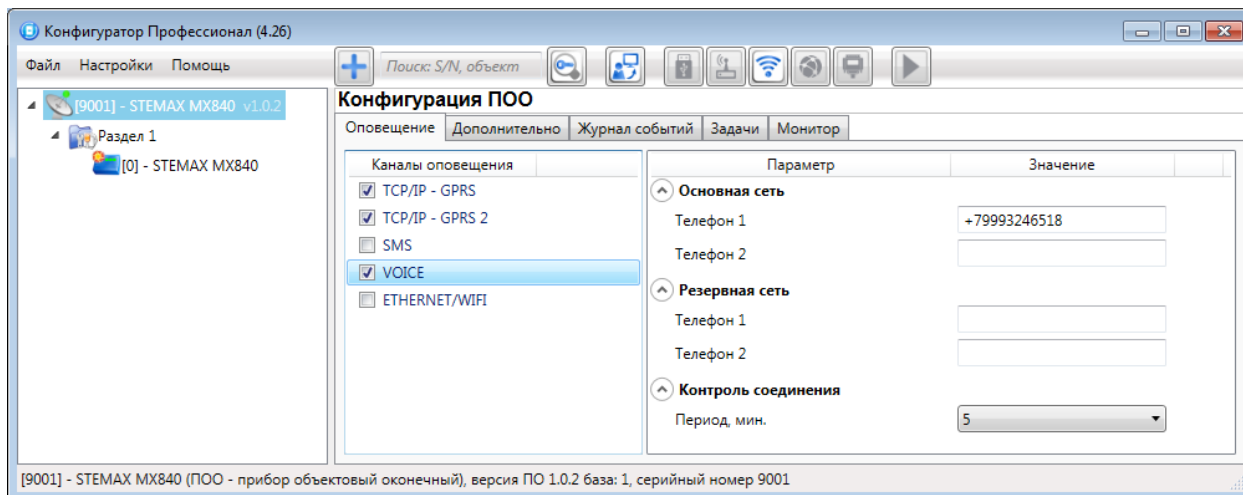


Рисунок 4.18 — Параметры канала VOICE

4.5.1.5 Параметры канала ETHERNET/WIFI

Для того чтобы инициировать передачу извещений по сети Интернет через проводную сеть Ethernet или через беспроводную сеть Wi-Fi, установите флажок ETHERNET/WIFI в левой части вкладки и заполните описанные ниже параметры.

Примечание — Для использования канала Ethernet/Wi-Fi необходимо установить на контроллер дополнительный модуль STEMAX UN Ethernet 2 или STEMAX UN Wi-Fi. Порядок установки описан в [3.2](#).

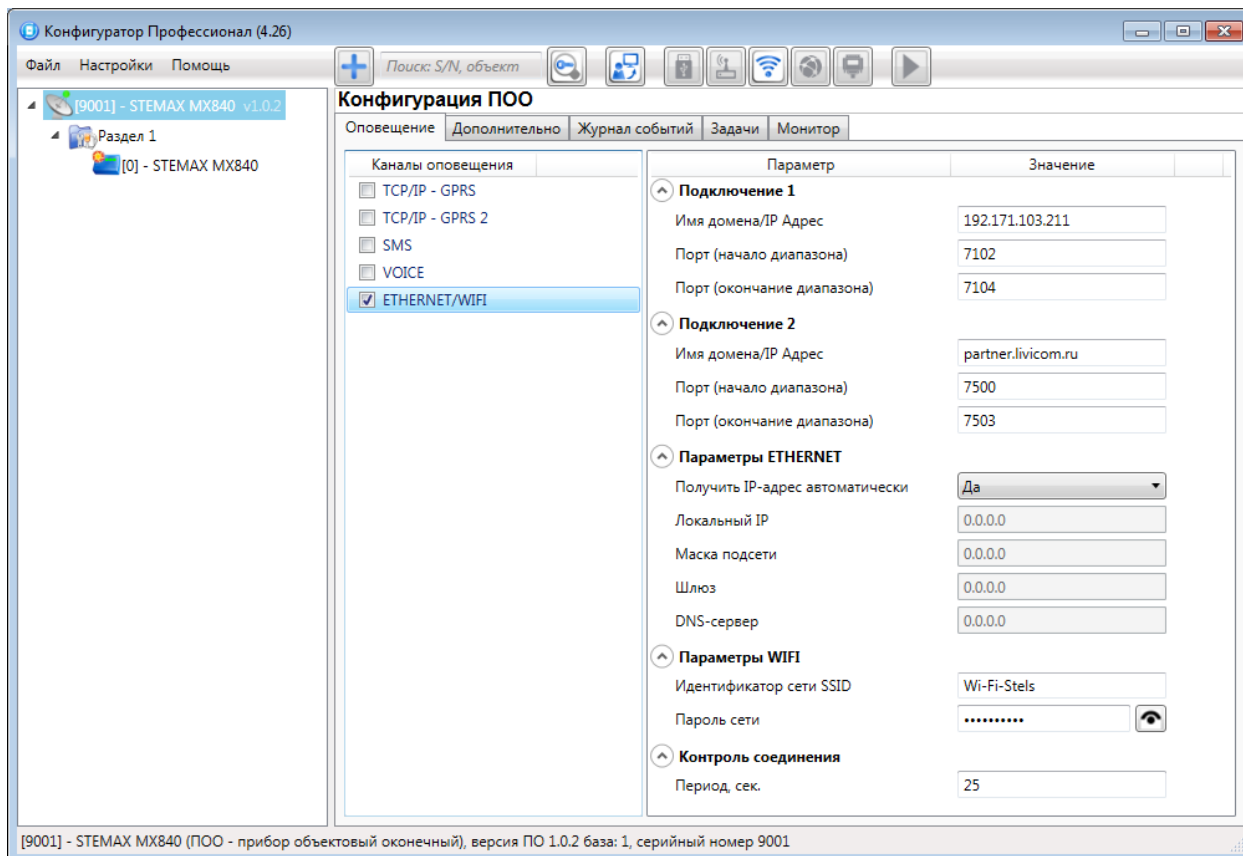


Рисунок 4.19 — Параметры канала ETHERNET/WIFI

Подключение 1 и *Подключение 2*: параметры основного и резервного подключения к серверу STEMAX по сети Интернет.

Примечание — Основное и резервное подключение могут быть реализованы как подключения к разным серверным компьютерам (основному и резервному серверу STEMAX) или как подключение к одному серверному компьютеру, на котором организованы две точки доступа к сети Интернет.

- Имя домена / IP адрес:
 - статический локальный IP-адрес второго сервера STEMAX (при подключении по локальной сети)
 - DNS-адрес или внешний статический IP-адрес второго сервера STEMAX (при подключении из внешней сети).
- *Порт (начало диапазона)*: номер первого из диапазона TCP/IP-портов, используемых для подключения объектового оборудования ко второму серверу.
- *Порт (окончание диапазона)*: номер последнего из диапазона TCP/IP-портов, используемых для подключения объектового оборудования ко второму серверу.

Примечание — Резервирование TCP/IP-портов существенно повышает надежность доставки извещений. Оптимальным решением является открытие на серверном компьютере станции мониторинга от 2 до 4 TCP/IP-портов для обмена данными с объектовым оборудованием. Для каждого из этих TCP/IP-портов необходимо создать в программе *Администратор* отдельное приемно-передающее устройство (подробнее описано в *Руководстве администратора ПО STEMAX*, которое доступно для скачивания на веб-сайте НПП «Стелс»).

Блок *Параметры Ethernet* предназначен для настройки статических параметров подключения контроллера к Ethernet-сети на объекте, предоставленные администратором этой локальной сети.

- *Локальный IP*: свободный локальный IP-адрес, который будет присвоен контроллеру.
- *Маска*: поле заполняется автоматически.
- *Шлюз*: локальный IP-адрес сетевого устройства, которое организует локальную сеть.

Примечание — Если в поле *Получить IP-адрес автоматически* выбрать значение *Да* и блок *Параметры Ethernet* не заполнять, то контроллер получит IP-адрес по DHCP.

Блок *Параметры Wi-Fi* предназначен для настройки параметров подключения к сети Wi-Fi.

- *Идентификатор сети SSID:* идентификатор (имя) сети Wi-Fi. Идентификатор сети следует вводить с учетом регистра символов (соблюдая заглавные и строчные буквы).
- *Пароль сети:* пароль, необходимый для подключения к сети. (Для того чтобы отобразить или скрыть введенный пароль, нажмите кнопку справа от поля ввода).

Контроль соединения: параметры контроля активности соединения.

- *Период, сек:* период отправки тестовых TCP/IP-пакетов.

4.5.2 Вкладка Дополнительно

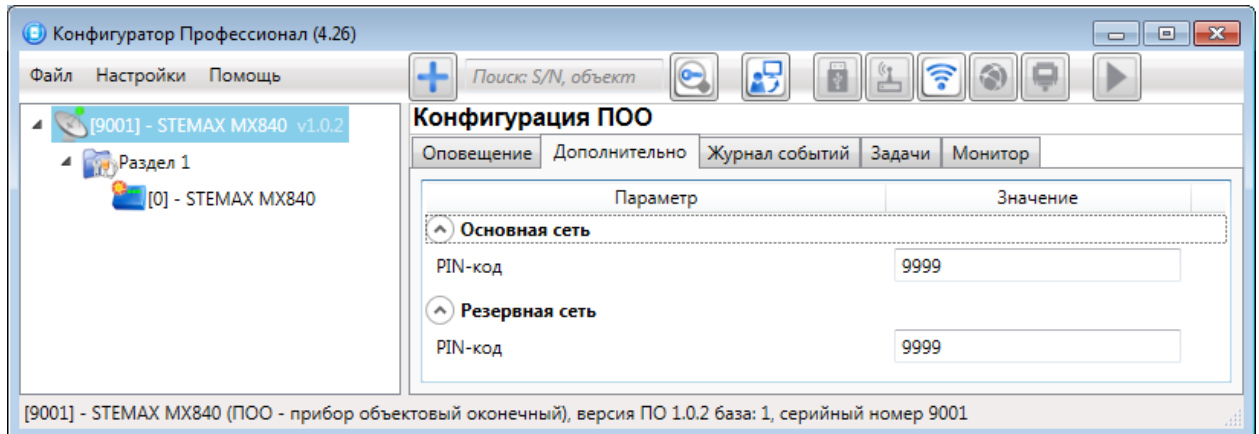


Рисунок 4.20 — Вкладка *Дополнительно*

На вкладке *Дополнительно* (см. рисунок 4.20) задаются описанные ниже параметры.

Основная сеть → *PIN-код:* PIN-код основной SIM-карты контроллера.

Резервная сеть → *PIN-код:* PIN-код резервной SIM-карты контроллера.

Примечание — Если на SIM-картах не используется PIN-код, оставьте поле пустым. PIN-код SIM-карты может быть изменен с помощью сотового телефона.

4.5.3 Вкладка Журнал событий

Вкладка *Журнал событий* (см. рисунок 4.21) предназначена для отображения журнала событий, который хранится в флеш-памяти контроллера.

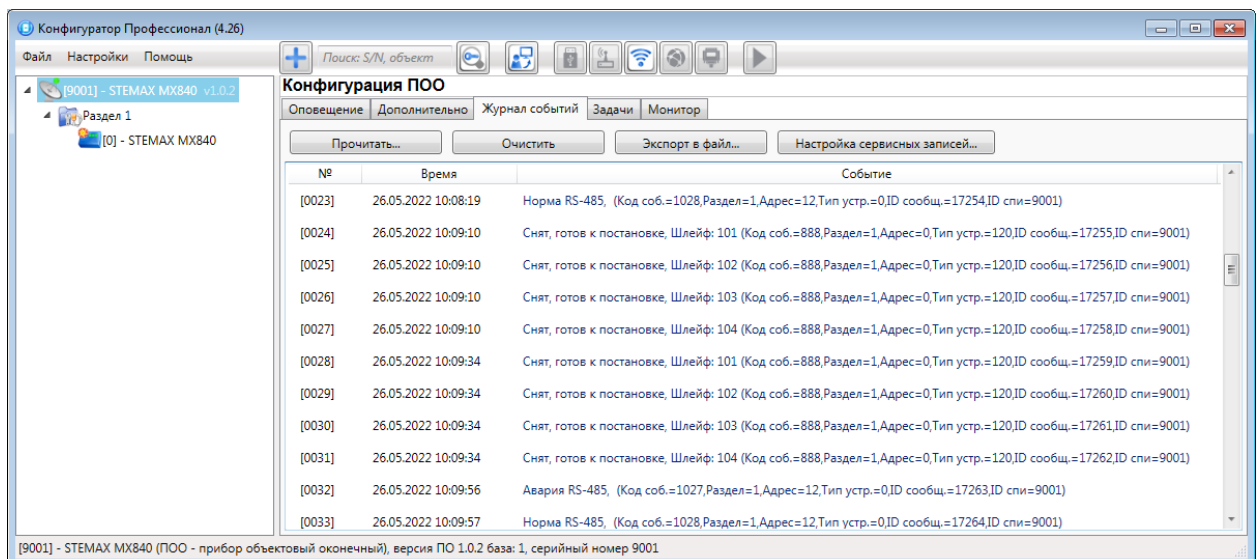


Рисунок 4.21 — Вкладка *Журнал событий*

Все записи журнала делятся на рабочие и сервисные. Рабочие записи представляют собой фиксируемые контроллером события. Сервисные записи содержат информацию о работе контроллера. По умолчанию ведутся только рабочие записи. Для того чтобы включить ведение

сервисных записей, нажмите кнопку *Настройка сервисных записей*, в результате чего откроется окно с детальными параметрами их ведения (рисунок 4.22).

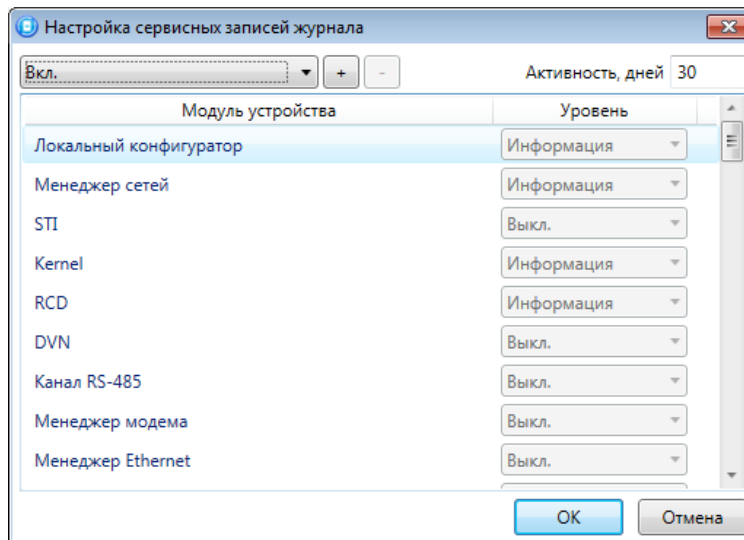




Рисунок 4.22 — Окно *Настройка сервисных записей журнала*

В левом верхнем углу окна находится раскрывающийся список, предназначенный для выбора конфигурации ведения сервисных записей. Первоначально доступны две конфигурации: *Вкл.* и *Выкл.* (их параметры отображаются в окне при их выборе).

Пользователь может создать собственную конфигурацию. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

1. Нажмите кнопку .
2. В открывшемся окне *Введите имя конфигурации* укажите имя и нажмите кнопку *ОК*.
3. В окне *Настройка сервисных записей журнала* выберите необходимые значения в столбце *Уровень* и нажмите кнопку *ОК*.
4. В открывшемся окне с запросом подтверждения нажмите кнопку *Да*, чтобы записать конфигурацию в устройство (для осуществления записи между устройством и программой должно быть установлено соединение одним из возможных способов, см. 4.4).

Для того чтобы удалить конфигурацию, выберите ее в раскрывающемся списке и нажмите кнопку . В открывшемся окне с запросом подтверждения нажмите кнопку *Да*.


Для того чтобы отобразить имеющиеся записи, нажмите кнопку *Прочитать*. В открывшемся окне выберите тип (*Рабочие записи* / *Сервисные записи*) и количество отображаемых записей и нажмите *ОК*.

Для того чтобы экспортировать отображенные записи в TXT-файл, нажмите кнопку *Экспортировать в файл*.

Для того чтобы очистить журнал, нажмите кнопку *Очистить*. В открывшемся окне выберите тип записей (*Рабочие записи* / *Сервисные записи*), которые необходимо удалить, и нажмите кнопку *ОК*.

4.5.4 Вкладка **Задачи**

Вкладка *Задачи* (см. рисунок 4.23) предназначена для выбора и исполнения задач (обновление встроенного ПО, удаление записей из журнала событий, запись и чтение конфигурации, определение версии встроенного ПО).

В блоке *Список задач* выбираются флажками типы задач, которые необходимо выполнить. Для того чтобы запустить выполнение задач, нажмите кнопку  (*Начать выполнение задач*) в верхней части основного окна программы (на панели инструментов). Последовательность выполнения задач соответствует их последовательности в списке сверху вниз. Если выбрано несколько устройств и несколько задач, то сначала все задачи будут выполнены для первого устройства, затем для второго и т. д.

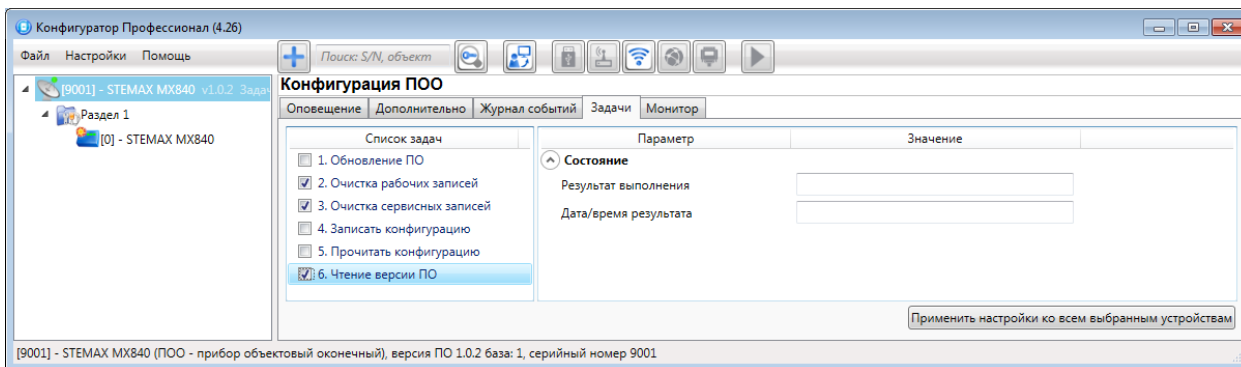




Рисунок 4.23 — Вкладка *Задачи*

Устройства, для которых необходимо выполнить выбранные задачи, выбираются в дереве устройств. Для того чтобы установить или снять выделение сразу несколько устройств, нажмите и удерживайте клавишу Ctrl или Shift и щелкните по соответствующим строкам в дереве устройств левой кнопкой мыши. Нажатие кнопки *Применить настройки ко всем выбранным устройствам* добавляет все выбранные задачи в очередь для всех выделенных устройств.

В блоке *Состояние* отображаются результат и дата/время выполнения задач. В поле *Настройки* указывается путь к файлу встроенного ПО (.sbin) для задачи *Обновление ПО*.

Кнопка , появляющаяся вместо кнопки  в ходе выполнения задач, позволяет приостановить выполнение задач и продолжить его с этапа приостановки позже.

4.5.5 Вкладка **Монитор**

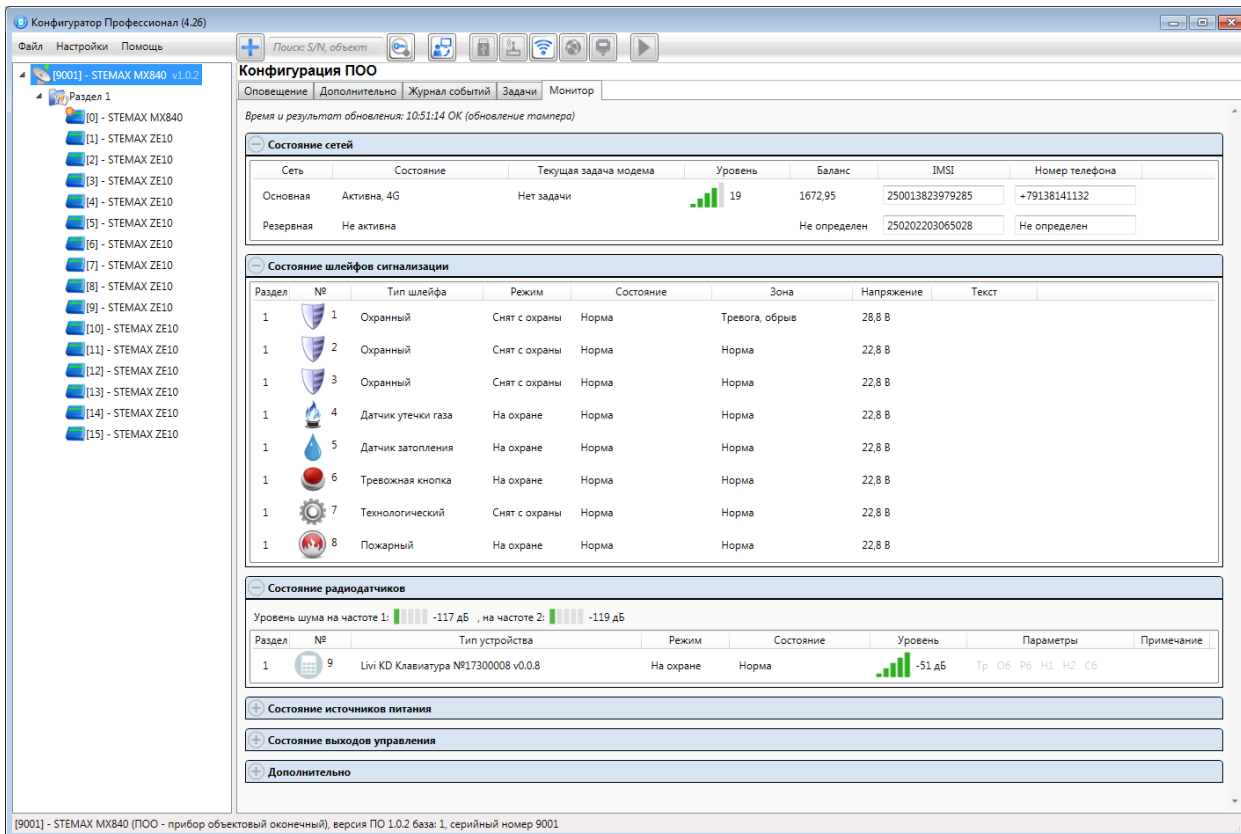


Рисунок 4.24 — Вкладка *Монитор* (таблицы *Состояние сетей* и *Состояние шлейфов*)

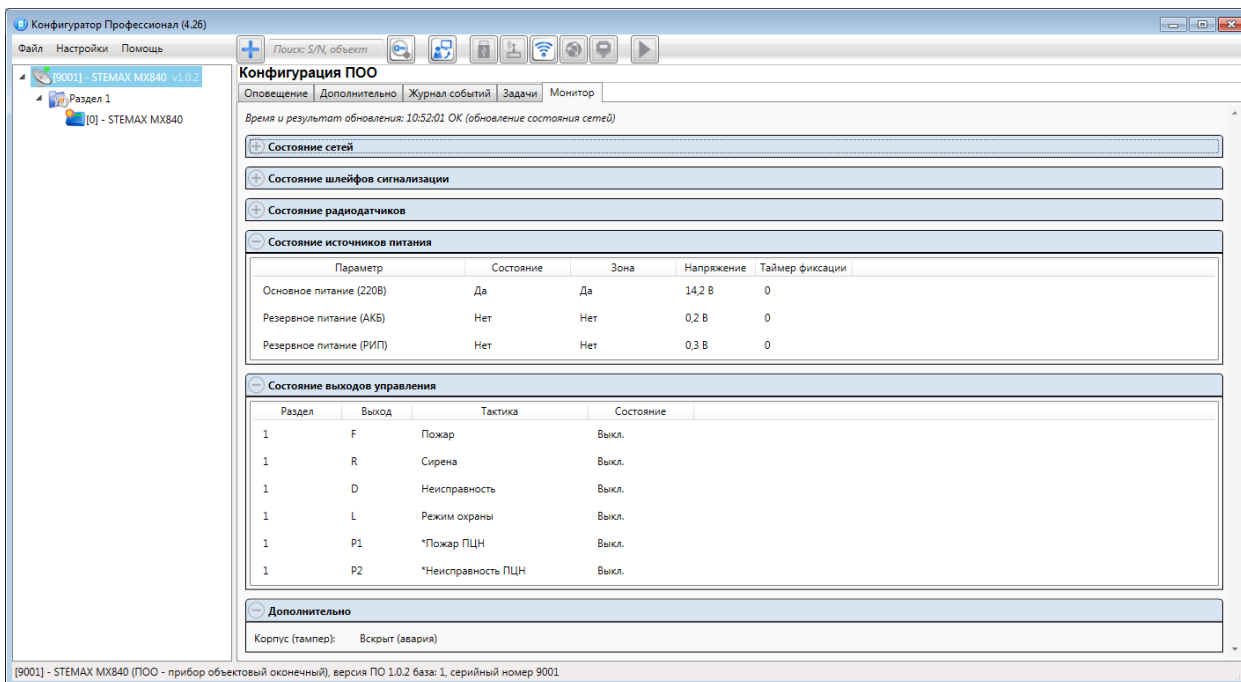


Рисунок 4.25 — Вкладка *Монитор* (таблицы *Состояние источников питания*, *Состояние выходов управления* и *Дополнительно*)

На вкладке *Монитор* отображается текущее состояние устройства (см. рисунок 4.24). Информация автоматически обновляется в режиме реального времени (при наличии соединения между программой *Конфигуратор Профессионал* и устройством).

В таблицах *Состояние шлейфов* и *Состояние источников питания* в столбце *Зона* отображается значение параметра в текущий момент времени (независимо от времени контроля), а в столбце *Состояние* — значение, фиксируемое по времени контроля.

Например, если АКБ отсутствует, но время контроля после включения питания контроллера еще не прошло, то в столбце *Зона* будет отображаться *Нет*, а в столбце *Состояние* — *Есть*.

При использовании контроллера вместе с модулем STEMAX UN Livi 2 на вкладке *Монитор* появляется таблица *Состояние радиодатчиков* (см. рисунок 4.24).

Расшифровка сокращений в столбце *Параметры* для радиоустройств приведена в 4.7.2.

Дополнительно на вкладке *Монитор* может быть отображен график уровня сигнала радиоустройств. Для этого откройте окно *Настройки* и в раскрывающемся списке *График уровня сигнала радиодатчиков* выберите значение *Да* (см. рисунок 4.26).

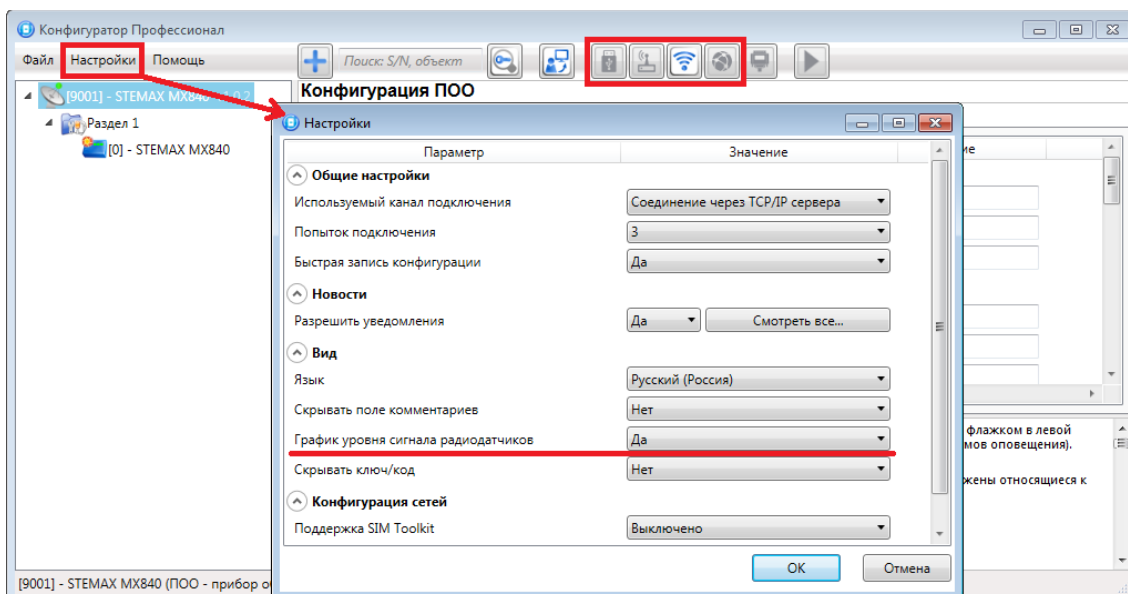
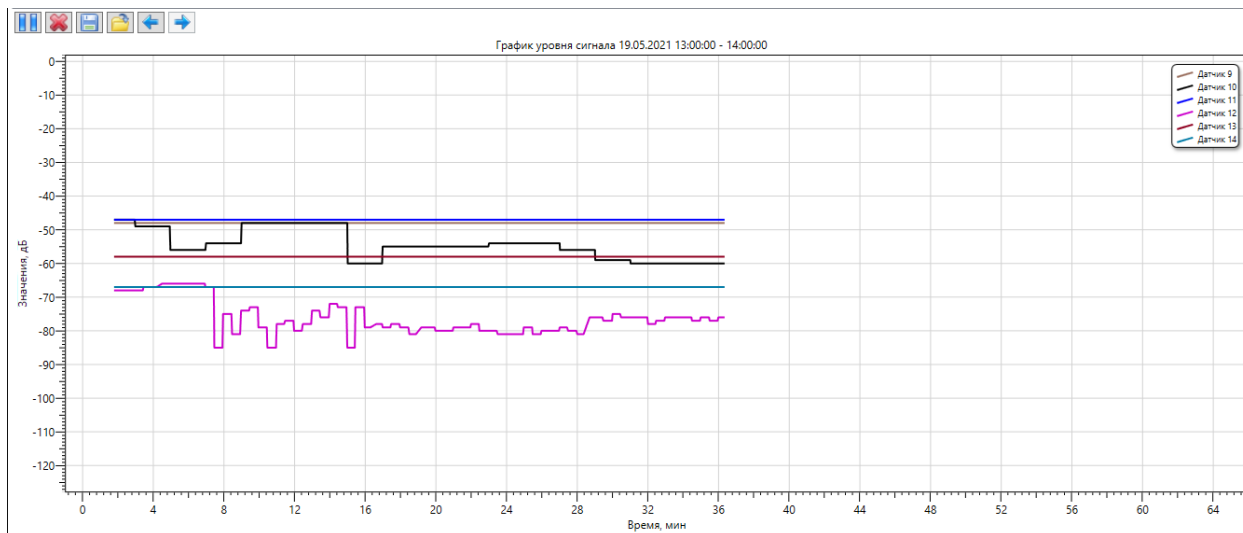


Рисунок 4.26 — Включение функции отображения графика уровня сигнала радиоустройств

Рисунок 4.27 — График уровня сигнала радиоприемников на вкладке *Монитор*

4.6 Конфигурация разделов

Группа параметров разделов содержит параметры, связанные с постановкой на охрану и снятием с охраны контроллера. Раздел — группа ШС / радиоприемников, для постановки на охрану и снятия с охраны которых используется отдельный электронный ключ/код. Раздел следует рассматривать как отдельный охраняемый объект.

Количество разделов, поддерживаемых контроллером, — пятнадцать. Распределение собственных ШС контроллера по разделам выполняется в группе параметров ППК на вкладке *Шлейфы*.

Радиоприемники, подключенные к контроллеру с помощью дополнительного модуля STEMAX UN Livi 2, могут быть распределены по разделам контроллера (в группе параметров ППК на вкладке *Датчики*).

Для добавления к контроллеру СКП STEMAX ZE10 выполните действия, описанные в 4.9.

Для того чтобы перейти к настройке группы параметров раздела, щелкните левой кнопкой мыши по соответствующей строке в дереве контроллеров. В результате в области параметров появятся вкладки *Параметры* и *База электронных ключей*.

Примечание — Нумерация разделов контроллера начинается с 1.

4.6.1 Вкладка Параметры

На вкладке *Конфигурация раздела* задаются описанные ниже параметры разделов и управления режимом охраны контроллера (см. рисунок 4.28).

- *Способ управления постановкой*: способ постановки раздела на охрану/снятия с охраны.
 - *Электронный ключ*: электронный ключ Touch Memory, а также пульт управления охраной Livi RFID, пульта управления Livi Key Fob.
 - *Скрытый выключатель*: переключатель с двумя положениями (на охране / снят с охраны).
 - *Клавиатура Мираж-КД*: кодовая панель *Мираж-КД-03*, *Мираж-КД-04* или *STEMAX KD Livi*, предназначенная для введения цифровых кодов.
 - *Кнопка*: кнопка, одно нажатие которой ставит объект на охрану, а следующее снимает и т. д.
 - *STEMAX TM*: считыватель электронных ключей Touch Memory *STEMAX TM*.
 - *STEMAX RFID*: проводной бесконтактный считыватель STEMAX RFID, предназначенный для использования электронных ключей и карт стандартов ISO 15693, ISO 14443A.

Примечание — Если вы используете деление контроллера на собственные логические разделы, то при выборе способа постановки *Скрытый выключатель* или *Кнопка* будут управлять охраной **только первого собственного раздела** контроллера. Для управления охраной всего объекта используйте функцию назначения

главных и подчиненных разделов: назначьте первый раздел – главным, а остальные разделы – подчиненными. Подробнее о назначении главных и подчиненных разделов см. в [4.6.2](#).

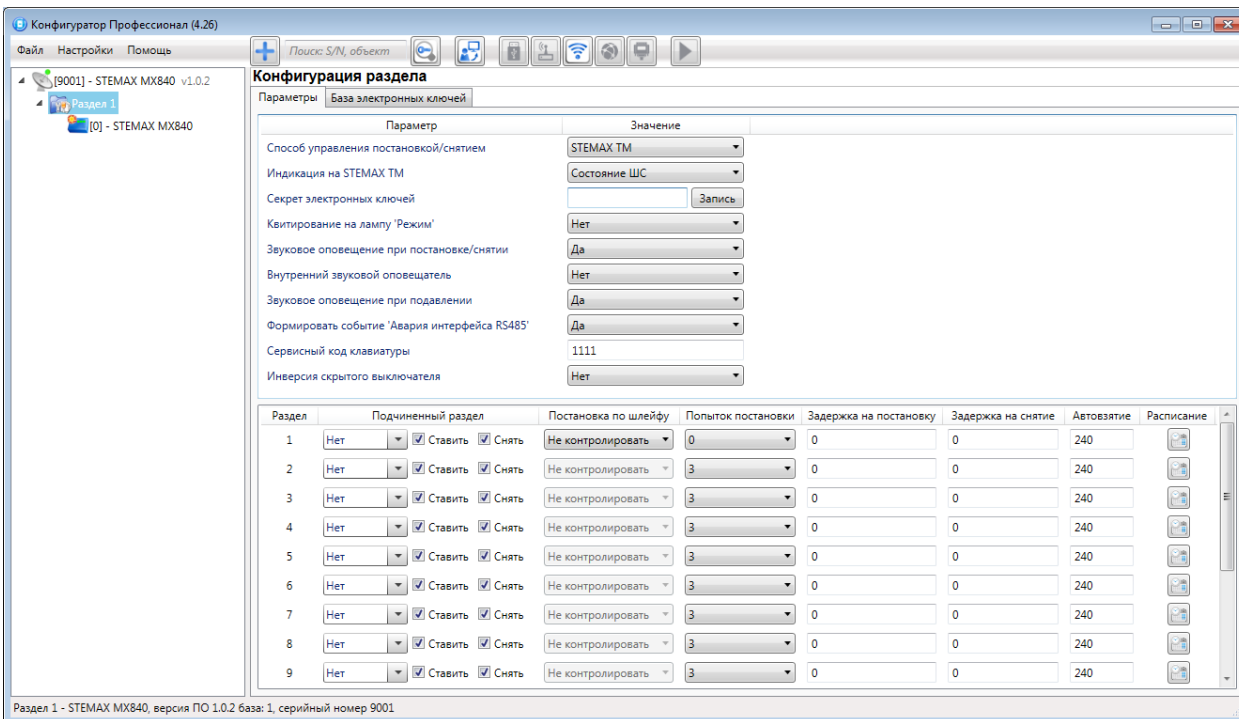


Рисунок 4.28 — Вкладка *Параметры*

- **Секрет электронных ключей:** поле для записи «секрета» электронных ключей. Введя «секрет», нажмите кнопку *Запись*.

Примечание — «Секрет» электронного ключа — комбинация цифр (максимум 16), которая записывается в контроллер и в электронные ключи типа DS1961S (а также типа ISO 14443A с помощью считывателя STEMAX RFID или Livi RFID) и служит дополнительным средством аутентификации. Порядок записи «секрета» электронных ключей описан в руководствах по эксплуатации устройств [STEMAX RFID](#), [STEMAX TM](#) и [Livi RFID](#), доступных для скачивания на сайте НПП «Стелс».

- **Квитирование на лампу «Режим» (Да/Нет):** если эта функция активирована, то после постановки контроллера на охрану индикатор *Режим* будет мигать до получения от сервера STEMAX квитанции о доставке соответствующего извещения.
- **Звуковое оповещение при постановке/снятии (Да/Нет):** включение и отключение звукового оповещения о постановке контроллера на охрану и снятии с охраны (для выхода типа *ОК* с назначенной тактикой *Сирена*).
- **Внутренний звуковой оповещатель (Да / Нет):** включение и отключение звукового оповещения о работе контроллера с помощью встроенного зуммера.
- **Звуковое оповещение при подавлении (Да / Нет):** включение и отключение звукового оповещения с помощью встроенного зуммера при обнаружении подавления сигнала сотовой связи.

Примечание – Если для параметра *Внутренний звуковой оповещатель* установлено значение *Нет*, то звуковое оповещение при подавлении выполняться не будет при любом значении, установленном для параметра *Звуковое оповещение при подавлении*.

- **Формировать событие «Авария интерфейса RS-485» (Да / Нет):** если эта функция активирована, то при нарушении работы сети RS-485 объектового оборудования STEMAX, в которую входит контроллер, будет формироваться соответствующее событие.
- **Сервисный код клавиатуры:** комбинация из четырех цифр, которую необходимо набрать перед вводом сервисных кодов с клавиатуры *Мираж-КД-03*.
- **Инверсия скрытого выключателя (Да/Нет):** если эта функция активирована, замыкание цепи скрытого выключателя приводит к снятию контроллера с охраны, а размыкание — к постановке на охрану. Если функция не активирована, то скрытый выключатель работает в прямом режиме (замыкание цепи приводит к постановке, размыкание — к снятию).

В нижней части вкладки задаются параметры отдельных разделов. Это поле организовано в виде таблицы с описанными ниже столбцами.

- *Раздел*: номер раздела.
- *Подчиненный раздел*: выбор разделов, постановка/снятие которых будет осуществляться при постановке / снятии этого раздела (флажки *Ставить* и *Снять* — выбор соответствующих действий).

Примечание – Если раздел является подчиненным, то ему нельзя подчинить другие разделы. Дополнительные сведения см. в [4.6.2](#).

- *Постановка по шлейфу (Не контролировать — функция отключена; 1, 2, 3, 4 и далее — постановка по соответствующему ШС / радиоустройству)*: если эта функция активирована, то, когда идет отсчет времени задержки на постановку, контроллер автоматически становится на охрану при переходе указанного ШС / радиоустройства из состояния *Тревога* в состояние *Норма* (например, при закрытии двери, оборудованной магнитоконтактным извещателем).
- *Попыток постановки*: количество попыток, после которого контроллер ставится на охрану независимо от состояния ШС / радиоустройств (то есть даже в том случае, если некоторые ШС / радиоустройства находятся в состоянии *Неисправность*).
- *Задержка на постановку, сек*: время, проходящее с момента применения средства для постановки объекта на охрану, в течение которого при срабатывании извещателей проходной зоны не формируется тревога (задержка на выход). Параметр предназначен для случаев, когда постановка на охрану выполняется с помощью устройства управления режимом охраны, установленного внутри объекта, а затем пользователь покидает объект. Параметр действует для ШС / радиоустройств с атрибутом *Задержка* (см. [4.7.1](#) и приложение В на стр. [70](#)).
- *Задержка на снятие, сек*: проходящее с момента срабатывания извещателей проходной зоны, в течение которого не формируется тревога (задержка на вход). Параметр предназначен для случаев, когда снятие с охраны выполняется с помощью устройства управления режимом охраны, установленного внутри объекта, после того как пользователь вошел на объект. Параметр действует для ШС / радиоустройств с атрибутом *Задержка* (см. [4.7.1](#) и приложение В на стр. [70](#)).
- *Автовзятие, сек*: время, проходящее с момента физического возвращения ШС / радиоустройства в нормальное состояние после срабатывания, по завершении которого фиксируется его возвращение из состояния *Тревога* в состояние *Норма* (и, таким образом, становится возможным формирование нового извещения о срабатывании этого ШС / радиоустройства). Параметр действует для ШС / радиоустройств с атрибутом *Автовзятие* (см. [4.7.1](#) и приложение В на стр. [70](#)).
- *Расписание*: позволяет установить интервал времени, в течение которого раздел должен находиться на охране (возможно задать не только интервал времени, но и указать только начало периода или только его конец). Персоналу объекта может быть как предоставлена возможность управлять режимом охраны раздела вручную в период действия расписания, так и запрещены любые изменения режима охраны раздела (см. рисунок 4.29).

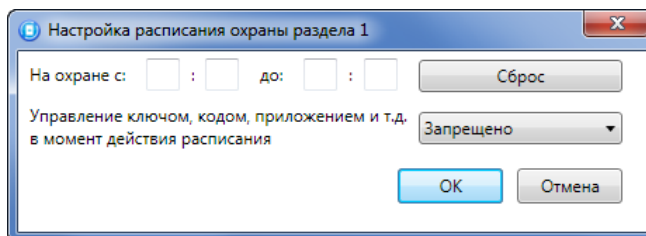


Рисунок 4.29 – Настройка расписания охраны раздела

4.6.2 Принципы использования логических разделов контроллера

В контроллере реализована пораздельная постановка на охрану: возможно, организовать до 15 логических разделов, по которым могут быть произвольно распределены собственные ШС контроллера, ШС СКП и радиоустройства Livi (если они подключены).

Каждый раздел является отдельным объектом мониторинга на сервере STEMAX. При стандартной настройке управление режимом охраны каждого раздела осуществляется независимо. Функция

назначения главных и подчиненных разделов позволяет организовать автоматическое изменение режима охраны некоторых разделов (подчиненных) в соответствии с изменением режима охраны других разделов (главных). При постановке на охрану или снятии с охраны главного раздела режим охраны подчиненного раздела будет автоматически изменяться соответствующим образом.

Примеры

1 В офисном здании есть общее помещение (холл или коридор), через которое проходят все сотрудники расположенных в нем пяти организаций. Из этого помещения они входят в свои офисы. Удобно использовать следующую схему настройки разделов: каждый из офисов (разделы от 1 до 5) назначается главным разделом, а общее помещение (раздел 6) назначается подчиненным разделом. Подчиненный раздел будет ставиться на охрану только после того, как на охрану поставлены все главные разделы. В конце рабочего дня сотрудники, уходя, будут ставить свои офисы на охрану; когда последний уходящий сотрудник поставит на охрану свой офис, подчиненный раздел также встанет на охрану. Настройка, соответствующая этому примеру, показана на иллюстрации (см. рисунок 4.30).

Раздел	Подчиненный раздел	Постановка по шлейфу	Попыток постановки	Задержка на постановку	Задержка на снятие	Автозвоние	Расписание
1	6 <input checked="" type="checkbox"/> Ставить <input checked="" type="checkbox"/> Снять		3	0	0	240	
2	6 <input checked="" type="checkbox"/> Ставить <input checked="" type="checkbox"/> Снять		3	0	0	240	
3	6 <input checked="" type="checkbox"/> Ставить <input checked="" type="checkbox"/> Снять		3	0	0	240	
4	6 <input checked="" type="checkbox"/> Ставить <input checked="" type="checkbox"/> Снять		3	0	0	240	
5	6 <input checked="" type="checkbox"/> Ставить <input checked="" type="checkbox"/> Снять		3	0	0	240	
6			3	0	0	240	
7	Нет <input checked="" type="checkbox"/> Ставить <input checked="" type="checkbox"/> Снять		3	0	0	240	
8	Нет <input checked="" type="checkbox"/> Ставить <input checked="" type="checkbox"/> Снять		3	0	0	240	

Рисунок 4.30 — Пример 1

2 Первый раздел назначается главным, а все остальные — подчиненными ему на постановку. В таком случае при постановке на охрану главного раздела все подчиненные разделы будут автоматически синхронно ставиться на охрану. При снятии с охраны главного раздела все подчиненные разделы будут автоматически синхронно сниматься с охраны. Настройка, соответствующая этому примеру, показана на иллюстрации (см. рисунок 4.31).

Раздел	Подчиненный раздел	Постановка по шлейфу	Попыток постановки	Задержка на постановку	Задержка на снятие	Автозвоние	Расписание
1	2,3,4,5,6,7,8 <input checked="" type="checkbox"/> Ставить <input checked="" type="checkbox"/> Снять	Не контролировать	3	0	0	240	
2		Не контролировать	3	0	0	240	
3		Не контролировать	3	0	0	240	
4		Не контролировать	3	0	0	240	
5		Не контролировать	3	0	0	240	
6		Не контролировать	3	0	0	240	
7		Не контролировать	3	0	0	240	
8		Не контролировать	3	0	0	240	

Рисунок 4.31 — Пример 2

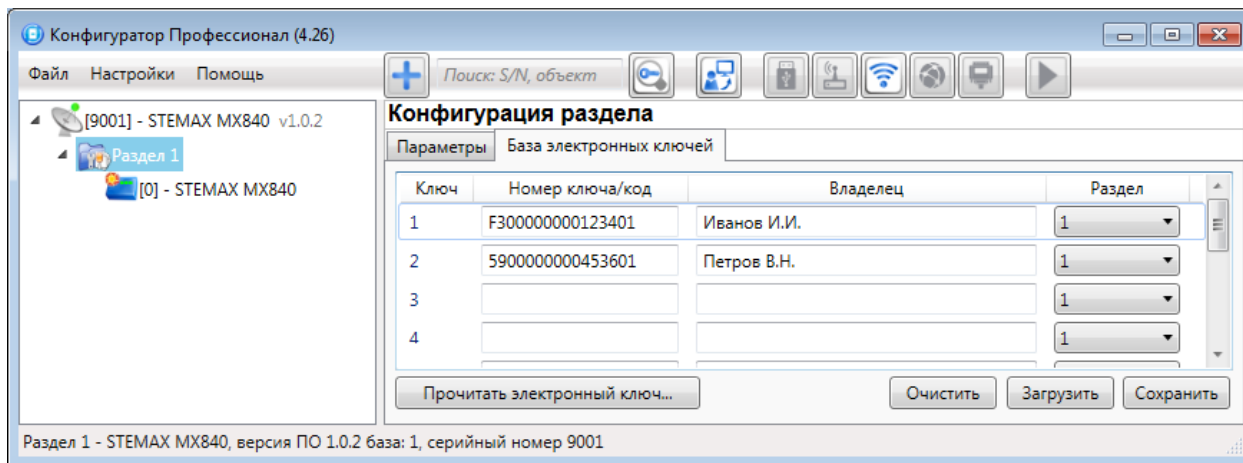
4.6.3 Вкладка База электронных ключей

На вкладке *База электронных ключей* (см. рисунок 4.32) находится база электронных ключей и кодов, используемых для постановки на охрану и снятия с охраны логических разделов.

База организована в виде таблицы с описанными ниже столбцами.

- *Ключ:* порядковый номер кода или ключа (от 1 до 100).
- *Номер ключа/код:* цифровой код или код электронного ключа.

Примечание — Для регистрации кода или электронного ключа необходимо, чтобы соответствующий способ постановки/снятия (*Электронный ключ, Клавиатура Мираж-КД, STEMAX TM, STEMAX RFID*) был предварительно выбран на вкладке *Параметры* в раскрывающемся списке *Способ управления постановкой/снятием* (см. 4.6.1).

Рисунок 4.32 — Вкладка *База электронных ключей*

Если вы подключили разные устройства управления охраной к контроллеру и к СКП, то выберите способ *Электронный ключ* и для внесения ключей / кодов в базу выполните действия, описанные ниже для автоматического внесения кода. Все ключи/коды будут зарегистрированы в формате 16-значного электронного ключа. В этом случае если вы вручную введете более короткий цифровой код, то ввод не будет принят и появится сообщение об ошибке (см. рисунок 4.33).

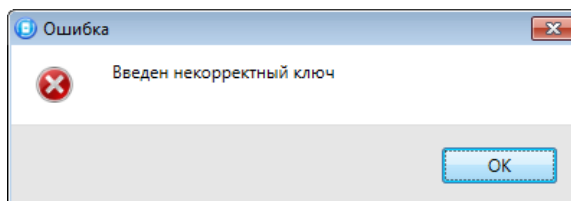


Рисунок 4.33 — Сообщение об ошибке

Если вы выбрали в качестве способа постановки/снятия *Клавиатуру Мираж-КД*, то вы сможете ввести цифровые коды длиной от 4 до 12 символов непосредственно в поле *Номер ключа/код* для каждого кода.

- *Владелец*: имя или описание владельца кода или ключа.

Примечание — Текст, введенный в поле *Владелец*, не передается на сервер STEMAX в составе извещения.

- *Раздел*: раздел, для постановки на охрану и снятия с охраны которого будет использоваться ключ.

Для того чтобы создать базу, укажите имена пользователей в столбце *Владелец* и соответствующие цифровые коды или коды электронных ключей в столбце *Номер ключа/код*.

Для того чтобы **автоматически внести код** электронного ключа в базу, выполните следующие действия:

- 1) установите курсор мыши в необходимую ячейку столбца *Номер ключа/код*;
- 2) нажмите кнопку *Прочитать электронный ключ*;
- 3) поднесите электронный ключ к считывателю.

Для того чтобы сохранить базу в памяти контроллера, выполните запись конфигурации. Для того чтобы экспортировать базу в TXT-файл, нажмите кнопку *Сохранить*. Для того чтобы импортировать базу из TXT-файла, нажмите кнопку *Загрузить*. Для того чтобы удалить все введенные данные, нажмите кнопку *Очистить*.

4.7 Конфигурация ППК

К группе параметров ППК относятся параметры ШС контроллера, радиоустройств Livi, выходов управления, контроля источников питания, тампера и др. Для того чтобы перейти к группе параметров ППК, щелкните левой кнопкой мыши по соответствующей строке в дереве контроллеров. В результате в области параметров появятся вкладки *Шлейфы*, *Датчики*, *Источники питания*, *Выходы управления*, *Дополнительно* и *Монитор*.

4.7.1 Вкладка Шлейфы

На вкладке *Шлейфы* задаются параметры проводных ШС, подключенных к контроллеру. Контроллер поддерживает подключение до восьми ШС.

ШС могут быть назначены типы *Охранный*, *Пожарный*, *Тревожная кнопка*, *Технологический*, *Датчик затопления*, *Датчик утечки газа* (см. рисунок 4.34). Сведения о типах ШС приведены в приложении Б (стр. 69).

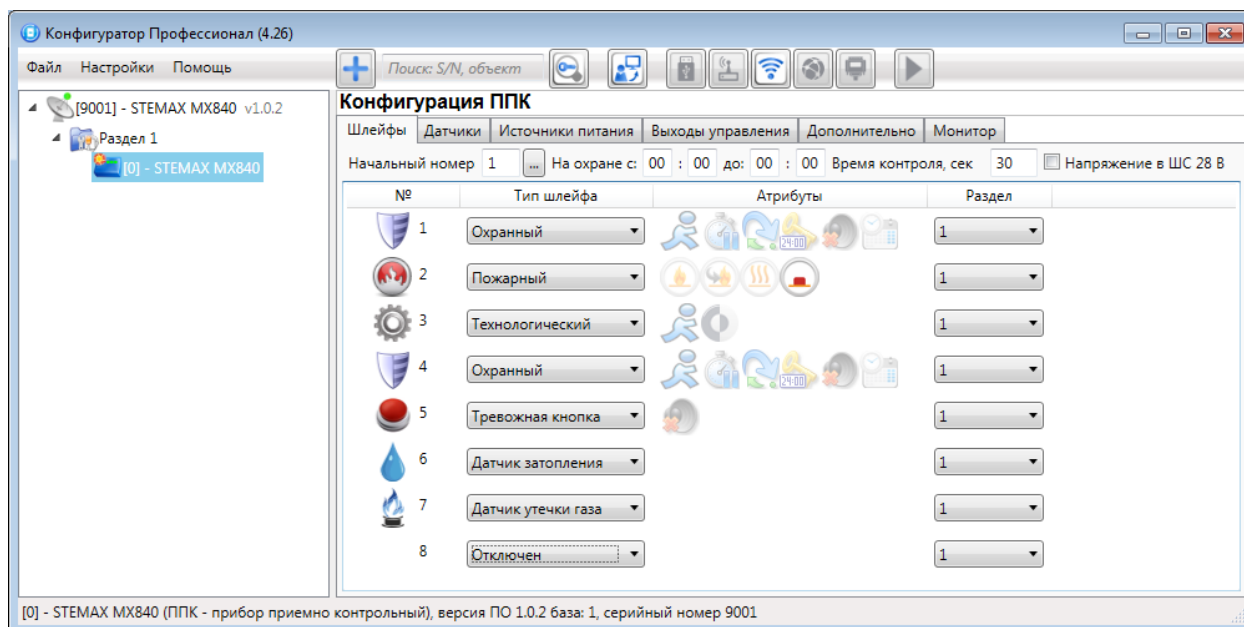


Рисунок 4.34 — Вкладка *Шлейфы*

В верхней части вкладки *Шлейфы* задаются следующие параметры:

- *Начальный номер*: номер первого из собственных ШС контроллера (остальные собственные ШС нумеруются последовательно в соответствии с начальным номером).
- *На охране с ... до*: период времени, в который возможно формирование тревожных событий при срабатывании ШС, имеющих атрибут *Расписание охраны*.
- *Время контроля*: см. Приложение В (стр. 70).
- *Напряжение в ШС 28 В*: если этот флажок установлен, то на ШС будет подаваться напряжение ($26 \pm 0,35$) В, независимо от наличия пожарных ШС.

Основная часть вкладки организована в виде таблицы со следующими столбцами:

- *№*: номер ШС.
- *Тип шлейфа*: тип ШС (описание типов ШС в приложении Б на стр. 69).
- *Атрибуты*: параметры использования ШС (описание атрибутов в приложении В на стр. 70).

Для того чтобы установить атрибут ШС, щелкните по соответствующему значку левой кнопкой мыши. Для того чтобы снять атрибут — щелкните по значку еще раз. Для того чтобы установить или снять атрибут сразу для всех ШС, нажмите и удерживайте клавишу Ctrl или Shift и щелкните по соответствующему значку левой кнопкой мыши.

- *Раздел*: выбор раздела, в который войдет ШС.

4.7.2 Вкладка Датчики

На вкладке *Датчики* выполняются регистрация и настройка радиоустройств, подключенных к контроллеру с помощью модуля расширения, приобретаемого отдельно.


Модуль расширения STEMAX UN Livi2 обеспечивает подключение к контроллеру до 64 радиоустройств Livi* производства НПП «Стелс».

*Максимальное количество исполнительных устройств (реле Livi Relay, реле «сухой контакт» Livi Relay 12/24, розеток Livi Socket и сирен Livi Siren), подключаемых к базовому контроллеру, составляет 16 шт. Датчики протечки воды Livi LS, датчики разбития стекла Livi GS и пульта управления Livi Key Fob являются двухканальными, поэтому занимают место двух радиоустройств

при подключении к контроллеру (уменьшая максимальное количество подключаемых к контроллеру радиоустройств).

4.7.2.1 Регистрация модуля расширения STEMAX UN Livi

Для использования модуля *STEMAX UN Livi 2* выполните следующие действия:

1. Подключите модуль к контроллеру, как описано в [3.2](#).
2. Подайте питание на контроллер от сети 230 В и от АКБ.
3. Установите соединение между программой *Конфигуратор Профессионал* и контроллером одним из способов, описанных в [4.4](#).
4. В верхней части вкладки *Датчики* (см. рисунок 4.35) нажмите кнопку  и дождитесь, пока программа *Конфигуратор Профессионал* запишет модуль расширения в конфигурацию контроллера.

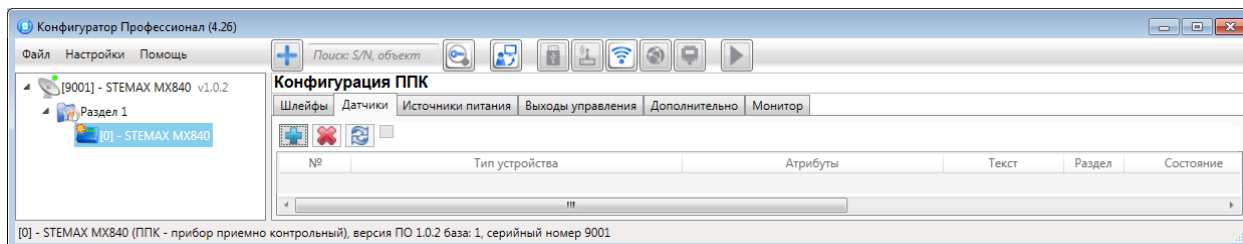



Рисунок 4.35 — Вкладка *Датчики*

4.7.2.2 Регистрация радиоустройства Livi

Для регистрации (связывания с контроллером) радиоустройств Livi выполните следующие действия:

1. На вкладке *Датчики* нажмите кнопку  (см. рисунок 4.35).
2. В открывшемся окне укажите номер радиоустройства из числа еще не занятых в нумерации ШС, ШС СКП и радиоустройств (в указанном диапазоне) и нажмите кнопку *OK* (см. рисунок 4.36).

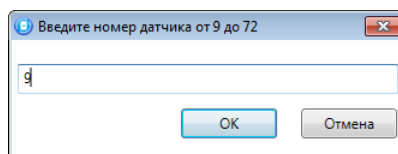


Рисунок 4.36 — Ввод номера радиоустройства

3. После нажатия кнопки *OK* начнется поиск радиоустройства контроллером (см. рисунок 4.37). Для того чтобы устройство было найдено контроллером, его следует перевести в режим связывания (выполнить «сброс»).

Примечание — Для того чтобы перевести в режим связывания большинство новых радиоустройств Livi, просто выдерните защитную пленку, выходящую из батарейного отсека. Подробные сведения о переводе радиоустройств в режим связывания приведены в руководстве по эксплуатации радиоустройств Livi в составе ИСМ STEMAX, доступном для скачивания [на сайте НПП «Стелс»](#).

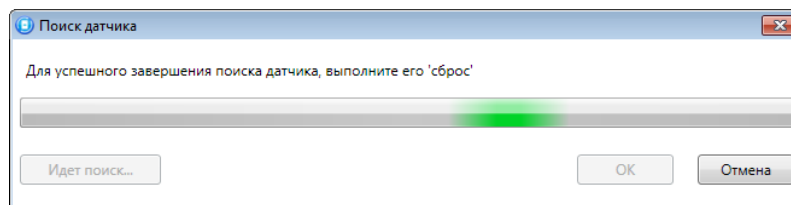


Рисунок 4.37 — Поиск радиоустройства

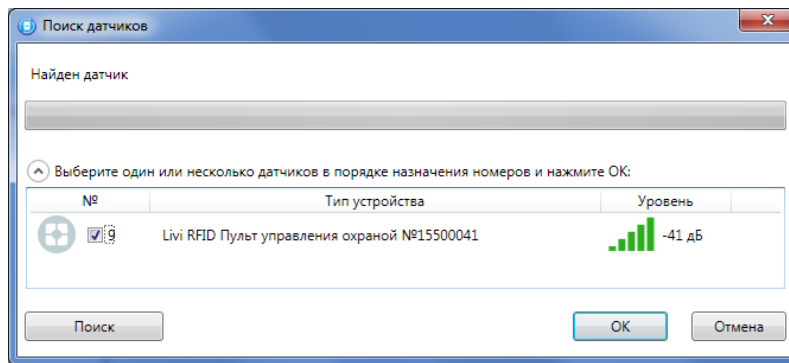


Рисунок 4.38 — Поиск радиоустройства

4. В следующем окне (см. рисунок 4.38) будет отображен список устройств, доступных для связывания в радиусе действия радиоканала. Если подключаемого устройства нет в списке, то его следует повторно перевести в режим связывания (любое устройство серии Livi находится в режиме связывания ровно 60 секунд).
5. Выберите в списке подключаемые устройства, отметьте их флагами и убедитесь, что их названия и серийные номера совпадают с данными на корпусах.
6. Нажмите на кнопку ОК, чтобы зарегистрировать устройства и записать их в конфигурацию контроллера.

После регистрации радиоустройства будут отображены на вкладке *Датчики* (см. рисунок 4.39).

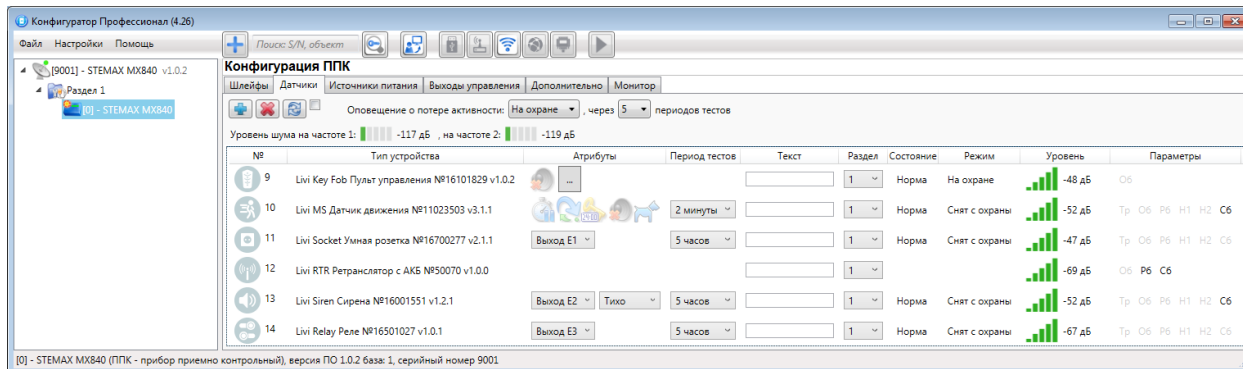


Рисунок 4.39 — Отображение зарегистрированных радиоустройств Livi


4.7.2.3 Настройка параметров работы радиоустройств Livi

В верхней части вкладки *Датчики* (см. рисунок 4.39) задайте общие параметры работы радиоустройств Livi:

- *Оповещение о потере активности* (Да = всегда включено/Нет = всегда отключено/На охране = включено в режиме *На охране*): формирование оповещений о потере связи с отдельными радиоустройствами.
- *... через ... периодов тестов*: если функция *Оповещение о потере активности* включена, то при отсутствии данных от радиоустройства в течение указанного здесь времени будет формироваться соответствующее извещение.

Примечание — Период тестов радиоустройства — периодичность, с которой радиоустройство отправляет контроллеру данные о своем состоянии; задается для каждого радиоустройства отдельно (см. ниже).

- Индикаторы *Уровень шума на частоте 1* и *на частоте 2* показывают уровень радиопомех на рабочих частотах, которые могут снижать качество связи контроллера с радиоустройствами. Наилучший (наименьший) уровень шума отображается одной зеленой полоской, наихудший (наибольший) — пятью красными полосками.

Для обновления данных о состоянии радиоустройства нажмите кнопку *Обновить* . Для использования функции автоматического обновления установите флажок *Автоматически обновлять статистику датчиков* (рядом с кнопкой *Обновить*).

Параметры и данные о состоянии зарегистрированных радиоустройств представлены в виде таблицы со следующими столбцами:


- *№:* номер радиоустройства.
- *Тип устройства:* наименование модели радиоустройства, версия встроенного ПО («прошивки») и серийный номер (определяется автоматически при регистрации устройства).
- *Атрибуты:* параметры использования радиоустройства, зависящие от его типа (описание атрибутов приведено в приложении В (стр. 70). Для исполнительных устройств (реле Livi Relay, розеток Livi Socket и сирен Livi Siren) необходимо назначить выход управления исполнительным устройством (выберите любой **свободный** выход из выпадающего списка). Подробнее о выходах управления в [4.7.4](#).

Для того чтобы установить атрибут, щелкните по соответствующему значку левой кнопкой мыши. Для того чтобы снять атрибут — щелкните по значку еще раз.

Для того чтобы установить или снять атрибут сразу для всех устройств, нажмите и удерживайте клавишу Ctrl или Shift и щелкните по соответствующему значку левой кнопкой мыши.

- *Период тестов:* периодичность, с которой радиоустройство отправляет контроллеру данные о своем состоянии.
- *Раздел:* выбор раздела, в который войдет радиоустройство.
- *Состояние:* отображение состояния радиоустройства (норма/сработка/нет связи).
- *Режим:* отображение режима охраны.
- *Уровень:* отображение уровня радиосигнала.
- *Параметры:* зафиксированные неисправности по радиоустройству выделяются черным цветом:
 - *Тр* — тревога;
 - *Об* — разряд основной батареи/неисправность основного источника питания;
 - *Рб* — разряд резервной батареи/неисправность резервного источника питания;
 - *Н1* — неисправность 1 (функциональная неисправность радиоустройства);
 - *Н2* — неисправность 2 (запыление дымовой камеры датчика Livi FS);
 - *Сб* — саботаж (вскрытие корпуса радиоустройства).

4.7.2.4 Удаление радиоустройства Livi

При необходимости удалить радиоустройство выделите его и нажмите кнопку . В открывшемся окне подтверждения *Вопрос* нажмите кнопку *Да*.

Существует два варианта удаления радиоустройства: стандартное и принудительное удаление. При стандартном удалении необходимо подождать, пока радиоустройство отправит контроллеру тестовый пакет (в соответствии с периодом тестов) и получит от него данные об удалении. Если связь не была установлена, то откроется окно с уведомлением о том, что удаление не удалось (см. рисунок 4.40).

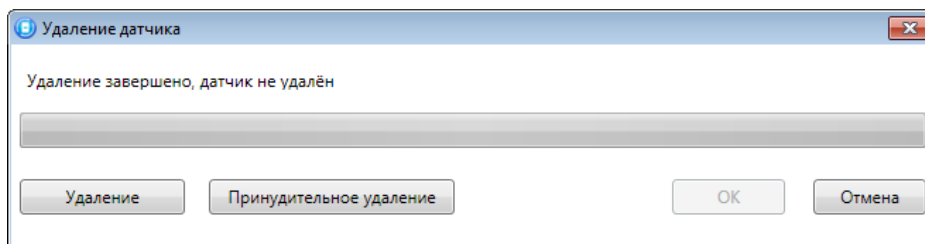
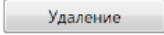



Рисунок 4.40 — Окно *Удаление датчика*

При нажатии кнопки  будет выполнена повторная попытка стандартного удаления.

Принудительное удаление позволяет удалить радиоустройство из конфигурации, не дожидаясь поступления от него тестового пакета или при отсутствии связи с ним. Для его выполнения нажмите кнопку .

4.7.3 Вкладка Источники питания

На вкладке *Источники питания* (см. рисунок 4.41) задаются описанные ниже параметры контроля источников электропитания.

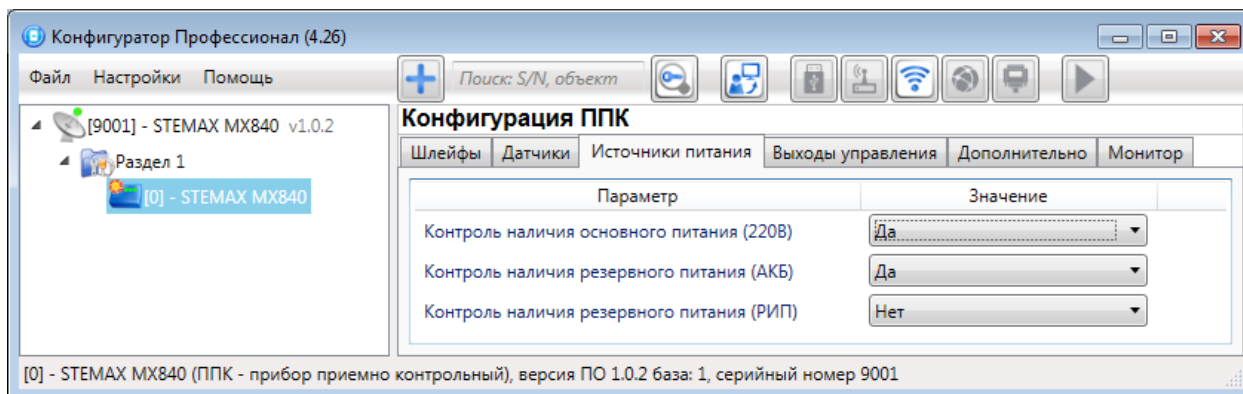


Рисунок 4.41 — Вкладка *Источники питания*

- *Контроль наличия основного питания (230 В) (Да/Нет)*: если эта функция активирована, то при отсутствии основного питания в течение 3 минут формируется событие *230 В — авария*. При восстановлении основного питания на время более 3 минут формируется событие *230 В — норма*.
- *Контроль наличия резервного питания (АКБ) (Да/Нет)*: если эта функция активирована, то при отсутствии АКБ или ее разряде, фиксируемым в течение 3 минут, формируется событие *АКБ — авария*. При восстановлении резервного питания на время более 3 минут формируется сообщение *АКБ — норма*. (Разрядом АКБ считается падение напряжения на ее клеммах ниже 11,5 В.)
- *Контроль наличия резервного питания (РИП): (Да/Нет)* если эта функция активирована, то при отсутствии резервного источника питания в течение 3 минут формируется событие *РИП - авария*. При восстановлении резервного питания на время более 3 минут формируется событие *РИП - норма*.

4.7.4 Вкладка Выходы управления

На вкладке *Выходы управления* (см. рисунок 4.42) задаются параметры выходов управления типа *ОК* и параметры работы исполнительных радиоустройств *Ливі*. Вкладка организована в виде таблицы с описанными ниже столбцами.

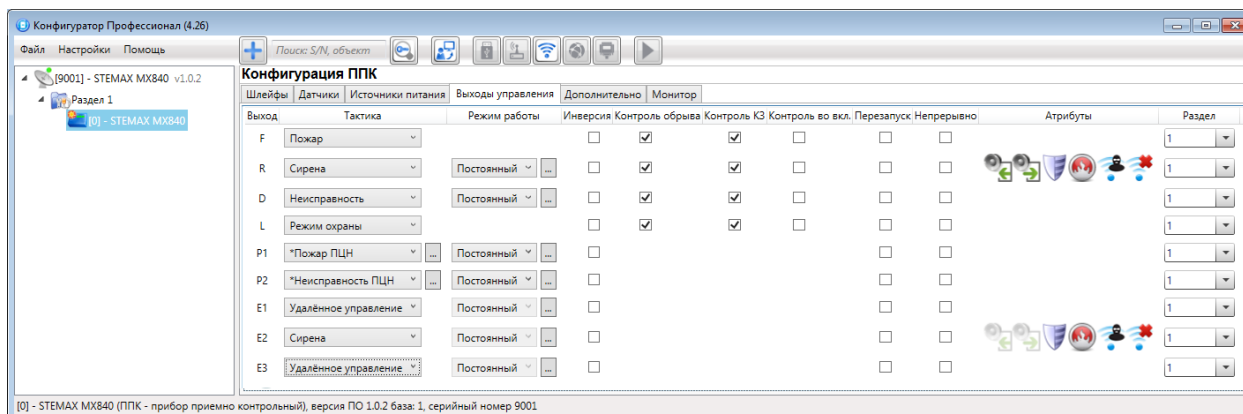


Рисунок 4.42 — Вкладка *Выходы управления*

- **Выход:**
 - для выходов F, R, D, L - обозначение выхода на клемме внешних подключений контроллера;
 - для выходов E1 – E16 – обозначение выхода, выбранного для управления исполнительным устройством на вкладке *Датчики* (см. 4.7.2.3)
- **Тактика:** выбор общей тактики использования выхода. От этого выбора зависит набор дополнительных настроек условий и характера активации выхода (список тактик и их описание приведены в приложении Г на стр. 74).

- *Режим работы:* настройка характера активации выхода.
 - *Постоянный:* постоянная подача напряжения на активированный выход.
 - *Импульсный:* импульсная подача напряжения на активированный выход.
- *Контроль обрыва:* если этот флажок установлен, осуществляется контроль выхода управления в выключенном состоянии на предмет обрыва с формированием соответствующих событий. Формирование извещения об обрыве будет выполнено при значении сопротивления линии, подключенной к выходу управления, $> 20000 \text{ Ом}$.
- *Контроль КЗ:* если этот флажок установлен, осуществляется контроль выхода управления в выключенном состоянии на предмет короткого замыкания (КЗ) с формированием соответствующих событий. Формирование извещения о КЗ будет выполнено при значении сопротивления линии, подключенной к выходу управления, $< 800 \text{ Ом}$.
- *Контроль во вкл:* если этот флажок установлен, то осуществляется контроль выхода управления во включенном состоянии на предмет короткого замыкания (КЗ) и или обрыва (в зависимости от того, установлены ли флажки *Контроль обрыва* и / или *Контроль КЗ*) с формированием соответствующих событий.


Максимальный ток нагрузки выходов без контроля обрыва и КЗ составляет 0,5 А, с контролем обрыва и КЗ — 0,1 А.

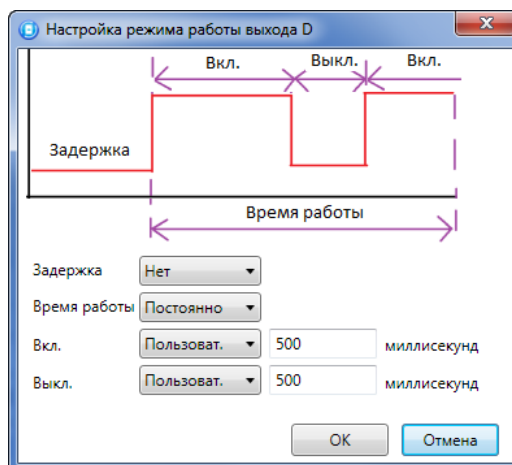
При использовании функций контроля выходов управления на КЗ и обрыв необходимо соединить каждый неиспользуемый выход с выходом +12 В цепью, в которую включен резистор номиналом 5,6 кОм, либо отключить контроль сопротивления неиспользуемых выходов в программе *Конфигуратор Профессионал*. При использовании функции контроля на обрыв рекомендуется также соединять соответствующий выход управления с выходом +12 В цепью, в которую включен резистор номиналом 5,6 кОм, если сопротивление нагрузки более 30—40 кОм.

При параллельном подключении нескольких устройств светового оповещения к выходу управления с активной функцией контроля выхода во включенном состоянии на КЗ и обрыв необходимо подключить резистор номиналом 5,6 кОм к наиболее удаленному от выхода устройству светового оповещения.

- *Инверсия:* если этот флажок не установлен, то выход деактивирован при значении «счетчика тревог» = 0 и активируется при значении «счетчика тревог» ≥ 1 . Если флажок установлен, то выход активирован при значении «счетчика тревог» = 0 и деактивируется при значении «счетчика тревог» ≥ 1 . Дополнительные сведения о «счетчике тревог» см. в приложении Г на стр. 70.
- *Перезапуск:* если флажок установлен, то тактика использования выхода будет перезапускаться при каждом событии активации.
- *Непрерывно:* если флажок установлен, то выполнение тактики использования выхода не будет прерываться при любом событии деактивации.
- *Атрибуты:* выбор условий активации для тактик *Сирена* и *Технологическая* (см. Приложение Г на стр. 70) Могут быть выбраны все атрибуты или их произвольная комбинация.
- *Раздел:* выбор разделов, на состояние которых будет реагировать выход.

Каждому из выходов может быть назначена любая из тактик. Если одному или нескольким выходам назначена тактика *Удаленное управление* (то есть возможность ручного дистанционного управления), то в дереве устройств появляется строка *Группа управления*, при выделении которой в области параметров отображаются параметры и элементы управления (см. 4.8).

При выборе тактик *Сирена*, *Неисправность*, *Технологическая*, *Пользовательская* доступна детальная настройка режима работы выхода. Для того чтобы настроить режим работы выхода, нажмите кнопку , которая появляется в правой части столбца *Режим работы*. В результате откроется окно *Настройка режима работы выхода X* (где X — имя выхода), см. рисунок 4.43, в котором задаются перечисленные ниже параметры.

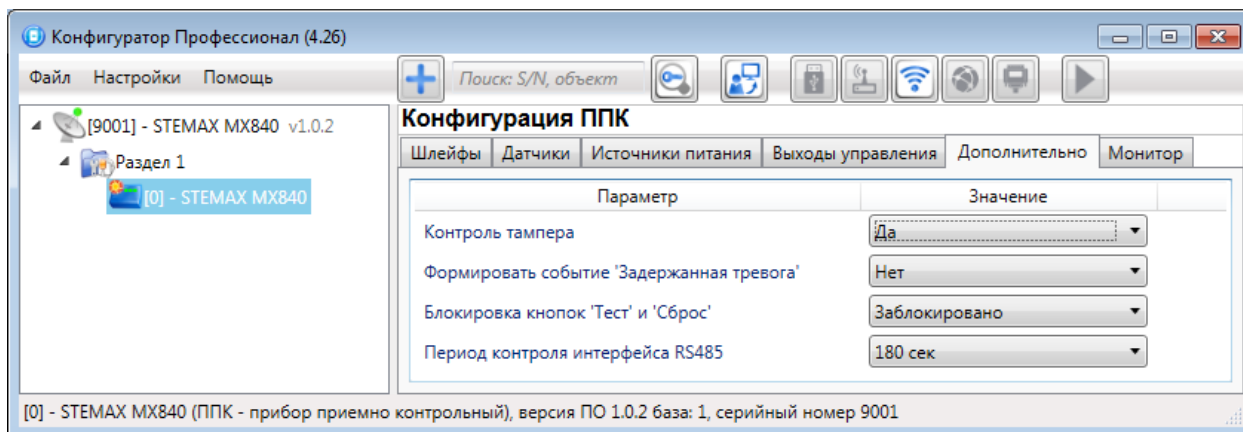
Рисунок 4.43 — Окно *Настройка режима работы выхода*

- *Задержка*: задержка между формированием события и активацией выхода.
- *Время работы*: время, на которое будет активирован выход.
- *Вкл.*: время подачи напряжения на выход. Время может быть выбрано из списка или (при выборе значения *Пользоват.*) задано вручную в поле слева в миллисекундах.
- *Выкл.*: время без подачи напряжения на выход. Время может быть выбрано из списка или (при выборе значения *Пользоват.*) задано вручную в поле слева в миллисекундах.

В верхней части окна приведен пример графика работы, поясняющий принципы настройки.

4.7.5 Вкладка Дополнительно

На вкладке *Дополнительно* (см. рисунок 4.44) задаются описанные ниже параметры.

Рисунок 4.44 — Вкладка *Дополнительно*

- *Контроль тампера (Да/Нет)*: если выбрано значение *Да*, то при изменении состояния датчика вскрытия корпуса контроллера (тампера) будут формироваться события *Тампер — норма* (корпус закрыт) и *Тампер — авария* (корпус открыт).
- *Формировать событие «Задержанная тревога» (Да/Нет)*: если выбрано значение *Да*, то при использовании алгоритма задержки на вход в момент срабатывания ШС будет формироваться событие *Задержанная тревога*.
- *Блокировка кнопок «Тест» и «Сброс» (Да / Нет)*: отключение / включение работы кнопок управления Тест и Сброс.
- *Период контроля интерфейса RS-485 (30 с / 60 с / 180 с)*: если в течение этого времени фиксируется неисправность сети RS-485, подключенной к контроллеру, то будет сформировано событие *Авария интерфейса RS-485*.

4.7.6 Вкладка Монитор

Вкладка *Монитор* конфигурации ППК контроллера аналогична вкладке *Монитор* группы параметров ПОО (см. 4.5.5) за исключением того, что здесь не отображается состояние сетей передачи извещений.

4.8 Группа управления

На этой вкладке находятся элементы, предназначенные для ручного дистанционного управления выходами типа *ОК*, которым назначена тактика *Удаленное управление*. Группа управления становится доступна, если в группе параметров ППК на вкладке *Выходы управления* для одного или более выходов назначена тактика *Удаленное управление* (см. 4.7.4).

Для того чтобы отобразить элементы управления, выделите строку *Группа управления* в дереве устройств, щелкнув по ней левой кнопкой мыши. В результате будет отображена вкладка *Параметры* (см. рисунок 4.45), которая организована в виде таблицы с описанными ниже столбцами.

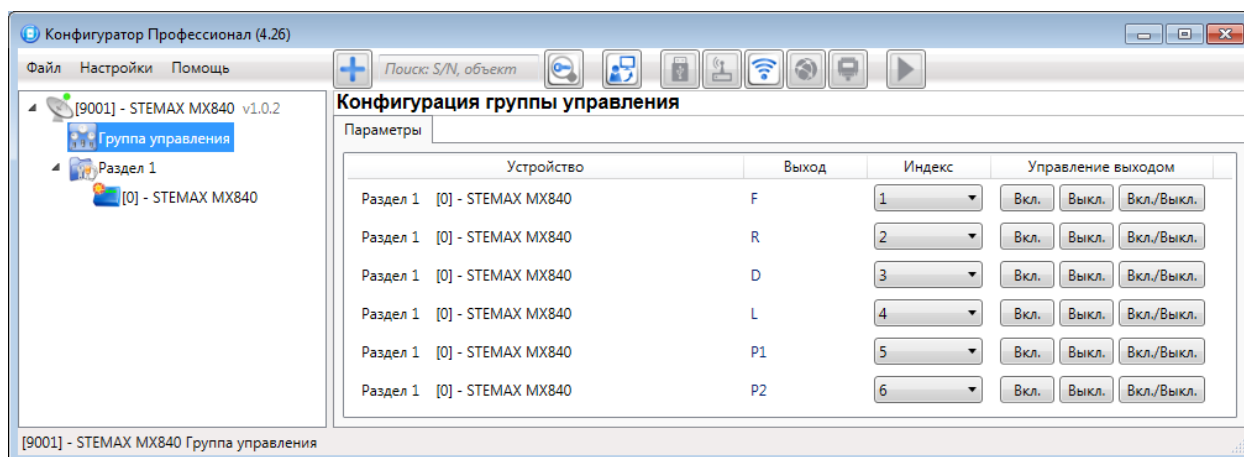


Рисунок 4.45 — Параметры и элементы дистанционного управления

- **Устройство:** устройство, которому принадлежит выход, и раздел, к которому он относится.
- **Выход:**
 - для выходов F, R, D, L - обозначение выхода на клемме внешних подключений контроллера;
 - для выходов E1 – E16 – обозначение выхода, выбранного для управления исполнительным устройством на вкладке *Датчики*.
- **Индекс:** глобальный индекс (номер) выхода управления. Должен соответствовать указанному в программном обеспечении станции мониторинга.

Примечание — По умолчанию индексы присваиваются в порядке возрастания. В раскрывающемся списке отображаются только незанятые индексы. Для того чтобы освободить индекс, уже занятый для одного из выходов, выберите для этого выхода значение *Не задан* или любой другой свободный индекс.

- **Управление выходом:** при нажатии кнопок *Вкл.* и *Выкл.* подключенное к выходу устройство включится и отключится (соответственно). При нажатии кнопки *Импульс* устройство включится на 1 секунду.

4.9 Работа с СКП STEMAX ZE10

4.9.1 Топология сети RS-485 объектового оборудования

Взаимодействие контроллера с СКП STEMAX ZE10 осуществляется по интерфейсу RS-485. Это полудуплексный многоточечный последовательный интерфейс передачи данных. Передача данных выполняется по одной паре проводников с помощью дифференциальных сигналов.

Сигналы передаются дифференциальными перепадами напряжения 0,2—8 В, что обеспечивает высокую помехоустойчивость.

К контроллеру может быть подключено до 15 СКП STEMAX ZE10. Каждая СКП имеет 10 ШС, 3 выхода типа ОК и 1 порт Touch Memory.

4.9.2 Назначение сетевого адреса

Перед конфигурированием СКП STEMAX ZE10 необходимо назначить ей свободный сетевой адрес устройства сети RS-485 (см. таблица 4.2). Совпадение сетевых адресов различных устройств приводит к нарушению работы системы.

Таблица 4.2 – Распределение адресов устройств сети RS-485

Сетевой адрес	Тип устройства
0	Контроллер
1 – 15	Сетевые приемно-контрольные устройства (сетевые контрольные панели STEMAX ZE10)

Выбор сетевых адресов для СКП возможен в диапазоне от 01 до 16. По умолчанию СКП назначен сетевой адрес 01. Для изменения сетевого адреса выполните описанные ниже действия.

- 1) Снимите крышку СКП и подайте на нее питание.
- 2) Переведите СКП в режим программирования сетевого адреса, переключив микропереключатель ADR в положение ON. Микропереключатель ADR расположен на плате СКП (см. SWITCH, рисунок 3.5). Текущий сетевой адрес отобразится индикаторами согласно таблице 4.3.
- 3) Выберите сетевой адрес СКП, нажимая кнопку тампера. При каждом нажатии номер адрес увеличивается на единицу, при достижении 16 следующее нажатие возвращает адрес 01. При переборе адресов индикаторы последовательно загораются согласно таблице 4.3.
- 4) Верните микропереключатель ADR в положение 1, после чего СКП перейдет в дежурный режим с новым сетевым адресом.

Таблица 4.3 – Индикация сетевого адреса СКП

Адрес	Инд. ШС	Инд. РЕЖ	Адрес	Инд. ШС	Инд. РЕЖ
01	1	Откл.	09	9	Откл.
02	2	Откл.	10	10	Откл.
03	3	Откл.	11	1	Вкл.
04	4	Откл.	12	2	Вкл.
05	5	Откл.	13	3	Вкл.
06	6	Откл.	14	4	Вкл.
07	7	Откл.	15	5	Вкл.
08	8	Откл.	16	6	Вкл.

4.9.3 Использование микропереключателя 120 Ом

Микропереключатель 120 Ом используется с целью согласования по сопротивлению в длинных линиях: при включении в цепь нескольких панелей при длине кабеля более 200 м. Переключение микропереключателя в положение ON включает в цепь дополнительный резистор. Микропереключатель 120 Ом расположен рядом с переключателем ADR на плате СКП (см. SWITCH, рисунок 3.5).

ВНИМАНИЕ

Микропереключатель следует переводить в положение ON только на одной панели, являющейся самой удаленной от контроллера в цепи.

4.9.4 Регистрация СКП STEMAX ZE10

Регистрация и конфигурирование СКП выполняется с помощью программы *Конфигуратор Профессионал*. Для подключения СКП к программе выполните следующие действия:

1. Подключите СКП к базовому контроллеру (см. 3.6).
2. Подключите контроллер к ПК с запущенной программой одним из способов, описанных в 4.4.

Для того чтобы зарегистрировать СКП STEMAX ZE10 в конфигурации контроллера, щелкните правой кнопкой мыши по строке раздела базового контроллера в дереве устройств и в появившемся меню выберите *Добавить ПКП* (см. рисунок 4.46).

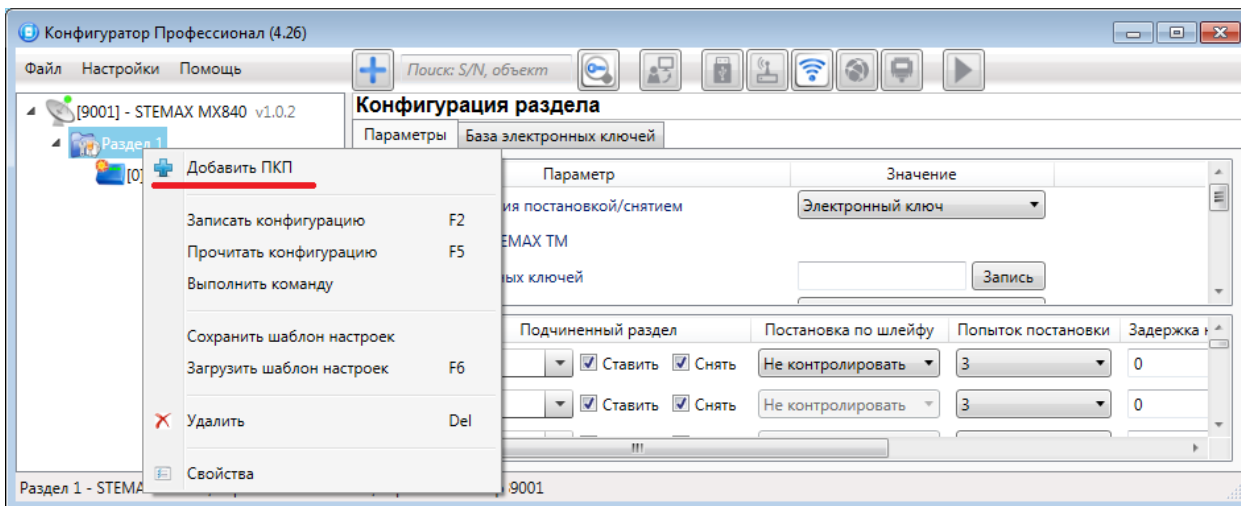


Рисунок 4.46 – Добавление СКП

В открывшемся окне *Новое устройство* выберите тип устройства *STEMAX ZE10*, сетевой адрес первого из добавляемых устройств (если к контроллеру подключено несколько СКП), количество добавляемых в конфигурацию устройств и нажмите кнопку *OK* (см. рисунок 4.47).

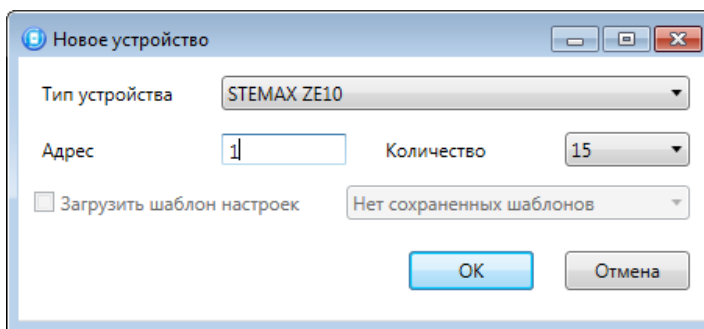


Рисунок 4.47 – Окно *Новое устройство*

4.9.5 Конфигурирование СКП STEMAX ZE10

Для того чтобы перейти к группе параметров СКП, выделите её строку в дереве устройств, щелкнув по ней левой кнопкой мыши. В результате в области параметров программы *Конфигуратор Профессионал* отобразятся вкладки *Параметры*, *Шлейфы*, *Выходы управления*, *Дополнительно* и *Монитор* (см. рисунок 4.48).

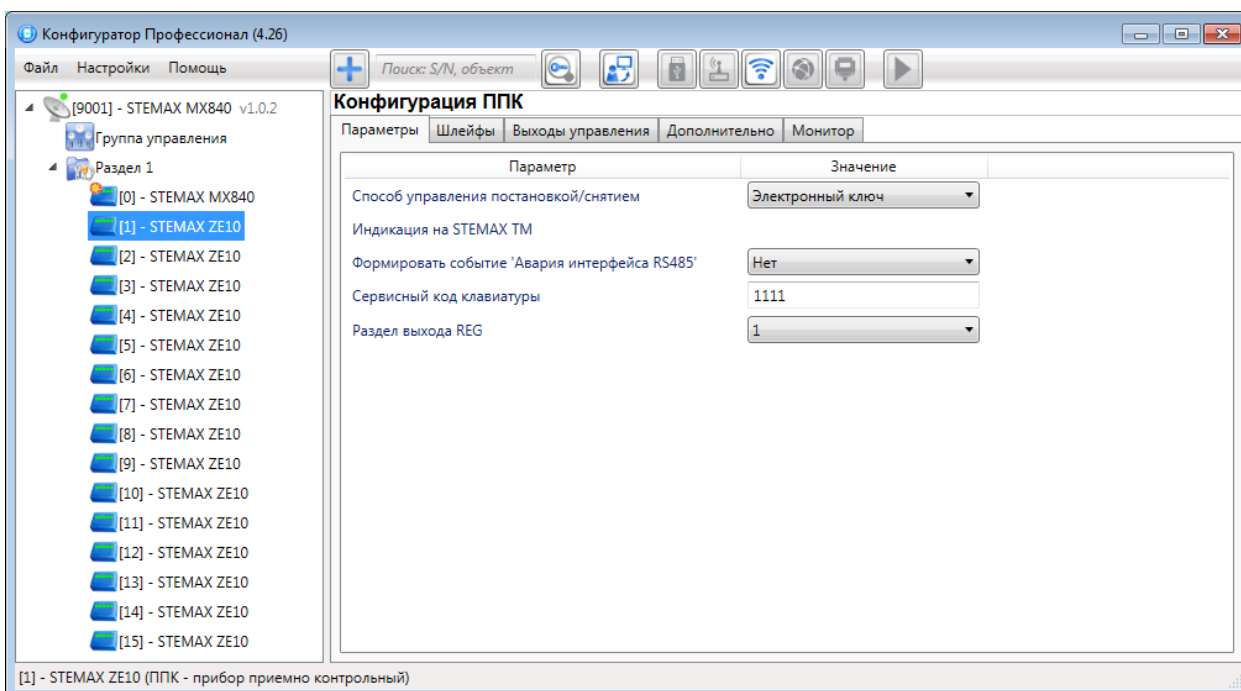


Рисунок 4.48 – Конфигурация СКП, вкладка *Параметры*

Примечание – После задания параметров в программе необходимо записать их в панель. Для этого щелкните правой кнопкой мыши по строке панели в дереве устройств и в появившемся меню выберите *Записать конфигурацию* или нажмите клавишу F2 на клавиатуре ПК.

4.9.5.1 Вкладка Параметры

Вкладка *Параметры* (см. рисунок 4.48) предназначена для настройки описанных ниже параметров.

- *Способ управления постановкой*: способ постановки на охрану/снятия с охраны. Выберите один из способов в списке в соответствии с устройством, которое подключено к порту Touch Memoгу СКП. Доступные для выбора способы управления описаны в 4.6.1 (кроме способов *Скрытый выключатель* и *Кнопка*. Данные способы управления применимы только для **первого собственного раздела** контроллера, поэтому подключать данные способы управления следует только к базовому контроллеру).
- *Формировать событие «Авария интерфейса RS-485» (Да / Нет)*: если эта функция активирована, то при нарушении работы сети RS-485 объектового оборудования STEMAX, в которую входит СКП, будет формироваться соответствующее событие.
- *Сервисный код клавиатуры*: комбинация из четырех цифр, которую необходимо набрать перед вводом сервисных кодов с клавиатуры *Мираж-КД-03*.
- *Раздел выхода REG*: выбор раздела, состояние которого будет передаваться для отображения на выход REG СКП (на светодиод считывателя ТМ или на индикатор Режим кодовой панели): при постановке на охрану и снятии с охраны, а также при возникновении событий в режиме *На охране*.

4.9.5.2 Вкладка Шлейфы

В верхней части вкладки *Шлейфы* задается параметр *Начальный номер*: номер первого из собственных шлейфов СКП (остальные собственные шлейфы нумеруются последовательно в соответствии с начальным номером).

Основная часть вкладки организована в виде таблицы со следующими столбцами (см. рисунок 4.49):

- *Шлейф*: номер ШС.
- *Тип шлейфа*: тип ШС (описание типов ШС в приложении Б на стр. 69).
- *Атрибуты*: параметры использования ШС (описание атрибутов в приложении В на стр. 70).
- *Раздел*: выбор раздела базового контроллера, в который войдет ШС СКП.

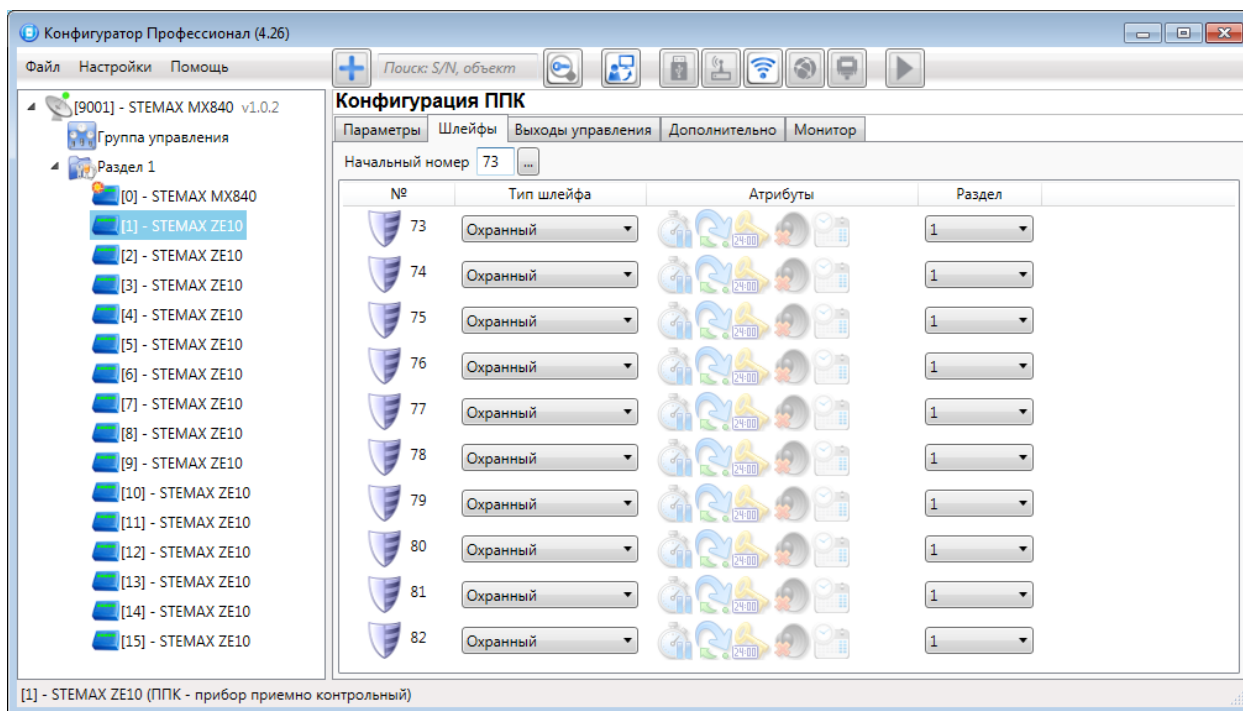


Рисунок 4.49 – Конфигурация СКП, вкладка Шлейфы

4.9.5.3 Вкладка Выходы управления

На вкладке *Выходы управления* задаются параметры выходов управления типа *открытый коллектор*. Данные выходы служат для подключения внешних устройств с различными электрическими характеристиками и управления ими. Вкладка организована аналогично вкладке *Выходы управления* в конфигурации контроллера (см. 4.7.4).

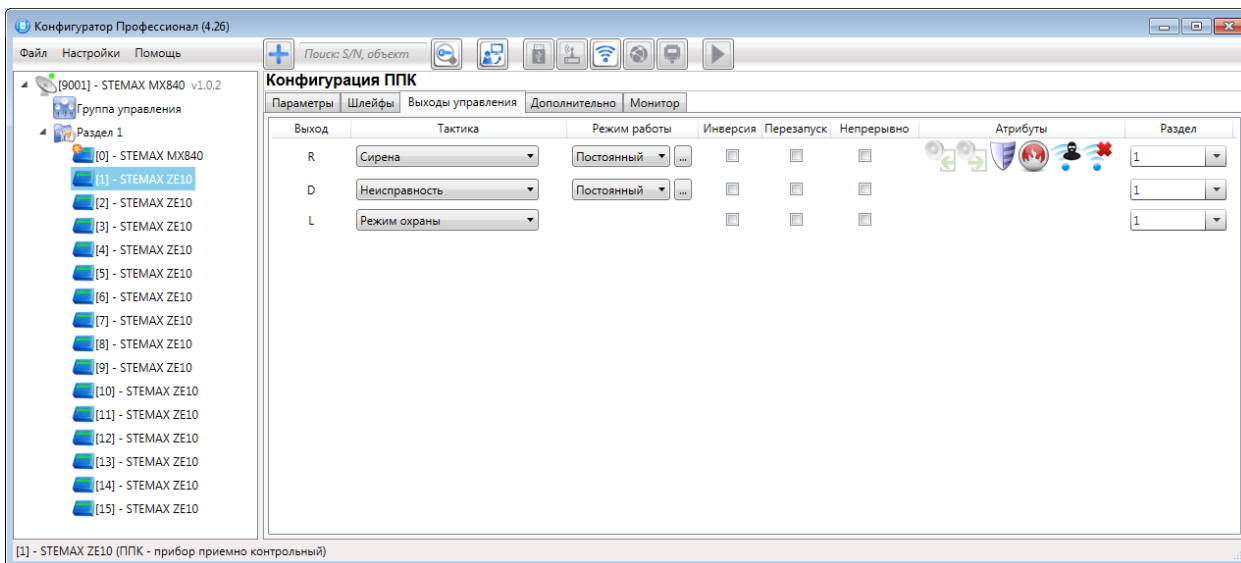


Рисунок 4.50 – Вкладка *Выходы управления* в конфигурации СКП

Если хотя бы одному из выходов типа *открытый коллектор* на вкладке *Выходы управления* будет назначена тактика *Удаленное управление*, то для настройки параметров активации таких выходов и непосредственного удаленного управления ими перейдите на вкладку *Группа управления* в конфигурации контроллера (см. 4.8).

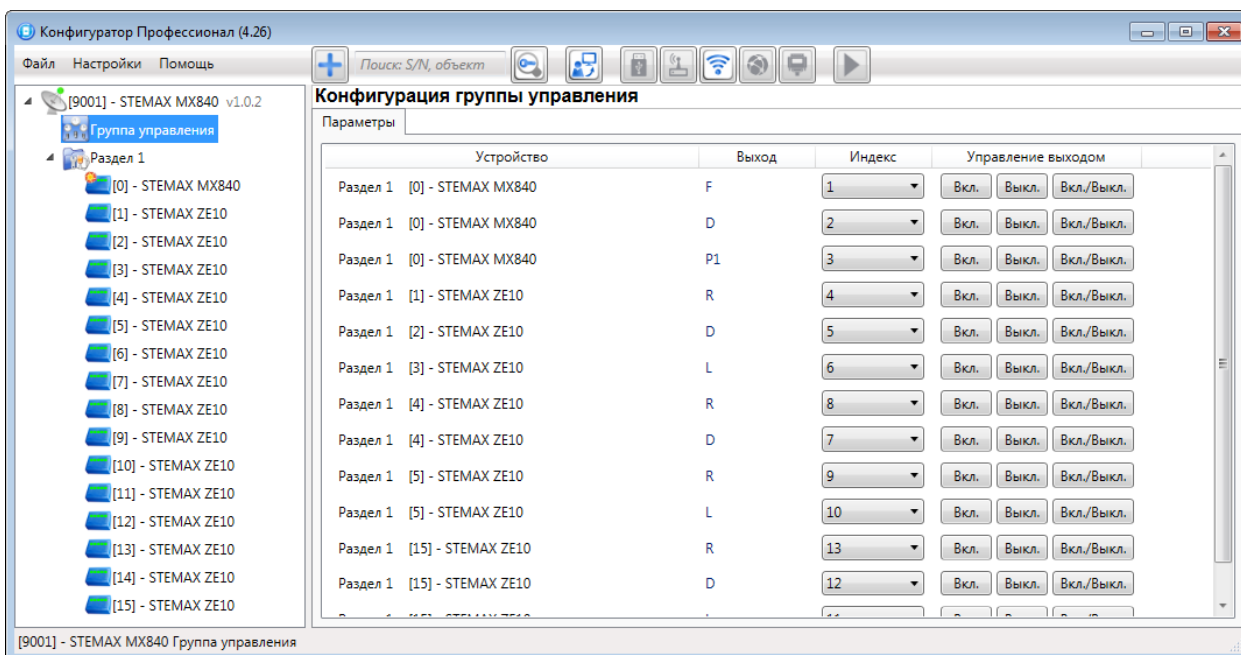


Рисунок 4.51 – Вкладка *Группа управления*

4.9.5.4 Вкладка Дополнительно

На вкладке *Дополнительно* (см. рисунок 4.52) задаются описанные ниже параметры.

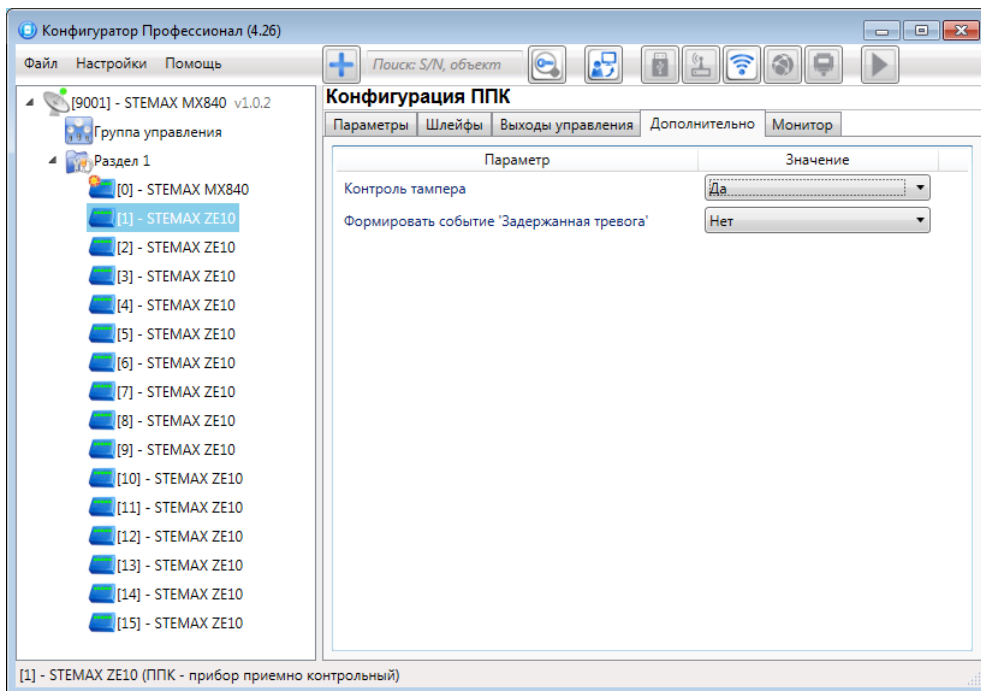


Рисунок 4.52 — Вкладка *Дополнительно*

- *Контроль тампера (Да/Нет)*: если выбрано значение *Да*, то при изменении состояния датчика вскрытия корпуса СКП (тампера) будут формироваться события *Тампер — норма* (корпус закрыт) и *Тампер — авария* (корпус открыт).
- *Формировать событие «Задержанная тревога» (Да/Нет)*: если выбрано значение *Да*, то при использовании алгоритма задержки на вход в момент срабатывания ШС будет формироваться событие *Задержанная тревога*.

4.9.6 Вкладка Монитор

Вкладка *Монитор* конфигурации СКП аналогична вкладке *Монитор* группы параметров ПОО базового контроллера (см. 4.5.5) за исключением того, что здесь не отображается состояние сетей передачи извещений и радиоустройств *Live*.

4.9.7 Удаление СКП из конфигурации контроллера

При необходимости удалить СКП STEMAX ZE10 из конфигурации контроллера, щелкните правой кнопкой мыши по строке его раздела в дереве устройств и в появившемся меню выберите *Удалить*.

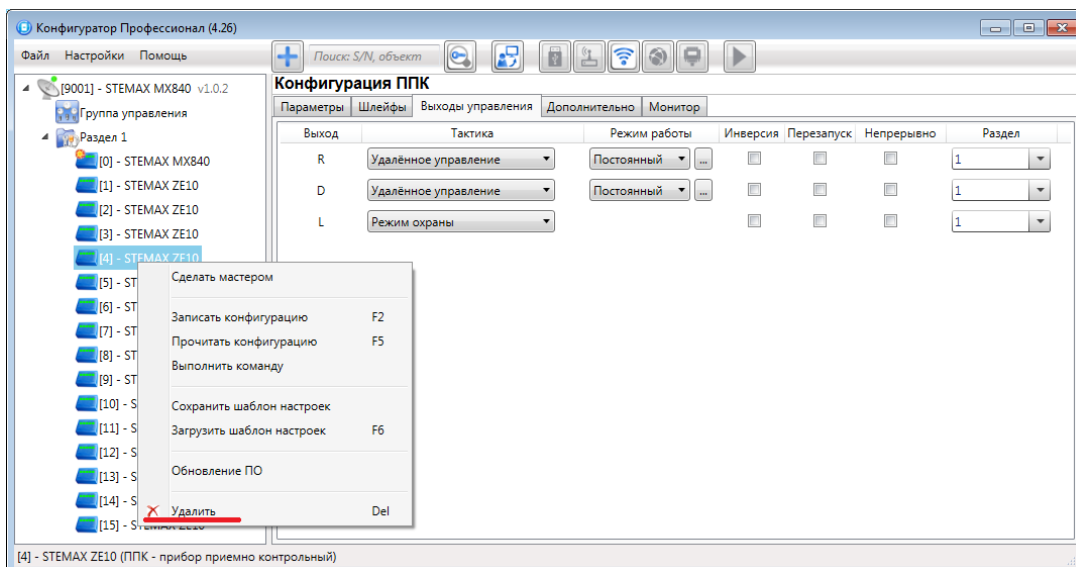


Рисунок 4.53 – Удаление СКП

4.10 Функции, доступные в контекстном меню контроллера

Для того чтобы отобразить контекстное меню контроллера (см. рисунок 4.54), щелкните правой кнопкой мыши по его строке в дереве устройств.

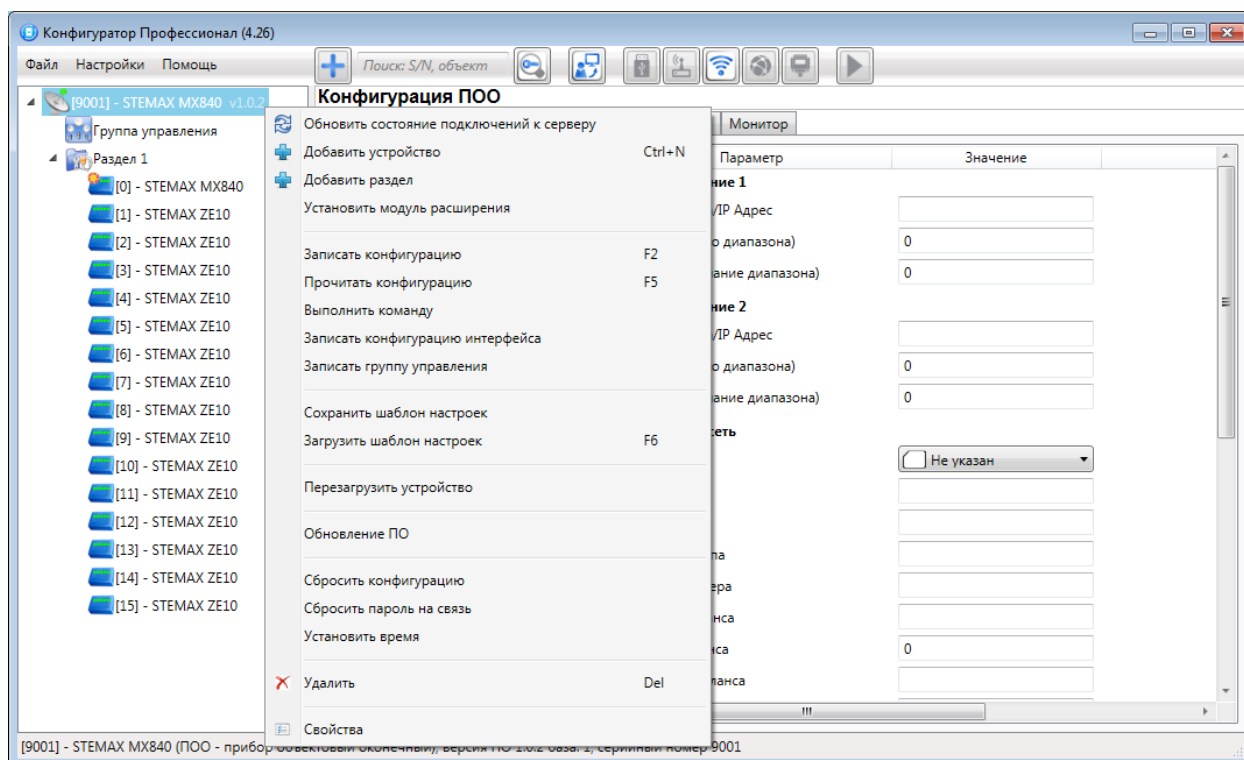


Рисунок 4.54 — Контекстное меню контроллера

Набор функций, отображаемый в меню, зависит от типа устройства и от того, по строке какой группы параметров (ПОО/разделов/ППК) был выполнен щелчок правой кнопкой мыши. Для каждой группы параметров отображается соответствующий набор функций. Ниже рассматривается набор функций, отображаемый при щелчке правой кнопкой мыши по строке группы параметров ПОО контроллера (кроме функций добавления устройств, который рассмотрены выше в соответствующих разделах).

4.10.1 Обновление состояний подключения к серверу

Функция обновления состояния подключения контроллера к серверу отображается в меню только, если соединение между контроллером и программой Конфигуратор Профессионал установлено через TCP/IP сервера STEMAX (см. 4.4.3).

Для уменьшения нагрузки на канал связи убрано автоматическое обновление статусов подключения контроллеров к серверу (— подключение установлено, — подключение отсутствует). Статус подключения определяется однократно при подключении программы к серверу, а далее он может быть обновлен только через контекстное меню.

4.10.2 Запись и чтение конфигурации

- *Записать конфигурацию:* запись в контроллер параметров, указанных в программе.
- *Прочитать конфигурацию:* загрузка в программу параметров, установленных в контроллере.
- *Выполнить команду:* открытие окна *Выполнить команду* (см. рисунок 4.55), с помощью которого могут быть записаны или считаны отдельные группы параметров (актуально при медленной скорости передачи данных или тарификации по объему передачи данных).

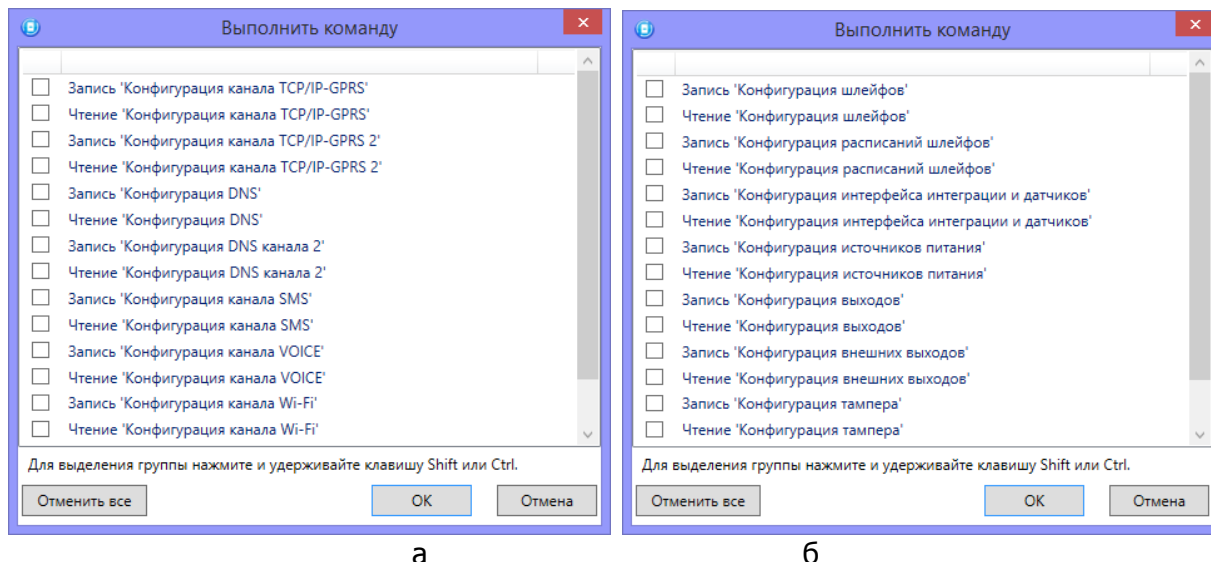


Рисунок 4.55 — Окно *Выполнить команду* (а — конфигурация ПОО, б — конфигурация ППК)

Примечание — Для исполнения команды установите в окне соответствующий флажок и нажмите кнопку *OK*. Для выбора «одним щелчком» всех команд на запись или чтение нажмите и удерживайте клавишу Shift или Ctrl и установите любой из флажков этого типа. Для того чтобы убрать все флажки, нажмите кнопку *Отменить все*.



- *Записать конфигурацию интерфейса:* запись в контроллер параметры интерфейса RS-485, указанные в программе.
- *Записать группу управления:* запись в контроллер группу параметров выходов управления, указанных в программе.

4.10.3 Сохранение и загрузка шаблонов настроек

- *Сохранить шаблон настроек:* открытие окна *Сохранить шаблон СПИ* (см. рисунок 4.56), с помощью которого может быть сохранена конфигурация ПОО контроллера в составе СПИ в качестве шаблона.

Примечания

1 Для того чтобы сохранить шаблон настроек раздела или ППК, щелкните правой кнопкой мыши по соответствующей строке в дереве устройств и в появившемся меню выберите *Сохранить шаблон настроек*.

2 Для того чтобы ввести имя шаблона, нажмите кнопку , введите имя в открывшемся окне и нажмите кнопку *OK*. Для того чтобы удалить один из сохраненных шаблонов, выберите его в списке и нажмите кнопку .

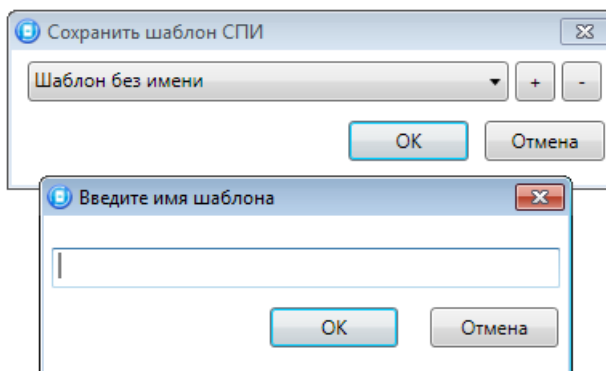



Рисунок 4.56 — Сохранение шаблона

- *Загрузить шаблон настроек:* открытие окна *Загрузить шаблон СПИ* (см. рисунок 4.57), с помощью которого может быть сконфигурирован контроллер по предварительно созданному шаблону. Для того чтобы применить шаблон, выберите его в списке и нажмите кнопку *OK*.

Для того чтобы удалить один из сохраненных шаблонов, выберите его в списке и нажмите кнопку .

Примечание — Для того чтобы загрузить шаблон настроек раздела или ППК, щелкните правой кнопкой мыши по соответствующей строке в дереве устройств и в появившемся меню выберите *Загрузить шаблон настроек*.

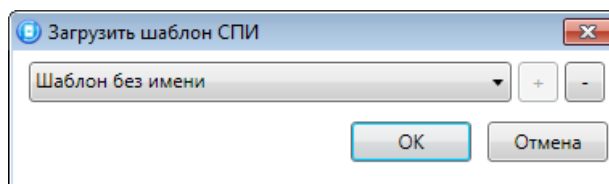


Рисунок 4.57 — Окно *Загрузить шаблон СПИ*

4.10.4 Рестарт контроллера

- *Перезагрузить устройство*: рестарт (перезапуск) контроллера. (Для выполнения команды необходимо подключение к контроллеру по каналу GPRS, Ethernet или USB, см. 4.4).

4.10.5 Запись встроенного ПО

- *Записать ПО*: запись в контроллер встроенного программного обеспечения (см. 6.2).

4.10.6 Сброс конфигурации и пароля на связь

- *Сбросить конфигурацию*: удаление пользовательских параметров контроллера и восстановление заводских настроек.
- *Сбросить пароль на связь*: восстановление пароля на связь (см. 4.10.8), используемого по умолчанию (11111). При выполнении этой команды **сбрасывается конфигурация** контроллера.

Примечание — Функция *Сбросить пароль на связь* доступна только при USB-подключении к контроллеру.

4.10.7 Установка времени

Установить время: синхронизация времени контроллера с ПК, на котором запущена программа Конфигуратор Профессионал. Для выполнения команды необходимо локальное подключение к контроллеру по интерфейсу USB или дистанционное подключение по каналу Ethernet (см. 4.2).

Примечание — Не рекомендуется использовать функцию *Установить время*, если контроллер подключен к серверу STEMAX, т.к. время контроллера будет автоматически синхронизироваться со временем сервера STEMAX.

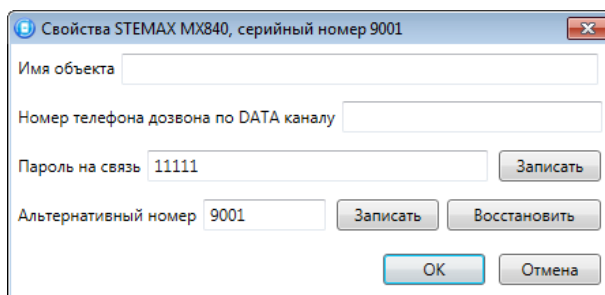
4.10.8 Заполнение имени объекта и пароля на связь

При выборе в контекстном меню контроллера пункта *Свойства* будет открыто окно, в котором могут быть заданы имя объекта, пароль на связь и альтернативный серийный номер (см. рисунок 4.58). Задав необходимые параметры, нажмите кнопку *OK*.

- *Имя объекта*: информация, которая может использоваться для идентификации объекта.
- *Номер телефона дозвона по DATA-каналу*: параметр не применим для контроллера STEMAX MX840.
- *Пароль на связь*: пароль, необходимый для подключения контроллера к серверу STEMAX. Пароль на связь, записанный в конфигурацию контроллера, должен совпадать с паролем, внесенным в карточку объектового устройства в ПО STEMAX.

Примечание — Не рекомендуется изменять пароль на связь при первоначальном ознакомлении с контроллером.

- *Альтернативный номер*: назначение контроллеру нового серийного номера. Для того чтобы назначить номер, введите его в поле и нажмите кнопку *Записать*. Для того чтобы восстановить исходный серийный номер, нажмите кнопку *Восстановить*.

Рисунок 4.58 — Окно *Свойства*

4.11 Обновление программы Конфигуратор Профессионал

Для того чтобы выполнить обновление, загрузите со страницы <http://nppstels.ru/support/konf/> новую версию программы и установите ее.

Установка выполняется так же, как описано в предыдущем разделе, но при обновлении USB-драйвер и пакет библиотек .NET Framework могут быть не установлены (так как они уже были установлены ранее).

Для того чтобы при обновлении сохранить конфигурацию устройств, созданную в ранее использовавшейся версии программы, перенесите подпапки **devices** (информация об устройствах) и **templates** (сохраненные шаблоны) из папки прежней версии в папку с новой версией программы. Для этого перед установкой скопируйте эти подпапки в любую другую папку, а после установки скопируйте их в папку с новой версией программы.

5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНТРОЛЛЕРА ПО НАЗНАЧЕНИЮ

5.1 Рекомендации по монтажу контроллера

При выборе места монтажа контроллера рекомендуется руководствоваться следующими критериями:

- ограниченный доступ посторонних лиц;
- максимально возможное расстояние от входных дверей и окон;
- устойчивый прием сигнала сотовой сети;
- возможность подключения к сети Ethernet (при установке модуля STEMAX UN Ethernet 2) или к сети Wi-Fi (при установке модуля STEMAX UN Wi-Fi).

5.2 Инициализация контроллера

При включении питания или после рестарта контроллер переходит в режим функционального контроля: выполняется проверка основных функциональных блоков и сетей сотовой связи, автоматическая корректировка алгоритма оповещения в зависимости от доступности каналов связи. По завершении функционального контроля контроллер переходит в основной рабочий режим в том состоянии (на охране или снят с охраны), в котором он находился в момент отключения питания или рестарта.

Время готовности контроллера к работе не превышает двух минут.

5.3 Внешний вид контроллера

Корпус контроллера (см. рисунок 5.1) выполнен из пластика, состоит из основания и крышки с панелью управления и индикации. Габаритные размеры составляют 262 × 180 × 85 мм.

Крышка крепится к основанию с помощью защелок и дополнительно фиксируется винтом на торцевой части (снизу). В корпусе предусмотрен отсек под АКБ, выполнены технологические отверстия для вывода кабелей и антенны. Предусмотрена возможность крепления корпуса к стене с помощью самонарезающих винтов. Класс защиты IP30.



Рисунок 5.1 — Корпус контроллера

5.4 Индикация

Панель управления и индикации контроллера представлена на иллюстрации (см. рисунок 5.2). Помимо светодиодных индикаторов, на панели находятся кнопки *Тест* и *Сброс*.

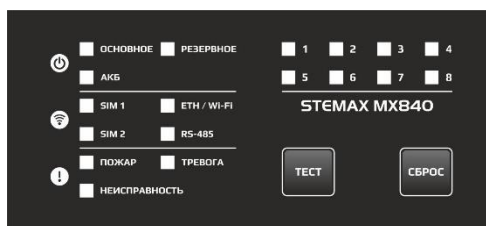


Рисунок 5.2 — Панель управления и индикации контроллера

Кнопка **Тест** предназначена для тестирования световой индикации и звуковой сигнализации. Кнопку необходимо нажать и удерживать в течение 7 секунд. В режиме тестирования все световые индикаторы мигают (*Режим* — зеленым цветом, *Тревога* и *Пожар* — красным цветом, остальные — желтым цветом), звуковая сигнализация включается на короткое время. Продолжительность тестирования составляет приблизительно 5 секунд. Выход прибора из режима тестирования осуществляется автоматически, при этом прибор возвращается в режим, в котором находился до тестирования.

Кнопка **Сброс** позволяет выполнить сброс состояний *Тревога* и *Неисправность* (перевод контроллера в состояние *Норма*). Кнопку необходимо нажать и удерживать в течение 7 секунд.

Примечание – Функции кнопок могут быть заблокированы (отключены) при конфигурировании контроллера, см. 4.7.5.

В таблице 5.1 представлены сведения о назначении и состояниях индикаторов, расположенных на панели управления и индикации.

Таблица 5.1 – Световая индикация контроллера

Наименование индикатора	Описание	Индикация	Описание состояний
ОСНОВНОЕ	Основное питание от сети 230 В	зеленый непрерывно	Питание от сети 230 В в норме
		желтый непрерывно	Питание от сети 230 В отсутствует

Таблица 5.1 – Световая индикация контроллера

Наименование индикатора	Описание	Индикация	Описание состояний
АКБ	Питание от АКБ	зеленый непрерывно	питание от АКБ в норме
		желтый непрерывно	питание от АКБ отсутствует
		желтый мигает (1 Гц)	АКБ разряжена
РЕЗЕРВНОЕ	Резервное питание от БИРП	зеленый непрерывно	питание по входу +12 В от БИРП в норме
		желтый непрерывно	питание по входу +12 В от БИРП отсутствует
		не светится	контроль питания по входу +12 В отключен
RS-485	Состояние интерфейса RS-485	зеленый непрерывно	Связь по интерфейсу RS-485 в норме
		желтый непрерывно	Нарушение связи с устройствами по интерфейсу RS-485
		не светится	Нет устройств, подключенных по интерфейсу RS-485
SIM1 и SIM2	Работа модема с SIM-картой основной "SIM1" или резервной "SIM2" сетью и наличие установленного TCP/IP соединения	желтый непрерывно	Невозможно зарегистрироваться в сети или SIM-карта не найдена
		желтый мигает (0,5 Гц)	Поиск сети/ регистрация в сети прошла успешно
		желтый мигает 2 раза (2,5 Гц) через 4 с	Установка соединения по протоколу PPP методом GPRS
		зеленый мигает 2 раза (2,5 Гц) через 4 с	Установлено соединение по протоколу PPP методом GPRS
		зеленый мигает (1 Гц)	Работа по каналу VOICE
		не светится	Сеть в данный момент не используется
ETH/ WI-FI	Состояние линии связи Ethernet или Wi-Fi	не светится	Линия связи не сконфигурирована
		зеленый непрерывно	Связь установлена
		желтый непрерывно	Связь потеряна
ПОЖАР	Отображение состояний ШС	красный мигает (0,5 Гц)	Событие " Внимание " пожарного ШС

Таблица 5.1 – Световая индикация контроллера

Наименование индикатора	Описание	Индикация		Описание состояний
	"Внимание"/ "Пожар 1"/ "Пожар 2"*	красный	мигает (2 Гц)	Событие "Пожар 1"
		красный непрерывно		Событие "Пожар 2"
		не светится		Нет тревожного события
НЕИСПР	Обобщенный индикатор неисправностей	желтый непрерывно		Нарушение целостности (обрыв или КЗ) ШС или нарушения связи между контроллером и внешними техническими средствами или между компонентами контроллера. Отсутствие или уменьшение ниже допустимого значения напряжения электропитания основного или резервного источников питания
		не светится		Нет неисправностей
ТРЕВОГА	Отображение состояния "Тревога"	красный непрерывно		Зафиксированы тревожные события по ШС
		не светится		Нет тревожного события
"1" "2" "3" "4" "5" "6" "7" "8"	Состояния ШС/ Уровень сигнала GSM-сети **	зеленый непрерывно		ШС в состоянии "Норма"/ в режиме "На охране"
		красный	мигает (0,5 Гц)	Событие "Внимание" (для пожарных ШС)
		красный	мигает (2 Гц)	Событие "Пожар 1" (для пожарных ШС)
		красный непрерывно		Событие "Пожар 2" (для пожарных ШС) Событие "Тревога" (для охранных ШС)
		желтый	мигает (0,5 Гц)	Неисправность ШС
		не светится		Объект снят с охраны

* Сведения об условиях формирования событий *Внимание* пожарного ШС, *Пожар 1*, *Пожар 2* см. в *Приложении В* (стр. 70).

** Помимо основного назначения, индикаторы ШС используются для отображения уровня сигнала сети сотовой связи. Уровень сигнала доступных сетей сотовой связи отображается в течение четырех секунд при включении питания или рестарте контроллера. Также уровень сигнала текущей сети контроллера может быть отображен, если дважды нажать на датчик вскрытия корпуса (тампер). Для выхода из режима отображения уровня сигнала необходимо повторно дважды нажать на тампер. Уровень сигнала отображается непрерывным миганием индикаторов ШС:

- "1" – плохой уровень;
- "1", "2" – слабый уровень;
- "1", "2", "3" – хороший уровень;
- "1", "2", "3", "4" – отличный уровень;

Для звуковой индикации используется встроенный зуммер. Сведения о звуковой индикации, реализуемой с помощью встроенного зуммера, приведены в таблице 5.2.

Таблица 5.2 — Звуковая индикация контроллера

Событие / действие	Индикация
Постановка раздела на охрану	1 короткий звуковой сигнал
Снятие раздела с охраны	1 длинный звуковой сигнал
Задержка на выход	1 короткий звуковой сигнал повторяется 1 раз в 2 секунды
Тревога	Звуковой сигнал звучит непрерывно
Пожар	Звуковой сигнал высокого тона звучит непрерывно
Потеря радиоустройства (если радиоустройство находится в режиме На охране)	Звуковой сигнал звучит непрерывно

Для светозвукового оповещения также могут использоваться устройства, подключаемые к выходам типа ОК, которым могут быть назначены различные тактики.

Примечание — Подробные сведения о схеме индикации, осуществляемой с помощью индикаторов на плате контроллера и с помощью дополнительных устройств, приведены в приложении Д (стр. 73).

5.5 Постановка контроллера на охрану

5.5.1 Стандартная постановка на охрану

Постановка контроллера на охрану может выполняться с помощью:

- кодовой панели Мираж-КД-03, Мираж-КД-04, STEMAX KD Livi;
- электронных ключей Touch Memory и соответствующего считывателя;
- электронных ключей Touch Memory и считывателя с индикацией состояния ШС / разделов STEMAX TM;
- RFID-меток и проводного бесконтактного считывателя STEMAX RFID;
- RFID-меток и беспроводных пультов управления охраной Livi RFID;
- беспроводных пультов управления Livi Key Fob;
- Proximity-карт и соответствующего считывателя (например, Matrix II, Matrix IV);
- биометрического считывателя;
- скрытого выключателя или кнопки.

Устройства, передающие сигнал по интерфейсу *Wiegand 26*, подключаются с помощью преобразователя STEMAX WTM010, приобретаемого отдельно.

Примечание — Если вы используете деление контроллера на собственные логические разделы, то при выборе способа постановки обратите внимание, что выключатель или кнопка будут управлять охраной **только первого собственного раздела** контроллера. Для управления охраной всего объекта используйте функцию назначения главных и подчиненных разделов: назначьте первый раздел – главным, а остальные разделы – подчиненными. Подробнее о назначении главных и подчиненных разделов см. в [4.6.2](#).

5.5.2 Постановка на охрану с квитированием на лампу Режим

При постановке контроллера на охрану с использованием функции *Квитирование на лампу Режим* индикатор *Режим* быстро мигает до получения квитанции от сервера станции мониторинга о доставке соответствующего извещения. После получения квитанции индикатор горит непрерывно.

Примечание — В качестве индикатора *Режим* выступает устройство, подключенное к выходу типа *ОК* с назначенной тактикой *Лампа «Режим»*, или к выходу "REG" контроллера.

Сведения о включении функции *Квитирование на лампу «Режим»* приведены в [4.6](#).

5.5.3 Постановка на охрану при неисправном ШС

При неисправности одного или нескольких ШС контроллер на охрану не ставится. Необходимо определить и устранить причину неисправности и затем повторить процедуру постановки на охрану.

Если оперативно устранить повреждение ШС не удастся, может быть выполнены постановка контроллера на охрану с исключением неисправного ШС. Постановка с исключением неисправного ШС выполняется автоматички после заданного числа попыток включения охраны (по умолчанию 3 попытки, сведения об изменении этого параметра приведены в [4.6](#)).

При этом выполняется оповещение о неисправности ШС в соответствии с установленным алгоритмом, а исправные шлейфы продолжают контролироваться.

5.6 Работа контроллера в режиме На охране

В режиме *На охране* осуществляется непрерывный контроль состояния проводных ШС и радиоустройств (см. [5.6.1](#)). Тревожные события отображаются красным миганием индикатора *Режим*. Сброс тревожного состояния контроллера выполняется при снятии его с охраны или при получении команды *Перевзять* с сервера STEMAX.

Шлейфы с атрибутом *Автовзятие* автоматически возвращаются в состояние *Норма* при фиксации на них нормального сопротивления в течение указанного времени (по умолчанию четыре минуты). Сведения о настройке времени автовзятия приведены в [4.6](#).

5.6.1 Контроль ШС

Контроллер осуществляет постоянный контроль сопротивления ШС. Номинальное сопротивление охранного ШС в состоянии *Норма* составляет 5,6 кОм. Любое изменение величины сопротивления, вызванное срабатыванием извещателей или механическим повреждением ШС, превышающее заданные пределы (см. таблица 5.3), приводит к формированию извещения.

При срабатывании охранного шлейфа без атрибута *Круглосуточный* формируется тревожное событие *Тревога*, если раздел находится в режиме *На охране*. Если срабатывание шлейфа произошло, когда раздел находится в режиме *Снят с охраны*, то шлейф считается находящимся в состоянии *Неисправность*.

Если шлейф пожарный, то при его срабатывании в любое время формируются тревожные события (независимо от режима охраны раздела, в который он входит). Это относится также к охраняемым шлейфам с атрибутом *Круглосуточный*.

Пример — К контроллеру подключен ШС с нормально разомкнутыми охраняемыми извещателями и включенным в цепь параллельно резистором 5,6 кОм. В нормальном состоянии сопротивление шлейфа равно 5,6 кОм. При срабатывании извещатель замыкается, и сопротивление шлейфа падает ниже 3,6 кОм (происходит короткое замыкание шлейфа). Раздел, в который входит шлейф, находится в режиме *На охране*. В результате контроллер формирует событие *Тревога*.

Таблица 5.3 — Пороговые значения сопротивлений ШС

Извещение	Сопротивление ШС, Ом				
	Пожарный				Охранный
	Тактика 1/ 2 ИПД без перезапроса	Тактика 2/ 1 ИПД с перезапросом	Тактика 3/ 2 тепловых ИП	Тактика 4/ ручной ИП	
Неисправность, КЗ	< 200	< 200	< 3500	< 200	
Неисправность, обрыв	> 8300	> 8300	> 30000	> 30000	
Норма	3500 – 6100	3500 – 6100	4700 – 6300	3500 – 6100	4700 – 6400
Внимание	1450 – 2800	–	7500 – 13000	–	
Пожар 1	В течение периода <i>Время контроля</i> * после события <i>Внимание</i>				
	400 – 1200 (за время не более 120 с)	400 – 2800 (повторно за время не более 120 с)	14500 – 25000 (за время не более 120 с)	–	
Пожар 2	В течение периода <i>Время контроля</i> * после события <i>Пожар 1</i>				
	400 – 1200 (за время не более 120 с) Повтор события 2 раза	400 – 2800 (повторно, за время не более 120 с) Повтор события 2 раза	14500 – 25000 (за время не более 120 с) Повтор события 2 раза	400 – 2800	7500 – 25000
Тревога, КЗ					< 3600
Тревога, обрыв					> 8200

* Параметр *Время контроля* настраивается на вкладке *Шлейфы* (см. 4.7.1).

Контроллер фиксирует выход сопротивления ШС за пороговые значения длительностью более 300 мс и не фиксирует выход длительностью менее 250 мс. Охранные шлейфы с установленным атрибутом 65 мс (*Быстрый шлейф*) срабатывают при длительности изменения сопротивления более 70 мс и не срабатывают при длительности менее 50 мс.

При срабатывании ШС активируются соответствующий индикатор на панели индикации и встроенный зуммер контроллера, а также (при наличии соответствующего оборудования и настроек) включается звуковой оповещатель (сирена) и начинает мигать световой оповещатель (лампа). Тревожное извещение сохраняется в запоминающем устройстве контроллера и передается на сервер STEMAX.

Если сопротивление ШС вышло за пределы состояния *Норма* по причине неисправности, когда раздел снят с охраны, то при его постановке на охрану формируется событие *Невзятие*.

ШС типа *Технологический* контролируются как цифровые (по состоянию замкнут/разомкнут, подключение резистора не требуется; дополнительные сведения приведены в приложении Б (стр. 69). При срабатывании формируется событие *Тревога технол. ШС*.

ШС типа *Датчик затопления* и *Датчик утечки газа* контролируются аналогично охранному. При срабатывании формируется событие *Утечка воды* или *Утечка газа* соответственно.

Контроль шлейфов типа *Пожарный*, *Технологический*, *Утечка воды*, *Утечка газа*, *Тревожная кнопка* осуществляется круглосуточно независимо от режима охраны контроллера.

Пожарные извещения имеют высший приоритет, поэтому при одновременном срабатывании охранных и пожарных шлейфов устройства светового и звукового оповещения отображают состояние сработавших пожарных шлейфов.

Примечание — Если ШС не используется, то для него следует установить тип *Отключен* (см. 4.7.1).

5.6.2 Контроль радиоустройств

Состояние радиоустройств, подключенных к модулю, определяется по пакетам данных, отправляемым ими контроллеру (тестовым пакетам). Инициатором соединения является радиоустройство.

При отсутствии событий (в неизменном состоянии) радиоустройства Livi отправляют тестовые пакеты с определенной периодичностью (период тестов), выбранной пользователем (см. в 4.7.2.3).

При формировании любого события (*Тревога, Движение, Вскрытие корпуса, Восстановление* и т. д.) радиоустройства Livi немедленно передают извещение об этом модулю.

Если модуль перестает получать тестовые пакеты от радиоустройства, он формирует событие *Потеря* этого радиоустройства (если функция *Оповещение о потере активности* включена в верхней части вкладки *Датчики* – см. в 4.7.2.3).

Более подробно контроль радиоустройств контроллерами STEMAX описан в руководстве по эксплуатации радиоустройств Livi в составе ИСМ STEMAX, доступном для скачивания [на сайте НПП «Стелс»](#).

5.7 Снятие контроллера с охраны

5.7.1 Стандартное снятие с охраны

Снятие контроллера с охраны выполняется с помощью тех же устройств, с помощью которых была выполнена постановка на охрану (см. 5.5.1). При снятии контроллера с охраны зарегистрированным электронным ключом или кодом на сервер STEMAX доставляется извещение *Режим: снят с охраны*. При попытке снятия с охраны незарегистрированным электронным ключом или кодом контроллер с охраны не снимается, а на сервер STEMAX доставляется соответствующее извещение, например: *Запрещенный электронный ключ, номер: FB00000F47713401*.

Примечание — Если в настройках разделов контроллера для параметра *Способ управления постановкой* выбрано значение *Электронный ключ*, то цифровые коды преобразуются в контроллере в коды в формате электронных ключей.

5.7.2 Снятие с охраны под принуждением

Функция снятия с охраны под принуждением позволяет снять контроллер с охраны в штатном режиме и в то же время отправить на сервер STEMAX тревожное событие *Снятие с охраны под принуждением*.

Функцию снятия с охраны под принуждением поддерживают следующие устройства:

- кодовые панели (*Мираж-КД*);
- считыватели электронных ключей Touch Memory;
- считыватели электронных ключей Touch Memory с индикацией состояния ШС (*STEMAX TM*);
- бесконтактные считыватели RFID-меток (*STEMAX RFID* и *Livi RFID*);
- пульты управления (Livi Key Fob).

При использовании считывателей электронных ключей или RFID-меток каждому собственнику или сотруднику объекта выдается два электронных ключа — основной и тревожный. Для тревожного ключа администратор ПО STEMAX должен установить флажок **Формировать событие «Снятие под принуждением»** в карточке объекта на вкладке *Персонал*. Подробнее описано в *Руководстве администратора ПО STEMAX*, которое [доступно для скачивания на веб-сайте НПП «Стелс»](#).

Если для снятия с охраны используется кодовая панель, то тревожными являются коды, отличающиеся от обычного кода на единицу (например: если код постановки/снятия — 7777, то тревожные коды — 7776 и 7778). В случае если последняя цифра 9, например 6739, то код под принуждением будет только 6738. В случае если последняя цифра 0, например 5870, то код под принуждением будет 5871. Если для снятия с охраны используются радиоустройства Livi (Livi RFID

или Livi Key Fob), то функция снятия с охраны под принуждением может быть активирована с помощью длительного нажатия кнопки выключения охраны раздела.

5.8 Работа контроллера в режиме Снят с охраны

В режиме *Снят с охраны* осуществляется контроль состояния ШС типа *Пожарный, Тревожная кнопка, Технологический, Датчик затопления, Датчик утечки газа*, а также шлейфов типа *Охранный* с атрибутом *Круглосуточный*. При их срабатывании выполняется локальное оповещение (с помощью световых и звуковых оповещателей) и дистанционное оповещение (передача сообщения на сервер станции мониторинга), аналогичные оповещению в режиме *На охране*.

6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КОНТРОЛЛЕРА

6.1 Техническое обслуживание

При эксплуатации контроллера необходимо выполнять его периодический осмотр и техническое обслуживание.

Периодичность осмотра зависит от условий эксплуатации, но не должна быть реже одного раза в год. **Периодический осмотр** контроллера проводится со следующими целями:

- проверка условий эксплуатации;
- проверка на отсутствие внешних повреждений контроллера;
- проверка на отсутствие обрывов или повреждения изоляции соединительных кабелей;
- проверка надежности заземляющих соединений;
- проверка надежности соединения контроллера с сетью ~ 230 В.

Техническое обслуживание необходимо выполнять при появлении ложных срабатываний, плохом качестве сигнала, длительной доставке извещений и т. д.

В ходе технического обслуживания выполните следующие операции:

1. Полностью обесточьте контроллер:
 - 1.1. Проверьте клеммы, разъемы, проводные соединения на предмет окисления контактов.
 - 1.2. Удалите пыль с поверхности платы контроллера и блока питания.
 - 1.3. Выполните чистку контактов SIM-карт спиртовым составом.
 - 1.4. Проверьте изоляцию соединительных проводов на отсутствие обрывов или повреждения.
 - 1.5. Проверьте извещатели для исключения ложных срабатываний.
2. Подайте на контроллер электропитание от сети 230 В, БИРП или от АКБ:
 - 2.1. Проверьте звуковое и световое оповещение при срабатывании ШС и радиоустройств;
 - 2.2. Проверьте срабатывание ШС на уровне ППК;
 - 2.3. Проверьте доставку извещений по различным сетям и каналам связи.

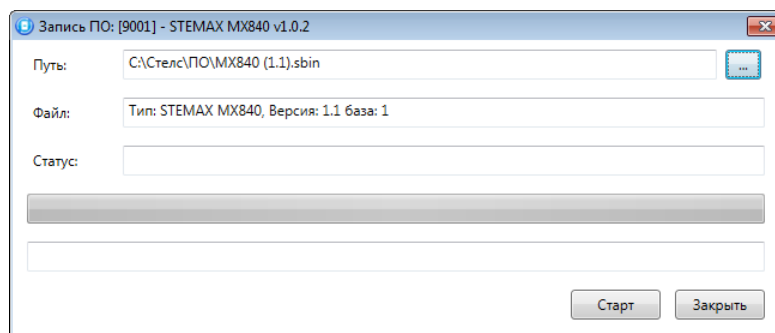
6.2 Обновление встроенного программного обеспечения

Рекомендуется регулярно проверять наличие на [сайте НПП «Стелс»](#) новых версий встроенного программного обеспечения приборов и выполнять обновление.

Для записи новой версии встроенного ПО в контроллер между контроллером и программой *Конфигуратор Професионал* должно быть установлено соединение одним из методов, описанных в [4.4](#) (локально через USB-интерфейс или дистанционно одним из доступных методов).

Для того чтобы обновить встроенное ПО контроллера, выполните описанные ниже действия.

1. Щелкните правой кнопкой мыши по строке контроллера в дереве устройств и в появившемся меню выберите *Записать ПО* (см. рисунок 4.54).
2. В открывшемся окне *Запись ПО* (см. рисунок 6.1) укажите путь к файлу новой версии встроенного ПО контроллера на вашем ПК (файл имеет расширение **.sbin**) и нажмите кнопку *Старт*.

Рисунок 6.1 — Окно *Запись ПО*

В поле *Файл* отображаются свойства указанного файла (версия встроенного ПО и модель устройства, для которой оно предназначено).

Ход записи встроенного ПО в контроллер графически отображается в нижней части окна. В поле *Статус* отображается номер пакета, передаваемого в текущий момент. По завершении записи окно закрывается автоматически.

6.3 Текущий ремонт

Гарантийное обслуживание и ремонт контроллера должны осуществляться специалистами предприятия-изготовителя.

7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1 Транспортирование

Контроллеры, упакованные в соответствии с [1.6](#), могут транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок, действующих на транспорте данного вида, кроме негерметизированных отсеков самолетов.

При транспортировании должна быть установлена защита транспортной тары от атмосферных осадков. Расстановка и крепление груза в транспортных средствах должны обеспечивать устойчивое положение груза при транспортировании. В пределах города контроллеры допускается транспортировать без упаковки, но с обязательной защитой от атмосферных осадков и ударов при транспортировании.

7.2 Хранение

Контроллеры в транспортной таре следует хранить в складских помещениях при температуре воздуха от минус 25 до плюс 70 °С и относительной влажности воздуха не более 85 %.

Наличие в воздухе паров кислот, щелочей и прочих агрессивных примесей не допускается.

8 УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация всех частей прибора должна осуществляться согласно действующему законодательству.

При утилизации необходимо учесть, что прибор, за исключением аккумуляторной батареи, относится к 4 классу опасности отходов. Аккумуляторная батарея прибора относится ко 2 классу опасности отходов.

Содержание драгоценных материалов: не требует учёта при хранении, списании и утилизации.

ПРИЛОЖЕНИЕ А – ВИД КОНТРОЛЛЕРА СО СНЯТОЙ КРЫШКОЙ И СХЕМА ВНЕШНИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ

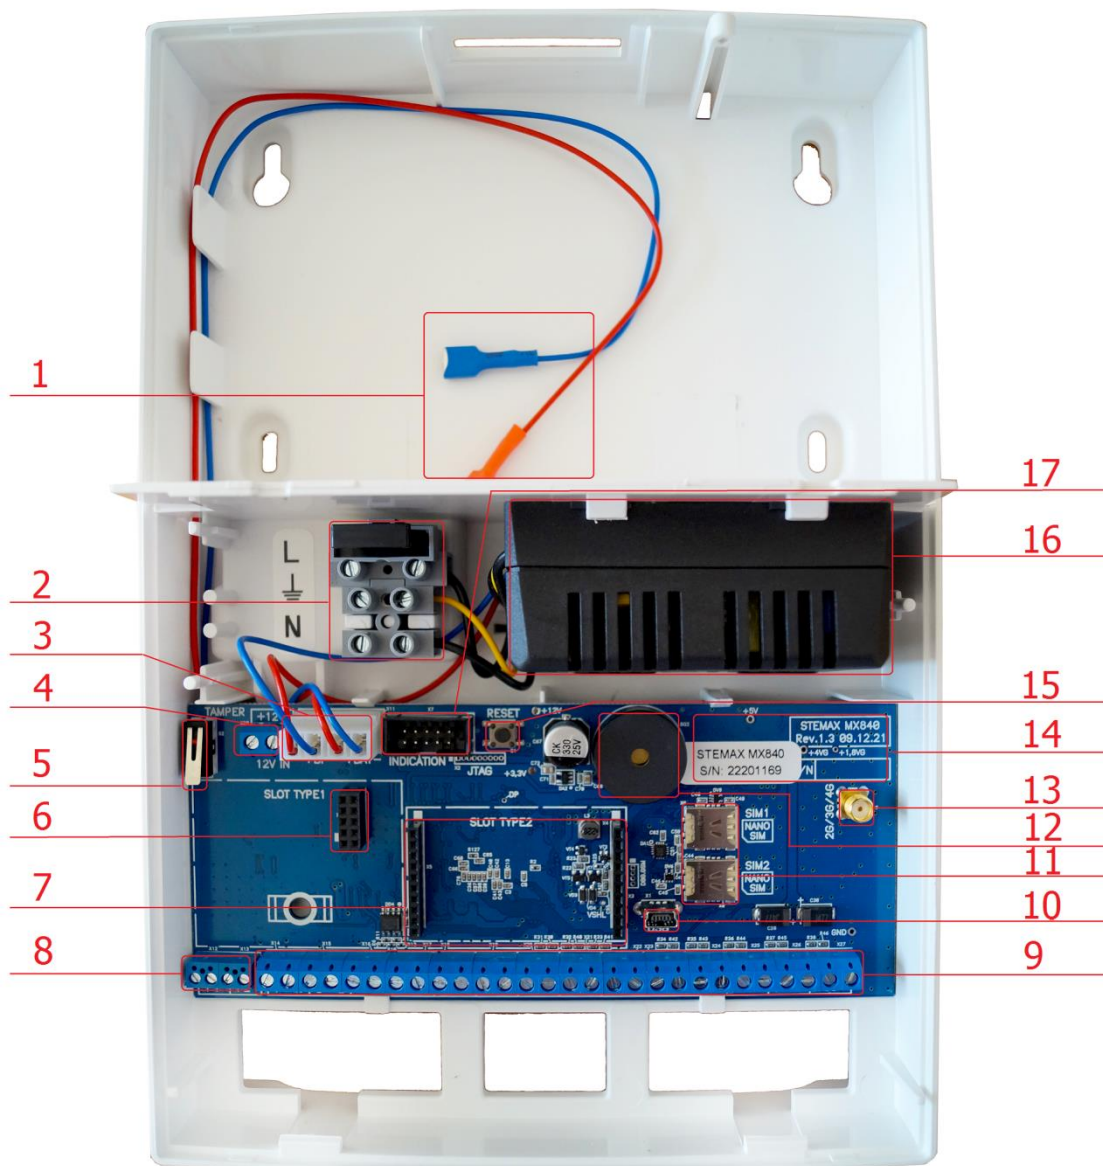


Рисунок А.1 — Вид контроллера со снятой крышкой

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Клеммы для подключения аккумуляторной батареи. 2. Клеммная колодка с предохранителем для подключения к сети ~ 230 В. 3. Разъем для подключения блока питания и АКБ. 4. Клеммы для подключения БИРП. 5. Датчик вскрытия корпуса (тампер). 6. Разъем для установки модуля STEMAX UN Livi 2. 7. Разъем для установки модуля STEMAX UN Ethernet 2 или модуля STEMAX UN Wi-Fi. 8. Клеммы выходов оптореле (P1, P2). 9. Клеммная колодка. | <ol style="list-style-type: none"> 10. Разъем mini-USB. 11. Держатели SIM-карт. 12. Зуммер. 13. Разъем SMA для подключения LTE-антенны. 14. Маркировка (тип контроллера, ревизия платы, дата производства, серийный номер). 15. Кнопка рестарта Reset. 16. Импульсный блок питания PM2014. 17. Разъем для подключения панели управления и индикации. |
|--|--|

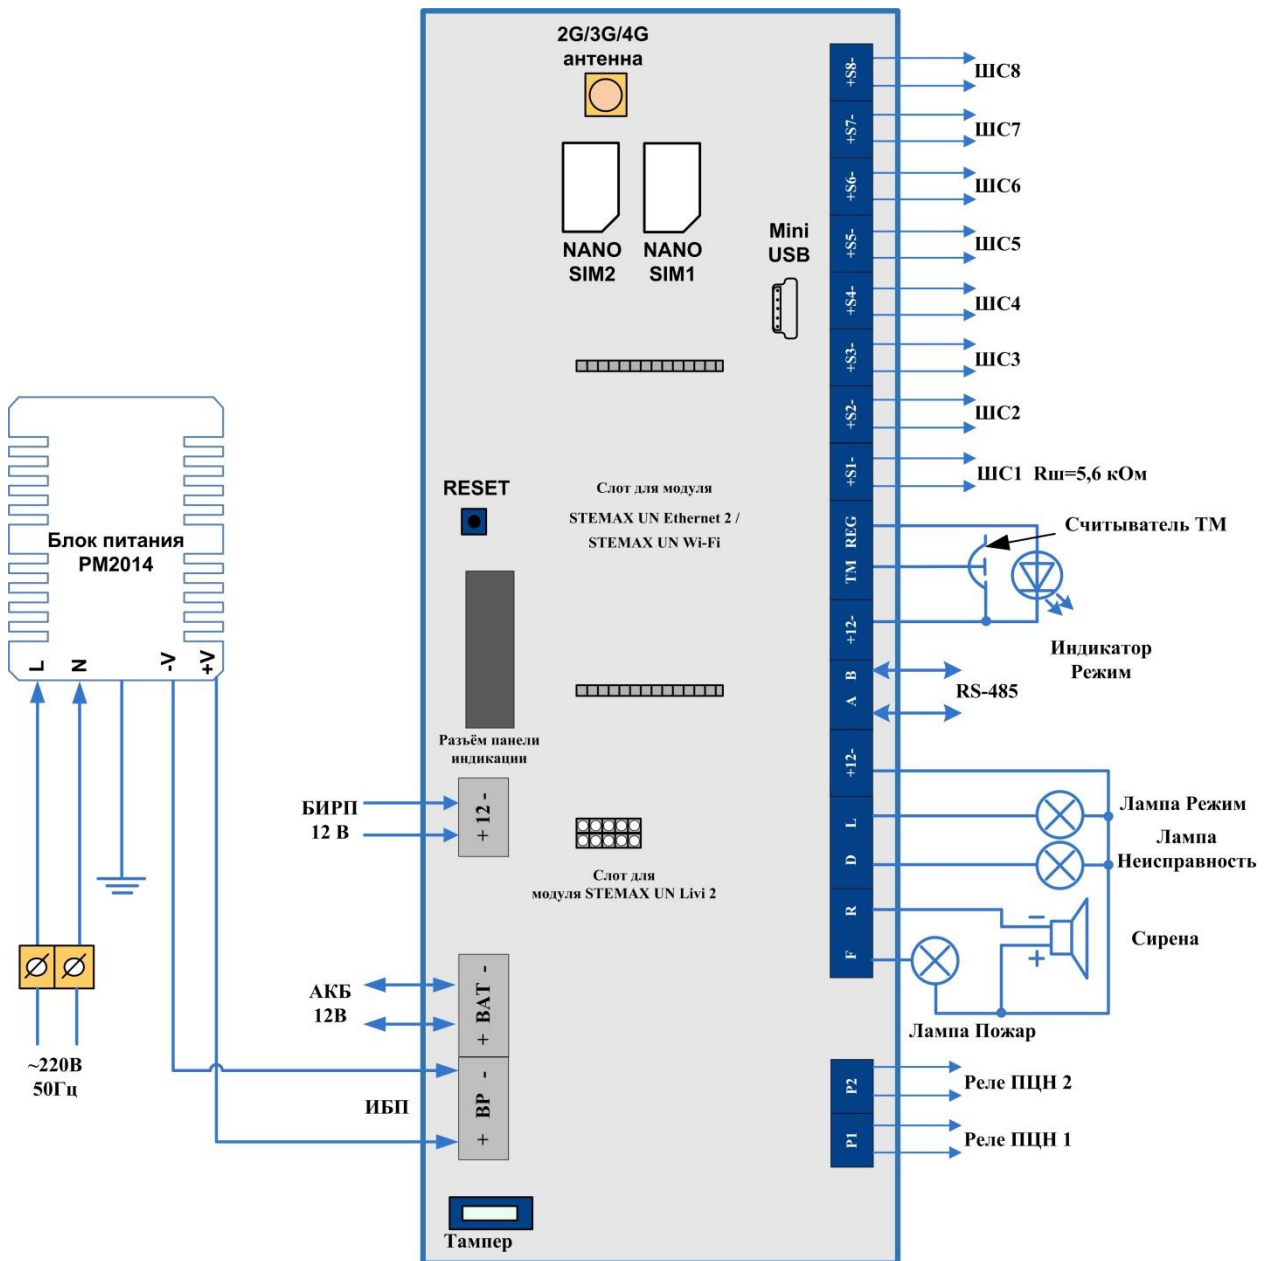


Рисунок А.2 — Схема внешних подключений контроллера

ПРИЛОЖЕНИЕ Б – ТИПЫ ШС

Таблица Б.1 — Типы ШС

Тип шлейфа	Описание
Охранный	<p>ШС, при срабатывании которого формируется событие <i>Тревога</i>.</p> <p>К ШС могут подключаться любые охранные извещатели с выходами типа <i>сухой контакт</i>. В ШС также включается резистор номиналом 5,6 кОм — параллельно или последовательно в зависимости от характера срабатывания извещателей (размыкание или замыкание извещателей при срабатывании).</p> <p>ШС контролируется по сопротивлению: 5,6 кОм — состояние <i>Норма</i>, короткое замыкание или обрыв — состояние <i>Тревога</i> (см. таблица 5.3). Напряжение питания охранных ШС составляет $(4,6 \pm 0,3)$ В.</p> <p>Если к контроллеру подключен хотя бы один пожарный шлейф, напряжение питания охранных шлейфов с нагрузкой составляет $(26 \pm 0,35)$ В.</p>
Пожарный	<p>Шлейф, при срабатывании которого формируется событие <i>Пожар 2</i> (подтип <i>Ручной</i>) или события <i>Внимание</i>, <i>Пожар 2</i> (подтипы <i>Дымовой с перезапросом</i>, <i>Дымовой без перезапроса</i>, <i>Тепловой</i>).</p> <p>Контролируется независимо от режима охраны контроллера.</p> <p>К шлейфу могут подключаться различные пожарные извещатели, в том числе с питанием по шлейфу. В шлейф также включаются резистор номиналом 5,6 кОм — параллельно или последовательно в зависимости от характера срабатывания извещателей (размыкание или замыкание извещателей при срабатывании) — и окончательный резистор с рассчитываемым сопротивлением.</p> <p>Сведения о выборе подтипов с помощью атрибутов см. в <i>Приложении В</i> на стр. 70. Сведения об условиях формирования событий <i>Внимание</i> и <i>Пожар</i> см. в 5.6.1.</p> <p>Напряжение питания пожарных ШС с нагрузкой составляет $(26 \pm 0,35)$ В.</p>
Технологический	<p>ШС, предназначенный для подключения датчиков технологической сигнализации.</p> <p>Контролируется по состоянию замкнут/разомкнут (цифровой шлейф). Контролируется круглосуточно (независимо от режима охраны контроллера).</p> <p>При срабатывании формируется событие <i>Тревога технологического ШС</i>. Это событие НЕ относится к категории тревожных событий. Условие срабатывания выбирается с помощью атрибута <i>Инверсия</i> (см. приложение В на стр. 70).</p>
Тревожная кнопка	<p>Шлейф, предназначенный для подключения кнопки тревожной сигнализации. Контролируется аналогично охранному шлейфу, но независимо от режима охраны контроллера. При срабатывании формируется событие <i>Тревога, тревожная кнопка</i>.</p>
Датчик затопления	<p>ШС, предназначенный для подключения датчиков затопления. Контролируется независимо от режима охраны контроллера. При срабатывании формируется событие <i>Тревога, утечка воды</i>.</p>
Датчик утечки газа	<p>Шлейф, предназначенный для подключения датчиков утечки газа. Контролируется независимо от режима охраны контроллера. При срабатывании формируется событие <i>Тревога, утечка газа</i>.</p>
Отключен	<p>Если ШС не используется, то установите для него тактику <i>Отключен</i>. Шлейфы с данной тактикой не контролируются.</p>

ПРИЛОЖЕНИЕ В – АТТРИБУТЫ ШС И РАДИОУСТРОЙСТВ LIVI

Таблица В.1 — Атрибуты охранных ШС

Атрибут	Значок	Описание
Быстрый шлейф		Сокращение времени срабатывания ШС с 300 мс до 65 мс (атрибут только для ШС).
Задержка		<p>Функция задержки на вход. Предназначена для случаев, когда снятие с охраны выполняется с помощью устройства, находящегося внутри помещения (после того как пользователь вошел в помещение).</p> <p>При срабатывании ШС / радиоустройств, не имеющих задержки на вход, тревога формируется сразу. При срабатывании ШС / радиоустройств с атрибутом задержки на вход тревога формируется по истечении времени задержки (если за это время объект не был снят с охраны). Время задержки задается в группе параметров разделов в поле <i>Задержка на снятие, сек.</i></p>
Автовзятие		Автоматический сброс тревожного состояния и постановка ШС / радиоустройства на охрану после его нахождения в состоянии <i>Норма</i> в течение времени, указанного в параметрах раздела. Может применяться при использовании технологических датчиков.
Круглосуточный		ШС / радиоустройство всегда остается на охране независимо от режима охраны объекта. Может применяться для кнопок тревожной сигнализации и при использовании технологических датчиков.
Тихая тревога		Формирование тревожных сообщений без включения сирены и без световой индикации тревоги по ШС. Может применяться для кнопок тревожной сигнализации и при использовании технологических датчиков.
Расписание охраны		ШС с этим атрибутом подпадают под действие функции <i>На охране с ... до.</i>
Защита от домашних животных ¹		Если данный атрибут выбран, то датчик движения или датчик движения типа штора не будет реагировать на перемещения по полу домашних животных весом до 20 кг. Если данный атрибут выключен, то чувствительность датчика будет повышена.
Уровень чувствительности ²		<p>Уровень чувствительности датчика удара к вибрации и изменению угла наклона или датчика разбития к звуку разрушения стекла:</p> <ul style="list-style-type: none"> • уровень 100% (максимальный) может приводить к ложным срабатываниям датчика. • уровень 0% не приводит к отключению датчика, а устанавливает для него минимальную чувствительность.
Инверсия ³		При использовании входа универсального датчика по умолчанию (без инверсии) он является нормально замкнутым (замкнут = норма, разомкнут = сработка). При включении атрибута Инверсия вход становится нормально разомкнутым (разомкнут = норма, замкнут = сработка).

Таблица В.1 — Атрибуты охранных ШС

Атрибут	Значок	Описание
		¹ Данный атрибут отображается только для датчиков движения Livi MS и Livi MSW.
		² Данный атрибут отображается только для датчика удара Livi VS и датчика разбития Livi GS.
		³ Данный атрибут отображается только для универсального датчика Livi US и технологических ШС.

В таблице В.2 представлены тактики пожарных ШС, определяемые назначаемыми им атрибутами. Параметр *Время контроля* настраивается на вкладке *Шлейфы* (см. 4.7.1). Если после формирования события *Внимание* по истечении времени контроля не происходит формирования события *Пожар 1*, то пожарный ШС возвращается в состояние *Норма*.

Таблица В.2 – Атрибуты пожарных ШС



Атрибут	Значок	Описание
Дымовой без перезапроса		<p>Тактика для ШС с дымовыми пожарными извещателями (ИПД). Для использования тактики к ШС должно быть подключено два и более ИПД. Схема контроля:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. При срабатывании одного ИПД сопротивление ШС опускается с уровня нормы (3,6 – 6,1 кОм) до уровня 1,4 – 2,8 кОм и формируется событие <i>Внимание</i>. 2. При срабатывании еще одного ИПД и достижении уровня сопротивления ШС 0,3 – 1,2 кОм (через время, не превышающее <i>Время контроля</i>) формируется событие <i>Пожар 1</i>. 3. Питание ШС отключается на 3 секунды. Затем питание включается, и через 5 секунд анализируется состояние ШС. Если сопротивление ШС вновь опускается до уровня 0,3 – 1,2 кОм, то формируется событие <i>Пожар 1</i>. 4. Если между первым и вторым событиями <i>Пожар 1</i> прошло не более 120 с, то формируется событие <i>Пожар 2</i>.
Дымовой с перезапросом		<p>Тактика для ШС с дымовыми пожарными извещателями (ИПД). Подходит для ШС с любым количеством ИПД. Схема контроля:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. При срабатывании ИПД сопротивление ШС опускается с уровня нормы (3,6 – 6,1 кОм) до уровня 0,4 – 2,8 кОм и формируется событие <i>Внимание</i>. 2. Питание ШС отключается на 3 секунды. Затем питание включается, и через 5 секунд анализируется состояние ШС. Если сопротивление ШС вновь опускается до уровня 0,4 – 2,8 кОм (через время, не превышающее <i>Время контроля</i>), то формируется событие <i>Пожар 1</i>. 3. Питание ШС отключается на 3 секунды. Затем питание включается, и через 5 секунд анализируется состояние ШС. Если сопротивление ШС вновь опускается до уровня 0,4 – 2,8 кОм, то вновь формируется событие <i>Внимание</i>. 4. Питание ШС отключается на 3 секунды. Затем питание включается, и через 5 секунд анализируется состояние ШС. Если сопротивление ШС вновь опускается до уровня 0,4 – 2,8 кОм (через время, не превышающее <i>Время контроля</i>), то формируется событие <i>Пожар 1</i>. 5. Если между первым и вторым событиями <i>Пожар 1</i> прошло не более 120 с, то формируется событие <i>Пожар 2</i>.

Таблица В.2 – Атрибуты пожарных ШС





Атрибут	Значок	Описание
Тепловой		<p>Тактика для ШС с тепловыми пожарными извещателями (ИПТ). Для использования тактики к ШС должно быть подключено два и более ИПТ. Схема контроля:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. При срабатывании одного ИПТ сопротивление ШС поднимается с уровня нормы (4,7 – 6,3 кОм) до уровня 7,5 – 13,0 кОм и формируется событие <i>Внимание</i>. 2. При срабатывании еще одного ИПТ и достижении уровня сопротивления ШС 14,0 – 25,0 кОм (через время, не превышающее <i>Время контроля</i>) формируется событие <i>Пожар 1</i>. 3. Питание ШС отключается на 3 секунды. Затем питание включается, и через 5 секунд анализируется состояние ШС. Если сопротивление ШС вновь достигает уровня 14,0 – 25,0 кОм, то формируется событие <i>Внимание</i>. 4. При срабатывании еще одного ИПТ и достижении уровня сопротивления ШС 14,0 – 25,0 кОм (через время, не превышающее <i>Время контроля</i>) формируется событие <i>Пожар 1</i>. 5. Если между первым и вторым событиями <i>Пожар 1</i> прошло не более 120 с, то формируется событие <i>Пожар 2</i>.
Ручной		<p>Тактика для ШС с ручным пожарным извещателем (ИПР). Подходит для ШС с любым количеством ИПР.</p> <p>При срабатывании одного ИПР сопротивление ШС с уровня нормы (3,5 – 6,1 кОм) опускается до уровня 0,3 – 2,8 кОм или поднимается до уровня 7,5 – 25,0 кОм и формируется событие <i>Пожар 2</i>.</p>

Таблица В.3 – Атрибуты технологических ШС

Атрибут	Значок	Описание
Быстрый шлейф		Сокращение времени срабатывания ШС с 300 мс до 65 мс.
Инверсия *		При использовании входа по умолчанию (без инверсии) он является нормально замкнутым (замкнут = <i>Норма</i> , разомкнут = <i>Тревога</i>). При установке атрибута <i>Инверсия</i> вход становится нормально разомкнутым (разомкнут = <i>Норма</i> , замкнут = <i>Тревога</i>).

* Входы ШС с назначенным типом *Технологический* используются как цифровые входы, то есть контролируются по двум состояниям: замкнут / разомкнут.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г – ТАКТИКИ И АТТРИБУТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЫХОДОВ ТИПА ОК

Таблица Г.1 — Тактики использования выходов типа ОК

Имя	Описание
Пожар	Тактика для устройств, которые необходимо активировать при событии <i>Пожар</i> . Выбор этой тактики позволяет выбирать характер активации выхода в столбце <i>Режим работы</i>
Сирена	Тактика для устройств светозвукового оповещения о событиях. Выбор этой тактики позволяет выбирать соответствующие условия активации выхода в столбце <i>Атрибуты</i> (см. таблицу Г.2) и характер активации выхода в столбце <i>Режим работы</i> .
Режим охраны	Тактика для устройств индикации режима охраны.
Неисправность	Тактика для устройств индикации неисправности ШС. Выбор этой тактики позволяет выбирать характер активации выхода в столбце <i>Режим работы</i> .
Технологическая	Тактика для устройств, которые необходимо активировать при срабатывании ШС технологической сигнализации различных типов. Выбор этой тактики позволяет выбирать соответствующие условия активации выхода в столбце <i>Атрибуты</i> (см. таблицу Г.3) и характер активации выхода в столбце <i>Режим работы</i> .
Блокировка охраны	Тактика для устройств оповещения о наличии задолженности по договору с охранным предприятием: выход активируется, если по постановке контроллера на охрану заблокирована со стороны сервера STEMAX.
Авария линии связи	Тактика для устройств оповещения о пропадании связи по онлайн каналу с сервером STEMAX. Активация выхода происходит, если связь отсутствует 1 минуту и более.
Пользовательская	Тактика, позволяющая детально настроить условия и характер активации выхода. Выбор этой тактики позволяет выбирать события, на которые будет реагировать выход и способ работы «счетчика тревог» для каждого из событий (в окне <i>Настройка пользовательской тактики для выхода</i>), а также характер активации выхода (в столбце <i>Режим работы</i>). Подробнее настройка тактики <i>Пользовательская</i> описана ниже.
Удаленное управление	Тактика, позволяющая осуществлять ручное удаленное управление выходом с помощью кнопок на вкладке <i>Группа управления</i> (см. 4.8), из карточки объекта на сервере STEMAX и из мобильного приложения STEMAX.
Отключен	Выход всегда отключен.

Таблица Г.2 — Атрибуты выходов управления для тактики *Сирена*





Атрибут	Значок	Описание
Звуковое оповещение задержки на выход		Реакция выхода во время задержки на постанковку (задержки на выход)
Звуковое оповещение задержки на вход		Реакция выхода во время задержки на снятие (задержки на вход)
Тревоги		Выход реагирует на тревоги.
Пожар		Выход реагирует на состояние ШС и радиоустройств типа <i>Пожарный</i> .

Таблица Г.2 — Атрибуты выходов управления для тактики *Сирена*







Атрибут	Значок	Описание
Подавление		Выход реагирует на обнаружение подавления сигнала сотовой связи.
Потеря датчика		Выход реагирует на обнаружение потери связи с радиоустройством, которое находится на охране. Если радиоустройство снято с охраны, то выход не будет реагировать на потерю связи с ним.

Таблица Г.3 — Атрибуты выходов управления для тактики *Технологическая*

Атрибут	Значок	Описание
Технологическая реакция		Выход реагирует на состояние ШС и радиоустройств типа <i>Технологический</i> .
Затопление		Выход реагирует на состояние ШС и радиоустройств типа <i>Утечка воды</i> .
Утечка газа		Выход реагирует на состояние ШС и радиоустройств типа <i>Утечка газа</i> .

Для настройки тактики **Пользовательская** следует выполнить следующие действия:

- 1) Нажмите кнопку , которая появляется в правой части столбца *Тактика* при выборе тактики *Пользовательская*.
- 2) В результате откроется окно *Настройка пользовательской тактики для выхода x* (где *x* — имя выхода), в котором следует выбирать события, на которые будет реагировать выход и способ работы «счетчика тревог» для каждого из событий.

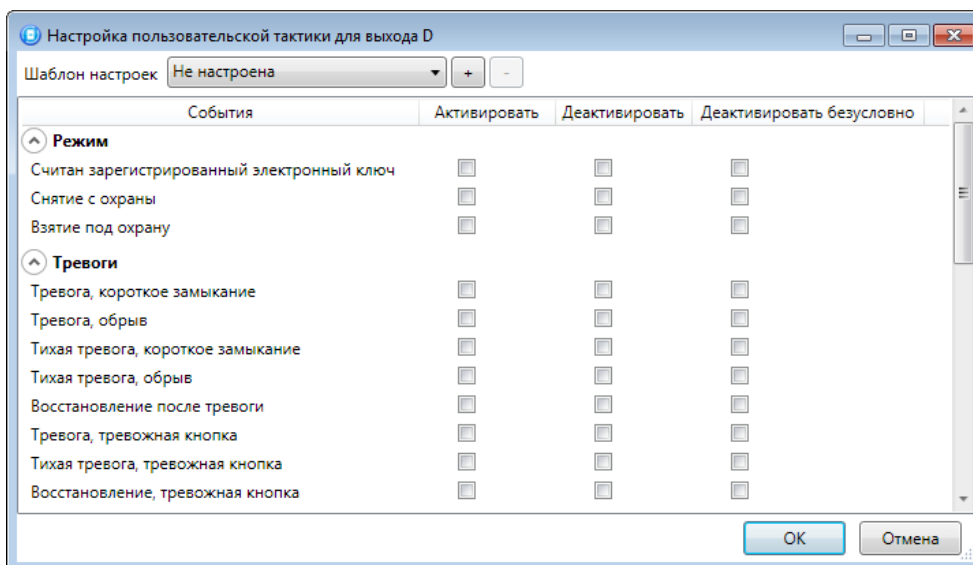


Рисунок Г.1 — Настройка пользовательской тактики для выхода

Окно *Настройка пользовательской тактики для выхода* организовано в виде таблицы с перечисленными ниже столбцами.

- **События:** события, которые могут являться условием активации/деактивации выхода.
- **Активировать:** если флажок установлен, то при возникновении события значение «счетчика тревог» для выхода будет увеличено на 1 (и выход будет активирован).
- **Деактивировать:** если флажок установлен, то при возникновении события значение «счетчика тревог» для выхода будет уменьшено на 1 (выход будет деактивирован, если значение «счетчика тревог» достигнет 0).

- *Деактивировать безусловно:* если флажок установлен, то при возникновении события «счетчику тревог» для выхода будет присвоено значение 0 независимо от его предыдущего значения (и выход будет деактивирован).


Примечание — Выходы, которым назначена инверсия, активированы при значении «счетчика тревог» = 0 и деактивированы при значении «счетчика тревог» ≥ 1 (см. выше).


Пример — В качестве события активации для выхода выбрано событие *Тревога*, в качестве события деактивации — событие *Восстановление после тревоги*, в качестве события безусловной деактивации — событие *Взятие под охрану*. В одном из назначенных выходу разделов сработало три ШС типа *Охранный*, в результате чего сформировалось три события *Тревога*. «Счетчику тревог» выхода присваивается значение 3, в результате чего (при отсутствии инверсии) выход активируется. Для деактивации выхода требуется, чтобы сформировалось три события *Восстановление после тревоги* (в силу чего значение «счетчика тревог» будет последовательно опущено до 0) либо чтобы сформировалось одно событие *Взятие под охрану* (в силу чего значение «счетчика тревог» будет сразу сброшено до 0).

Раскрывающийся список *Шаблон настроек* в верхней части окна *Настройка пользовательской тактики для выхода* позволяет выбрать один из заводских шаблонов или сохраненный пользовательский шаблон.

Существуют следующие заводские шаблоны:

- Не настроена: нет выбранных событий. Пользователю предоставляется возможность самостоятельно выбрать события.
- Технологическая: выбраны события срабатывания и восстановления ШС типа Технологический.
- Сирена:
 - в качестве событий активации выбраны все тревоги,
 - в качестве событий деактивации — восстановления после тревог.
- Неисправность:
 - в качестве событий активации выбраны неисправности и невзятия ШС,
 - в качестве событий деактивации — восстановления после неисправностей,
 - в качестве событий безусловной деактивации — снятие с охраны и постановка на охрану.

Для того чтобы сохранить созданную конфигурацию в качестве пользовательского шаблона, нажмите кнопку , в открывшемся окне *Введите имя шаблона* введите имя шаблона и нажмите кнопку *ОК*.

Для того чтобы удалить шаблон, выберите его в раскрывающемся списке и нажмите кнопку  (удаление возможно только для пользовательских шаблонов).

ПРИЛОЖЕНИЕ Д – СХЕМА ИНДИКАЦИИ

Сведения о схеме индикации, осуществляемой на панели управления и индикации контроллера, см. в 5.4. Индикаторы состояния ШС 1 — 8 используются также для отображения уровня сигнала GSM-сетей контроллера (см. там же).

Световое и звуковое оповещения может осуществляться с помощью устройств, подключенных к выходам типа ОК: выход L (*Lamp*) — лампа *Режим*, выход D (*Defect*) — лампа *Неисправность*, выход R (*Ring*) — сирена, выход F (*Fire*) — лампа *Пожар*.

Примечание – Вышеуказанное соотношение выходов с устройствами является настройкой по умолчанию. Пользователь может назначить любому из выходов различные тактики работы (см. 4.7.4).

Типовой режим работы выходов типа ОК и выходов реле для индикации состояний **охранных ШС** представлен в таблице Д.1.

Таблица Д.1 — Индикация состояний охранных ШС выходами типа ОК

Режим работы контроллера	Состояние охранного ШС	Выход "L"/ лампа "Режим"	Выход "R"/ Сирена	Выход "D"/ лампа "Неисправность"	Выход "F"/ лампа "Пожар"	Выход "Неисправность" (P2)*	Выход "Пожар" (P1)*
Снят с охраны	Норма	Выкл.	Выкл.	Выкл.	Выкл.	Вкл.	Вкл.
	Неисправность	Выкл.	Выкл.	Выкл.	Выкл.	Вкл.	Вкл.
Постановка на охрану	Норма	Мигает с частотой 10 Гц (0,05 с – вкл./0,05 с – выкл.) в течение 0,5 с	Один короткий сигнал	Выкл.	Выкл.	Вкл.	Вкл.
Постановка на охрану с задержкой	Норма	Мигает с частотой 10 Гц (0,05 с – вкл./0,05 с – выкл.) в течение 0,5 с и после этого мигает с частотой 1 Гц (0,5 с – вкл./0,5 с – выкл.) в течение времени задержки	Один короткий сигнал	Выкл.	Выкл.	Вкл.	Вкл.
На охране	Норма	Вкл.	Выкл.	Выкл.	Выкл.	Вкл.	Вкл.
	Тревога	Красный мигает 2 раза с частотой 2 Гц (0,25 с –	Непрерывный сигнал с заданной продолжительностью	Выкл.	Выкл.	Вкл.	Вкл.

Таблица Д.1 — Индикация состояний охранных ШС выходами типа ОК

Режим работы контроллера	Состояние охранного ШС	Выход "L" / лампа "Режим"	Выход "R" / Сирена	Выход "D" / лампа "Неисправность"	Выход "F" / лампа "Пожар"	Выход "Неисправность" (P2)*	Выход "Пожар" (P1)*
	Неисправность	вкл./0,25 с – выкл.), потом светится 3 с (циклично)	Выкл.	Вкл.	Выкл.	Выкл.	Вкл.
Снятие с охраны	Норма	Мигает с частотой 10 Гц (0,05 с – вкл./0,05 с – выкл.) в течение 0,5 с	Два коротких сигнала	Выкл.	Выкл.	Вкл.	Вкл.
Объект снят с охраны и есть неисправности по ШС (круглосуточный режим по ШС)	Неисправность	Красный мигает 2 раза с частотой 2 Гц (0,25 с – вкл./0,25 с – выкл.), потом не светится 3 с (циклично)	Выкл.	Выкл.	Выкл.	Вкл.	Вкл.
Неисправность линий связи с устройствами, подключенными к выходам "L", "R", "D", "F"	-	-	-	-	-	Выкл.	Вкл.

* **Внимание!** Состояние *Вкл.* соответствует замкнутым выходам реле. Состояние *Выкл.* соответствует разомкнутым выходам реле. При отсутствии питающего напряжения выходы P1, P2 активированы (находятся в состоянии *Вкл.*).

При использовании каких-либо средств авторизации (прикосновение электронным ключом, ввод кода и т. д.) индикатор лампы *Режим* (выход L при настройке по умолчанию) 5 раз мигает в течение полусекунды. Эта индикация означает, что контроллер отреагировал на использование средства (при этом в случае использования зарегистрированного средства выполняется управление режимом охраны, в случае использования незарегистрированного средства запрос отклоняется). Мигание лампы *Режим* дублируется на выходе REG (светодиод считывателя или индикатор *Режим* кодовой панели).

Типовой режим работы выходов типа ОК и выходов реле для индикации состояний **пожарных ШС** представлен в таблице Д.2.

Таблица Д.3 — Индикация состояний пожарных ШС выходами типа ОК

Режим работы Контроллера	Состояние охранного ШС	Выход "L" / лампа "Режим"	Выход "R" / Сирена	Выход "D" / лампа "Неисправность"	Выход "F" / лампа "Пожар"	Выход "Неисправность" (P2)*	Выход "Пожар" (P1)*
На охране	Норма	Вкл.	Выкл.	Выкл.	Выкл.	Вкл.	Вкл.
	Внимание	Красный мигает с частотой 1 Гц (0,25 с – вкл./ 0,75 с – выкл.)	Выкл.	Выкл.	Мигает (0,5 Гц)	Вкл.	Вкл.
	Пожар 1	Красный мигает с частотой 2 Гц (0,25 с – вкл./ 0,25 с – выкл.)	Прерывистый сигнал с заданной продолжительностью (краткие импульсы)	Выкл.	Мигает (2 Гц)	Вкл.	Вкл.
	Пожар 2		Прерывистый сигнал с заданной продолжительностью (длительные импульсы)	Выкл.	Вкл.	Вкл.	Выкл.
	Неисправность	Мигает (0,5 Гц)	Выкл.	Мигает (0,5 Гц)	Выкл.	Выкл.	Вкл.
Неисправность линий связи с устройствами, подключенными к выходам "L", "R", "D", "F"	-	-	-	-	-	Выкл.	Вкл.

* **Внимание!** Состояние *Вкл.* соответствует замкнутым выходам реле. Состояние *Выкл.* соответствует разомкнутым выходам реле. При отсутствии питающего напряжения выходы P1, P2 активированы (находятся в состоянии *Вкл.*).

ПРИЛОЖЕНИЕ Е – РАСЧЕТ ВРЕМЕНИ АВТОНОМНОЙ РАБОТЫ

Важным параметром систем охранно-пожарной сигнализации является время, которое система может продолжать работать при отсутствии электропитания от сети 230 В и БИРП (получая электропитание от АКБ). Это время зависит от потребляемого системой тока.

В таблице Е.1 представлены типовые базовые значения тока, потребляемого контроллером при разных напряжениях в ШС. Если ни одному из ШС контроллера не назначен тип *Пожарный*, то напряжение во всех ШС составляет $(4,6 \pm 0,3)$ В. Если хотя бы одному из ШС контроллера назначен тип *Пожарный*, то напряжение во всех ШС составляет $(26 \pm 0,35)$ В.

Таблица Е.1 – Типовые базовые значения потребляемого контроллером тока (I_0)

Напряжение в ШС, В	Базовое значение потребления тока, мА (метод передачи данных TCP/IP-GPRS не используется)
$4,6 \pm 0,3$	90
$26 \pm 0,35$	180

При активации методов оповещения, когда осуществляется передача событий и тестовых пакетов, среднее значение тока, потребляемого контроллером, возрастает. Величина прибавки зависит от используемого метода. Увеличение среднего тока потребления при передаче данных методами SMS и VOICE незначительно, и им в расчетах пренебрегаем. Наибольшее потребление тока характерно для метода TCP/IP-GPRS в режиме передачи тестовых пакетов, поэтому при расчете потребляемого контроллером тока далее будет использоваться именно это значение. Оно зависит от периода передачи тестовых пакетов.

В таблице Е.2 приведены значения тока, дополнительно потребляемого контроллером в ходе передаче тестовых пакетов по каналу TCP/IP-GPRS, при различных периодах передачи тестовых пакетов.

Таблица Е.2 – Дополнительное потребление тока при передаче тестовых пакетов TCP/IP-GPRS (I_n)

Период передачи тестовых пакетов, с	10	20	30	40	50	60	120	180
Дополнительное потребление тока, мА	45	23	15	11	9	8	4	4

При работе с модулями расширения необходимо учитывать значения потребляемого ими тока (см. таблица Е.3).

Таблица Е.3 — Ток потребления модулей расширения STEMAX UN Ethernet 2 и STEMAX UN Wi-Fi в ходе передачи данных

Режим работы	Потребление тока, мА
STEMAX UN Ethernet 2	70 мА
STEMAX UN Wi-Fi	70 мА

Значение тока, потребляемого модулем расширения STEMAX UN Livi 2, составляет 20 мА.

По приведенным в таблицах Е.1 - Е.3 данным, величина потребляемого контроллером тока (I) рассчитывается следующим образом:

$$I = (I_0 + I_n + I_M + I_H) \text{ мА, где:}$$

- I_0 — базовый ток, потребляемый контроллером, когда канал TCP/IP-GPRS не активен (таблица Е.1), мА;
- I_n — величина изменения потребляемого контроллером тока при использовании метода передачи данных TCP/IP-GPRS (таблица Е.2), мА;
- I_M — ток, потребляемый модулями расширения, мА;

- I_H — ток, потребляемый нагрузкой выходов управления (до 700 мА).

Исходя из найденного значения потребления тока, время работы контроллера в автономном режиме вычисляется по следующей формуле:

$$T = 1000 \cdot W / I \text{ [ч]}, \text{ где:}$$

- W — емкость АКБ, А·ч;
- I — ток, потребляемый контроллером, мА.

Примеры

1 Емкость АКБ $W = 7$ А·ч. При работе в дежурном режиме с передачей данных методом TCP/IP-GPRS с периодом тестовых пакетов 30 секунд и напряжении в ШС ($4,6 \pm 0,3$) В величина потребляемого контроллером тока составит $I = 90 + 15 = 105$ мА. Следовательно, время автономной работы $T = 1000 \cdot 7 / 105 = 66,7$ [ч].

2 Если напряжение в ШС ($26 \pm 0,35$) В, при тех же параметрах ток потребления контроллера равен $I = 180 + 15 = 195$ мА. Следовательно, время автономной работы $T = 1000 \cdot 7 / 195 = 35,9$ [ч].

3 Если используются дополнительные каналы оповещения (Ethernet), то при напряжении в ШС ($26 \pm 0,35$) В и использовании метода TCP/IP GPRS с периодом тестовых пакетов 30 с ток, потребляемый контроллером, будет составлять $I = 180 + 15 + 72 = 267$ мА. Время автономной работы при этом составит $T = 1000 \cdot 7 / 267 = 26,2$ [ч].

При тревоге, помимо передачи тревожных извещений, требуется включение различного рода устройств (световые и звуковые оповещатели, исполнительные устройства), токопотребление которых, если они получают питание от выходов контроллера, также следует учитывать. При максимальном токе нагрузке $I_H = 700$ мА, напряжении в ШС ($26 \pm 0,35$) В и использовании метода TCP/IP-GPRS с периодом тестовых пакетов 30 с ток потребления контроллера будет составлять $I = 180 + 15 + 700 = 895$ мА. Время автономной работы при этом составит $T = 1000 \cdot 7 / 895 = 7,8$ [ч].

Внимание! При расчете времени автономной работы необходимо учитывать также изменение емкости АКБ в зависимости от температуры окружающей среды (см. 2).

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж – ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящем РЭ применены следующие термины:

Встроенное программное обеспечение — программное обеспечение, записываемое в энергонезависимое запоминающее устройство контроллера (микропрограмма, «прошивка»).

Проходная зона — часть помещения, в которой возможно срабатывание извещателей при входе в помещение и выходе из него (до снятия контроллера с охраны и после его постановки на охрану при использовании функций задержки на вход и на выход соответственно).

Квитирование — подтверждение доставки информации.

Раздел — группа подключенных к контроллеру ШС и/или радиоустройств, для постановки на охрану и снятия с охраны которых используется отдельный электронный ключ или код.

Рестарт — перезапуск контроллера.

Скрытый выключатель — физический переключатель, используемый для постановки контроллера на охрану и снятия с охраны.

Тампер — датчик вскрытия корпуса контроллера.

Шлейф сигнализации — электрическая цепь, соединяющая выходные цепи извещателей с приемно-контрольным прибором, предназначенная для передачи на прибор приемно-контрольный извещений и для подачи на извещатели электропитания.

Touch Memory — система электронных ключей и считывателей, используемая для авторизации в охранном оборудовании.

RFID (англ. Radio Frequency IDentification, радиочастотная идентификация) — система авторизации, в которой используются беспроводные считыватели.

В настоящем РЭ применены следующие сокращения:

АКБ – аккумуляторная батарея;

БИРП – бесперебойный источник резервного питания;

ИП – извещатель пожарный;

ИПД – извещатель пожарный дымовой;

КЗ – короткое замыкание;

МУП – модуль управления питанием;

ОК – открытый коллектор;

ПК – персональный компьютер;

ПО – программное обеспечение;

ПОО – прибор объектовый оконечный;

ППК – прибор приемно-контрольный;

ПС – паспорт;

ПЦН – пульт централизованного наблюдения;

РТР – ретранслятор;

РЭ – руководство по эксплуатации;

СПИ – система передачи извещений;

ТУ – технические условия;

ШС — шлейф сигнализации.

ПРИЛОЖЕНИЕ И – КОНТАКТЫ СЛУЖБЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ

Если вы не нашли ответ на свой вопрос в данном РЭ, то задайте его специалистам службы технической поддержки НПП Стелс.

е-mail:

support@nppstels.ru

телефоны:

+7 (3822) 488-508, 488-507,

+7-923-414-0144.

График работы службы технической поддержки:

по будням с 8:00 до 20:00 по Томску (МСК + 4 часа)

ПРИЛОЖЕНИЕ К – ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ДОКУМЕНТА

Таблица К.1 – Лист регистрации изменений документа

Дата	Версия	Описание
10.01.2022	1.0	Описана работа контроллера с версией встроенного ПО 1.0
20.01.2022	1.1	Дополнена информация о работе контроллера с СКП STEMAX ZE10 (см. 3.6 и 4.9)
07.06.2022	1.2	Обновлены схемы внешних подключений контроллера и СКП (см. 3.6 и Приложение А на стр. 67)