


Плата подключения нагрузки SCK16-1

Платы SCK16-1 служат для облегчения монтажа при подключении исполнительных устройств к панели (выходы OUT1,2,3). Платы SCK16-1 устанавливаются рядом с подключаемым исполнительным устройством.

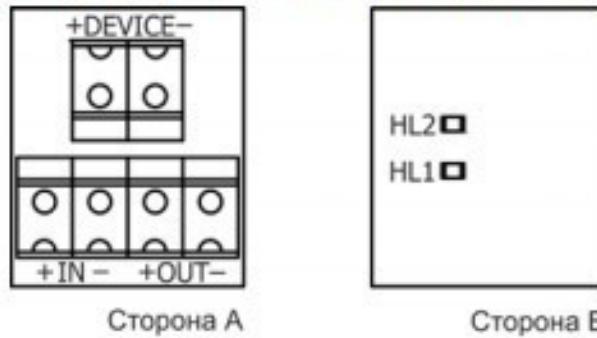

Соедините выход панели OUT с входом IN платы SCK16-1.

Подключите исполнительное устройство к выходу DEVICE.

К выходу OUT платы SCK16-1 возможно подключение параллельно других исполнительных устройств.

Индикаторы состояния выходов находятся на обратной стороне (сторона В).

Индикатор	Цвет	Назначение
HL1	Зелёный	Контролируемый выход панели выключен. Клеммы DEVICE обесточены.
HL2	Красный	Контролируемый выход панели включен. Через клеммы DEVICE протекает ток.