

ALKL-01S Замок для стеклянных дверей со встроенной кодовой панелью и считывателем карт

Технические характеристики:

Параметры:	ALKL-01S
Питание	4,5 – 6,5 В (4 батарейки AA)
Ток в режиме ожидания	55 мкА
Ток в режиме срабатывания	250 мА
Режимы разблокировки	карта, код
Тип считывателя карт	Mifare
Емкость памяти	2000 карт
Диапазон рабочих температур	от -25° до +65° С
Рабочая влажность	от 5 до 95%
Область применения	стеклянные/деревянные/металлические двери
Толщина двери	8-12 мм
Габариты	160×80×75 и 160×43×75
Материал	пластик

Управление:

Для доступа к меню настроек необходимо ввести код администратора – ↵↵123456↵ по умолчанию (в процессе эксплуатации код администратора может быть изменен)

Все меню настроек включает в себя 4 раздела – Настройки кода (2↵), Управление картами (8↵), Управление беспроводным передатчиком (88↵) и системные настройки (888↵). Переключение между разделами и подразделами меню осуществляется с помощью клавиш 2 и 8.

Для подтверждения выбора нужного раздела меню необходимо нажать ↵, а для отмены выбора или возврата на предыдущий уровень меню ↵.


Включение НО режима - ↵↵; Включение НЗ режима - ↵↵

Переход на каждый следующий подраздел меню сопровождается включением светодиодного индикатора над кодовой панелью замка и голосовым помощником, произносящим название выбранного подраздела.


Разделы меню:

2↵ Password setting (настройки кода доступа):


2↵ Set user password (задать код доступа для пользователя) После входа в этот раздел меню, введите 6-значный код для разблокировки замка, подтвердите кнопкой ↵. Если код был введен некорректно, система сообщит об этом. Введите код повторно. Дождитесь голосового подтверждения успешного ввода кода и выйдите из меню кнопкой ↵

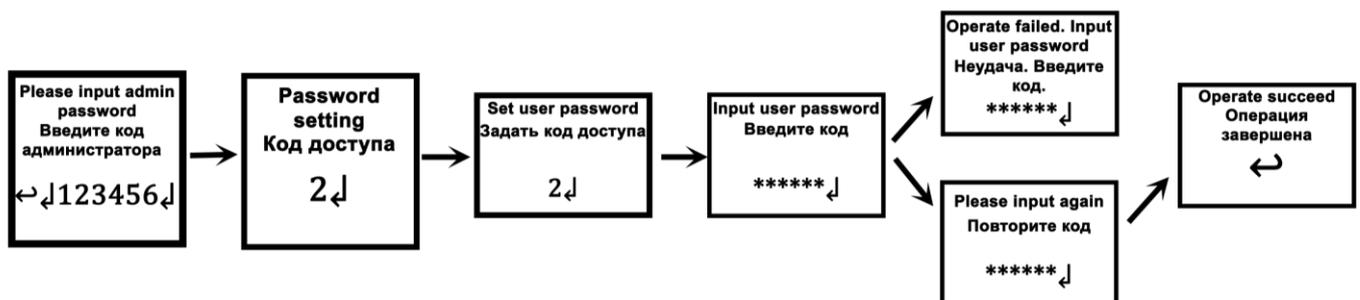

8↵ Delete user password (удалить код доступа пользователя). После входа в этот раздел и голосовой команды подтвердите удаление кода кнопкой ↵ или выйдите из раздела кнопкой ↵.

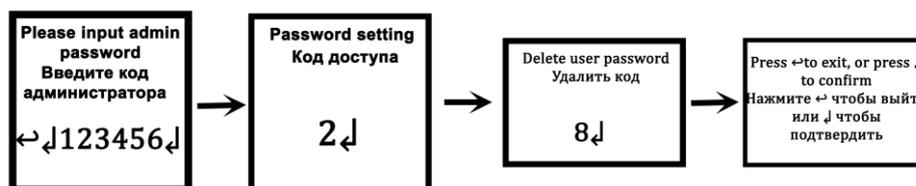


88↓ Modify admin password (редактировать код администратора). После входа в этот раздел меню, введите 6-значный код администратора, подтвердите кнопкой ↓. Если код был введен некорректно, система сообщит об этом. Введите код повторно. Дождитесь голосового подтверждения успешного ввода кода и выйдите из меню кнопкой ←

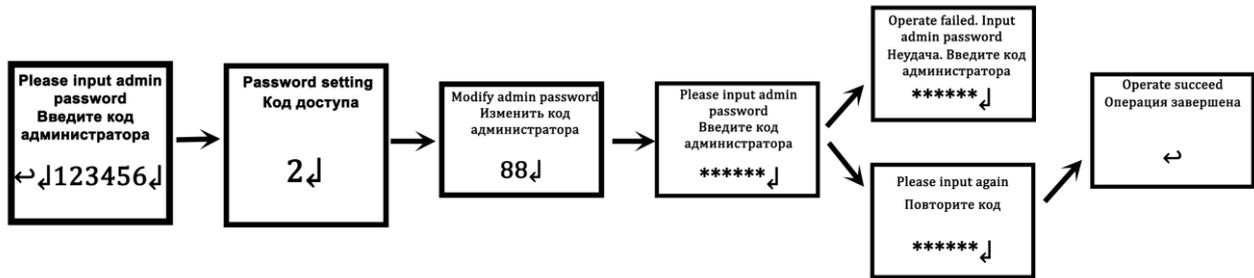


8↓ Card setting (настройки карт)


2↓ Add card (Добавить карту). После входа в этот раздел меню, поднесите карту к считывателю, чтобы внести ее в память замка. После подтверждения успешного добавления карты выйдите из меню кнопкой ←

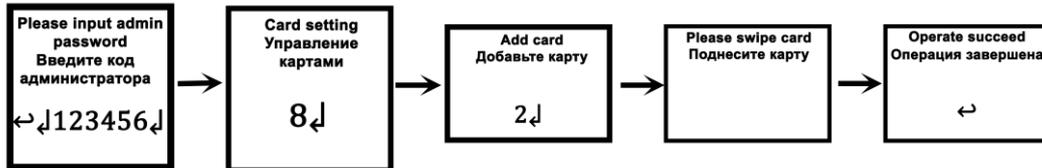

8↓ Delete card (Удалить карту). Введите номер карты, которую необходимо удалить, подтвердите его кнопкой ↓

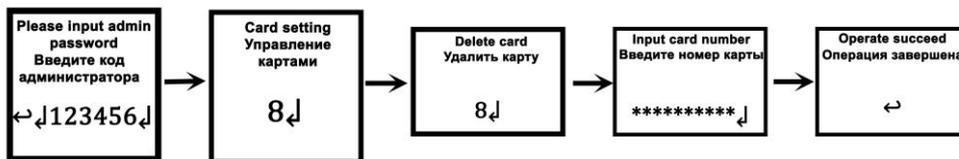

88↓ Delete all cards (Удалить все карты) Подтвердите удаление всех карт нажав кнопку ↓ или вернитесь в предыдущий раздел меню кнопкой ←

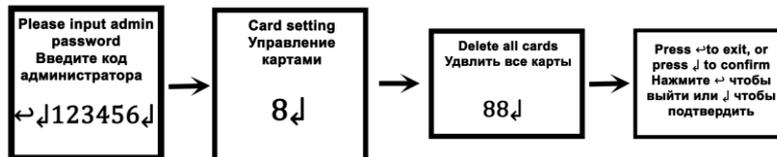

888↓ Add admin card (Добавить карту администратора). После голосовой команды поднесите карту к считывателю, дождитесь подтверждения и выйдите из меню кнопкой ←




88↓ Remote setting (настройки удаленного открывания)

ВНИМАНИЕ: Дистанционный брелок-передатчик не входит в базовый комплект поставки замка и при необходимости должен быть заказан отдельно.

2↓ Add remote (Добавить дистанционный передатчик). После голосовой команды активируйте ваш брелок-передатчик. После подтверждения выйдите из меню кнопкой ←




8↓ Delete all remotes (Удалить все дистанционные передатчики). Подтвердите удаление кнопкой ↓ или вернитесь в предыдущий раздел меню кнопкой ←

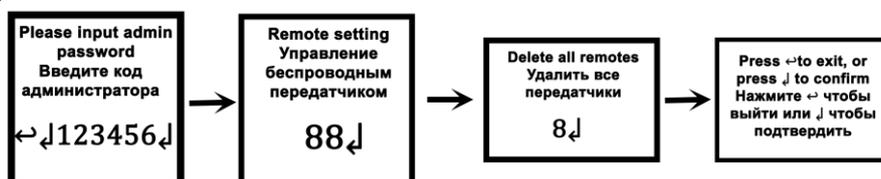


888↵ System setting (системные настройки)

2↵ Open door style (Задайте вид двери). После входа в этот раздел меню выберите, на какую дверь установлен ваш замок, для одностворчатой двери нажмите 2↵, для двустворчатой нажмите 8↵. После подтверждения выйдите из меню кнопкой ↵

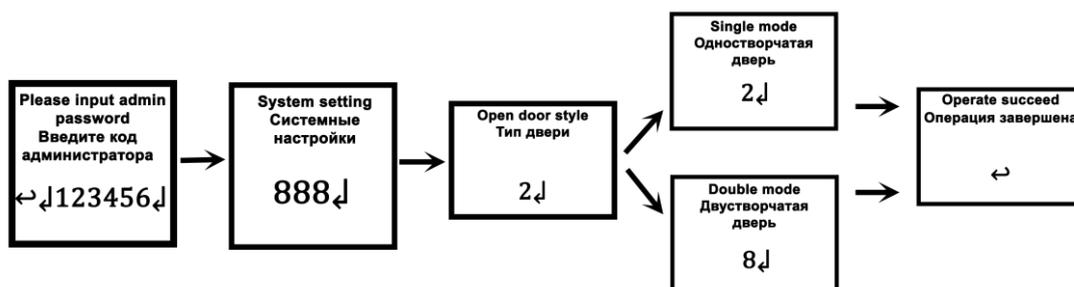

8↵ Back time open mode (режим свободного входа, режим N-лиц). Этот режим предназначен для ситуаций, в которых замок должен открываться свободно с помощью любого кода или карты, в случаях, когда ожидается большой поток людей или в местах с очень высокой проходимостью. Режим активируется кнопкой 2↵ и выключается кнопкой 8↵. После подтверждения выйдите из меню кнопкой ↵

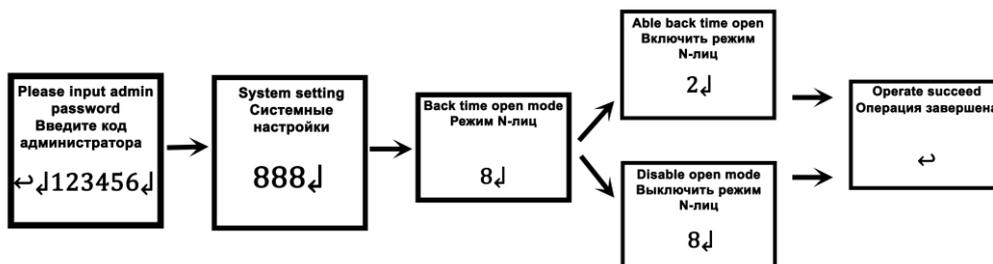

88↵ Volume setting (Настройки громкости). Увеличивайте громкость кнопкой 2↵ и уменьшайте кнопкой 8↵.



888↵ Language setting (Языковые настройки). Выберите язык голосового помощника: 2↵ - китайский; 8↵ - английский.



Гарантийные обязательства:

Замок ALKL имеет 1 год гарантии со дня покупки при условии правильной установки и эксплуатации, и отсутствии механических и коррозионных повреждений. При выявлении в течение гарантийного срока неисправностей по вине изготовителя, замок подлежит бесплатному ремонту или замене неисправных деталей. Неисправный замок должен быть доставлен в сервисный центр за счет отправителя в надлежащем виде, с гарантийным талоном/чеком/товарной накладной и описанием неисправности (рекламацией). Не подлежат гарантийному ремонту замки с механическими дефектами, изменением конструктива корпуса и механизмов.