




# Внешний световой выносной индикатор ИВС-1 ПАШК. 425212.009 ПС ПАСПОРТ

Сертификат соответствия ССБК RU.ПБ27.Н000009 действителен с 25.05.2019г. по 28.05.2024г.

Предназначен для внешней индикации сработавшего состояния пожарного извещателя, недоступного для непосредственного обозрения (например пожарного извещателя, установленного за потолочным перекрытием или извещателя, находящегося в закрытом помещении типа пожарных тепловых ИП105-1-(50°C). Степень защиты обеспечиваемая оболочкой IP41 по ГОСТ 14254-96.

Схема подключения ИВС-1 к извещателю ИП 105-1 (50°C)

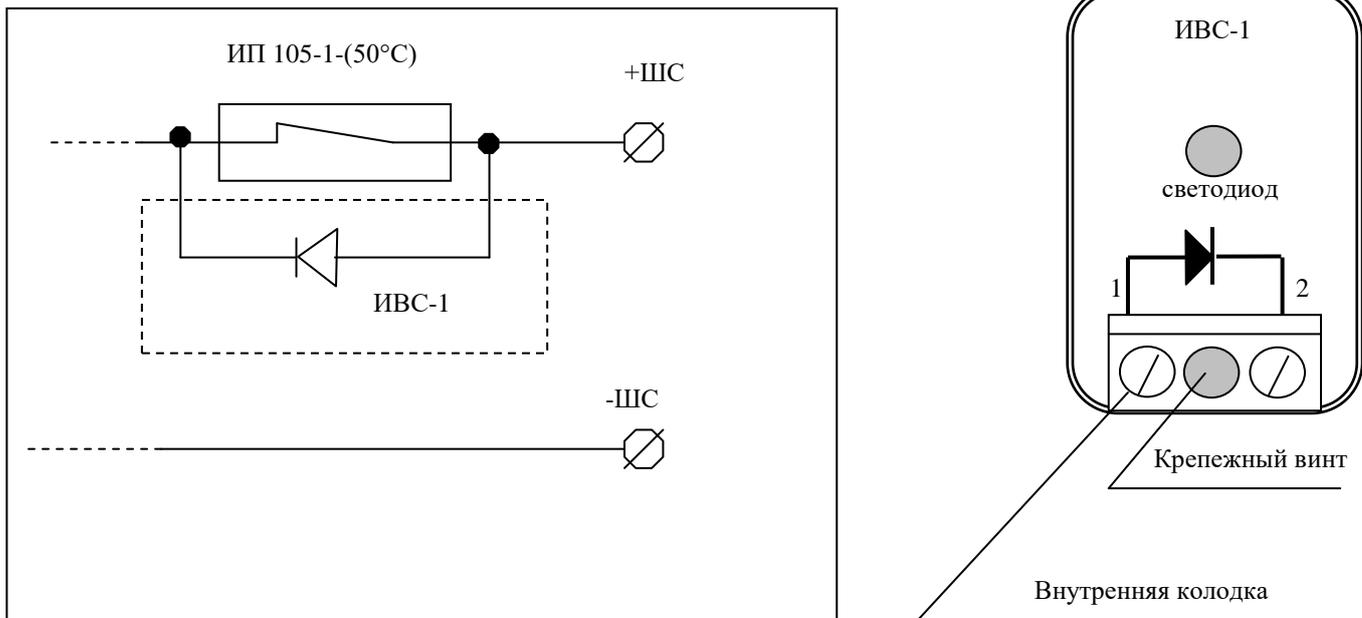

## Указания по монтажу

1. Рассоедините корпус и основание ИВС-1, отвернув крепежный винт на корпусе крышки;
2. Разметьте установку ИВС-1;
3. Закрепите основание на стене;
4. Подсоедините провода к контактам 1, 2 внутренней колодки ИВС-1, соблюдая полярность включения светодиода.
5. Установите корпус на основании и закрутите крепежный винт.

## Свидетельство о приемке

Индикатор выносной световой ИВС-1 соответствует техническим условиям ПАШК.425212.009 ТУ и признан годным для эксплуатации

МП.

Дата изготовления

Личные подписи или отпечатки

личных клейм, лиц ответственных за приемку.

Россия 390027 г. Рязань ул. Новая 51/В пом.Н4 т/ф (4912) 45-16-94, 45-37-88 ООО НПП "Магнито-контакт"

e-mail: [451694@list.ru](mailto:451694@list.ru)

сайт: <http://www.m-kontakt.ru>




# Внешний световой выносной индикатор ИВС-1 ПАШК. 425212.009 ТУ ПАСПОРТ

Сертификат соответствия ССБК RU.ПБ27.Н000009 действителен с 25.05.2019г. по 28.05.2024г.

Предназначен для внешней индикации сработавшего состояния пожарного извещателя, недоступного для непосредственного обозрения (например пожарного извещателя, установленного за потолочным перекрытием или извещателя, находящегося в закрытом помещении типа пожарных тепловых ИП105-1-(50°C). Степень защиты обеспечиваемая оболочкой IP41 по ГОСТ 14254-96.

Схема подключения ИВС-1 к извещателю ИП 105-1 (50°C)

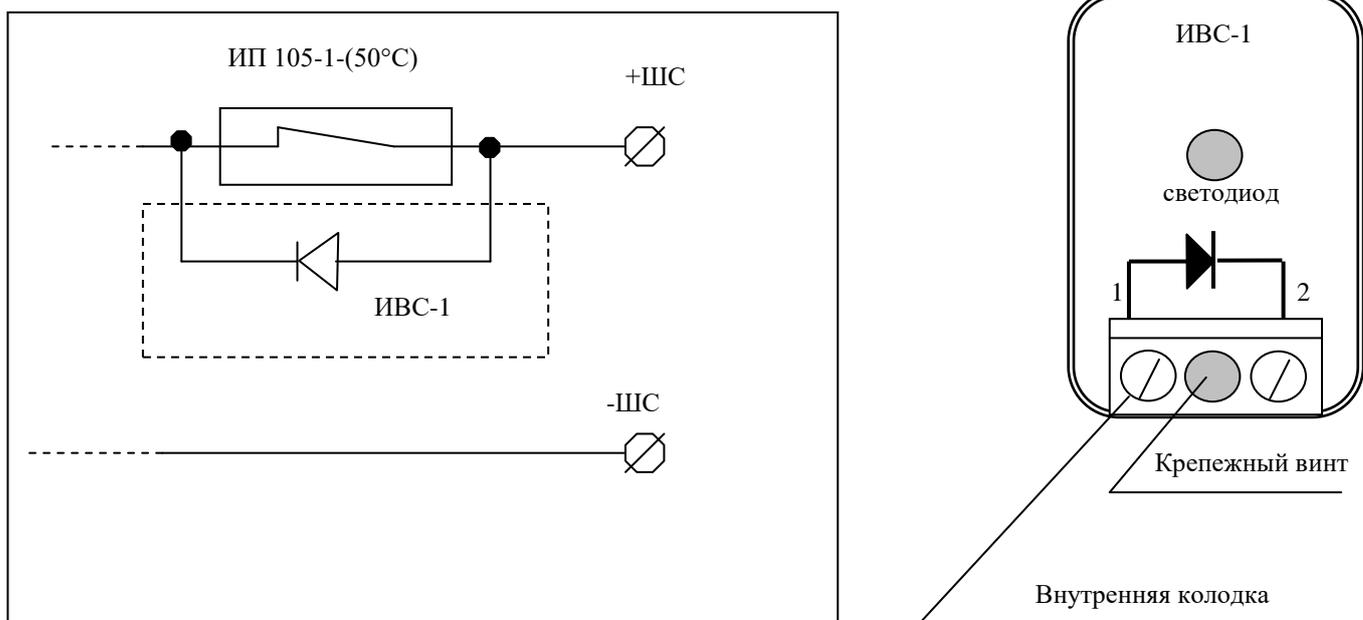

## Указания по монтажу

6. Рассоедините корпус и основание ИВС-1, отвернув крепежный винт на корпусе крышки;
7. Разметьте установку ИВС-1;
8. Закрепите основание на стене;
9. Подсоедините провода к контактам 1, 2 внутренней колодки ИВС-1, соблюдая полярность включения светодиода.
10. Установите корпус на основании и закрутите крепежный винт.

## Свидетельство о приемке

Индикатор выносной световой ИВС-1 соответствует техническим условиям ПАШК.425212.009 ТУ и признан годным для эксплуатации

МП.

Дата изготовления

Личные подписи или отпечатки

личных клейм, лиц ответственных за приемку.