




г) Вставьте кабель. (рис А). Затяните хомутом, что бы получить герметичное уплотнение между кабелем и гермовводом.

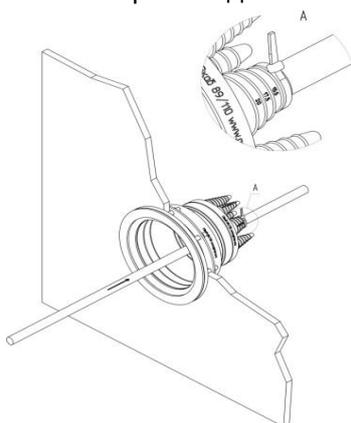


h) Штангенциркулем измерьте диаметр кабеля(рис А). Ножницами обрежьте необходимый диаметр. (рис Б).

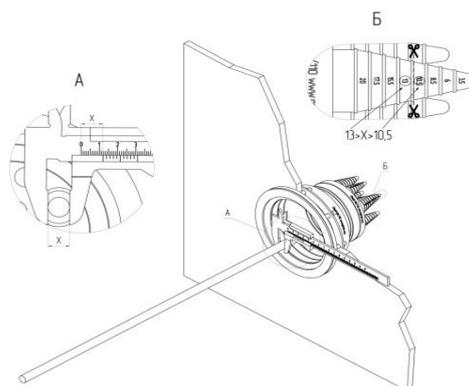

и) С внутренней стороны вставьте фланец (кольцо) и затяните гайки.

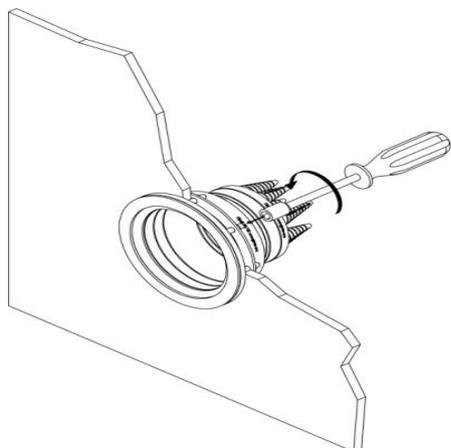

j) Вставьте трубу с кабелями в гермоввод. Затяните хомутом, что бы получить герметичное уплотнение между трубой и гермовводом.

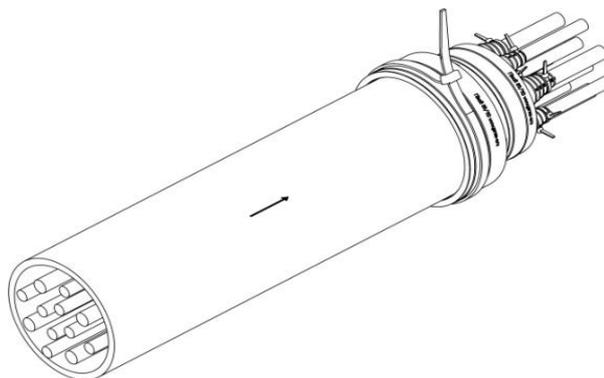

Телефон: 8-800-222-58-10 — звонок по России бесплатный

E-mail: germo-s.nf@mail.ru

Сайт: www.germo-s.ru

НЕСКОЛЬКО ПРИЧИН РАБОТАТЬ С НАМИ

- цена в 2-3 раза дешевле импортных аналогов;
- работаем по России и СНГ;
- отсутствие в России конкурентов-производителей;
- всегда наличие товара на складе;
- удобство и легкость монтажа гермоввода;
- гарантия 12 месяцев;