


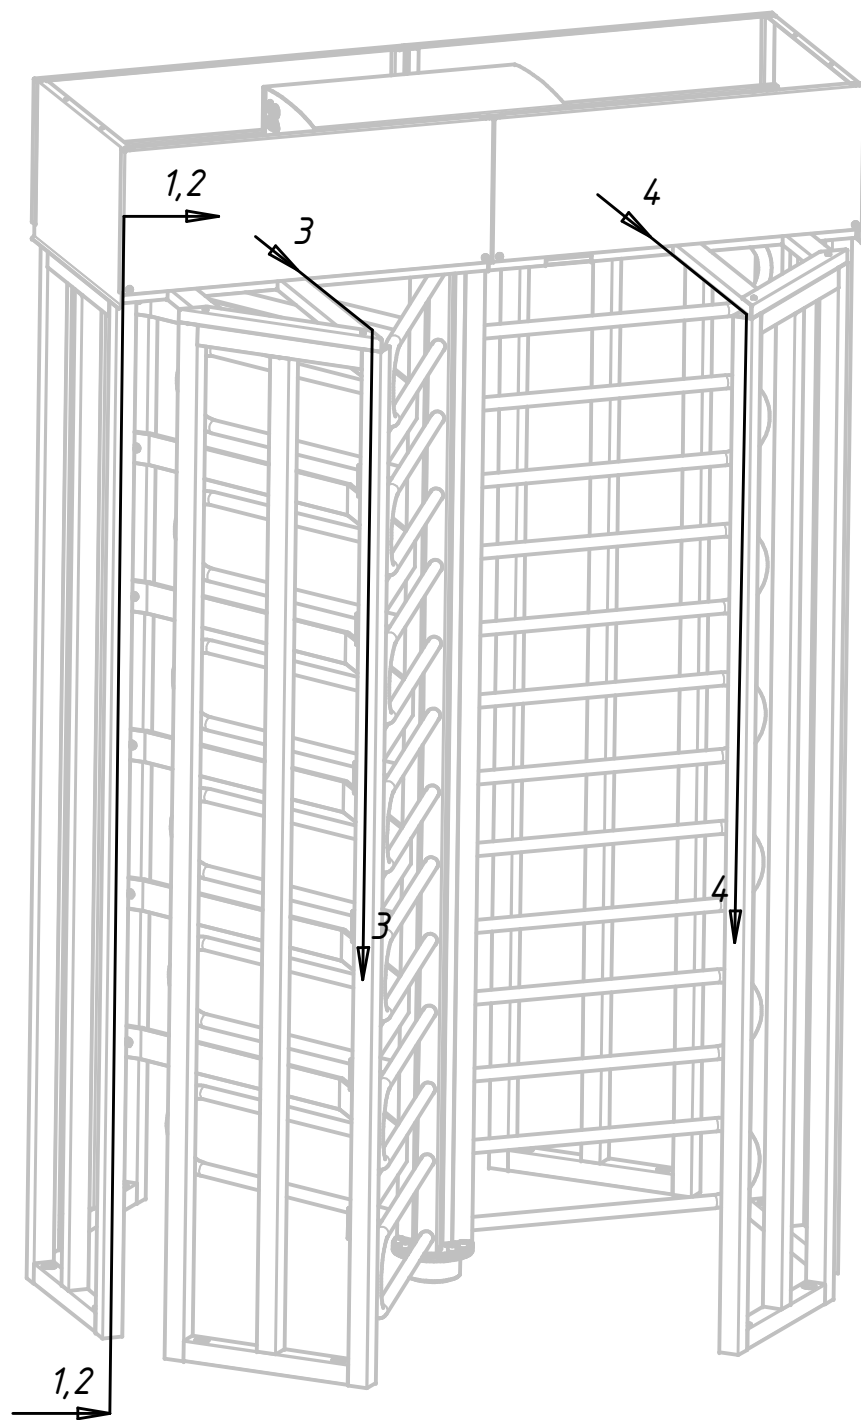


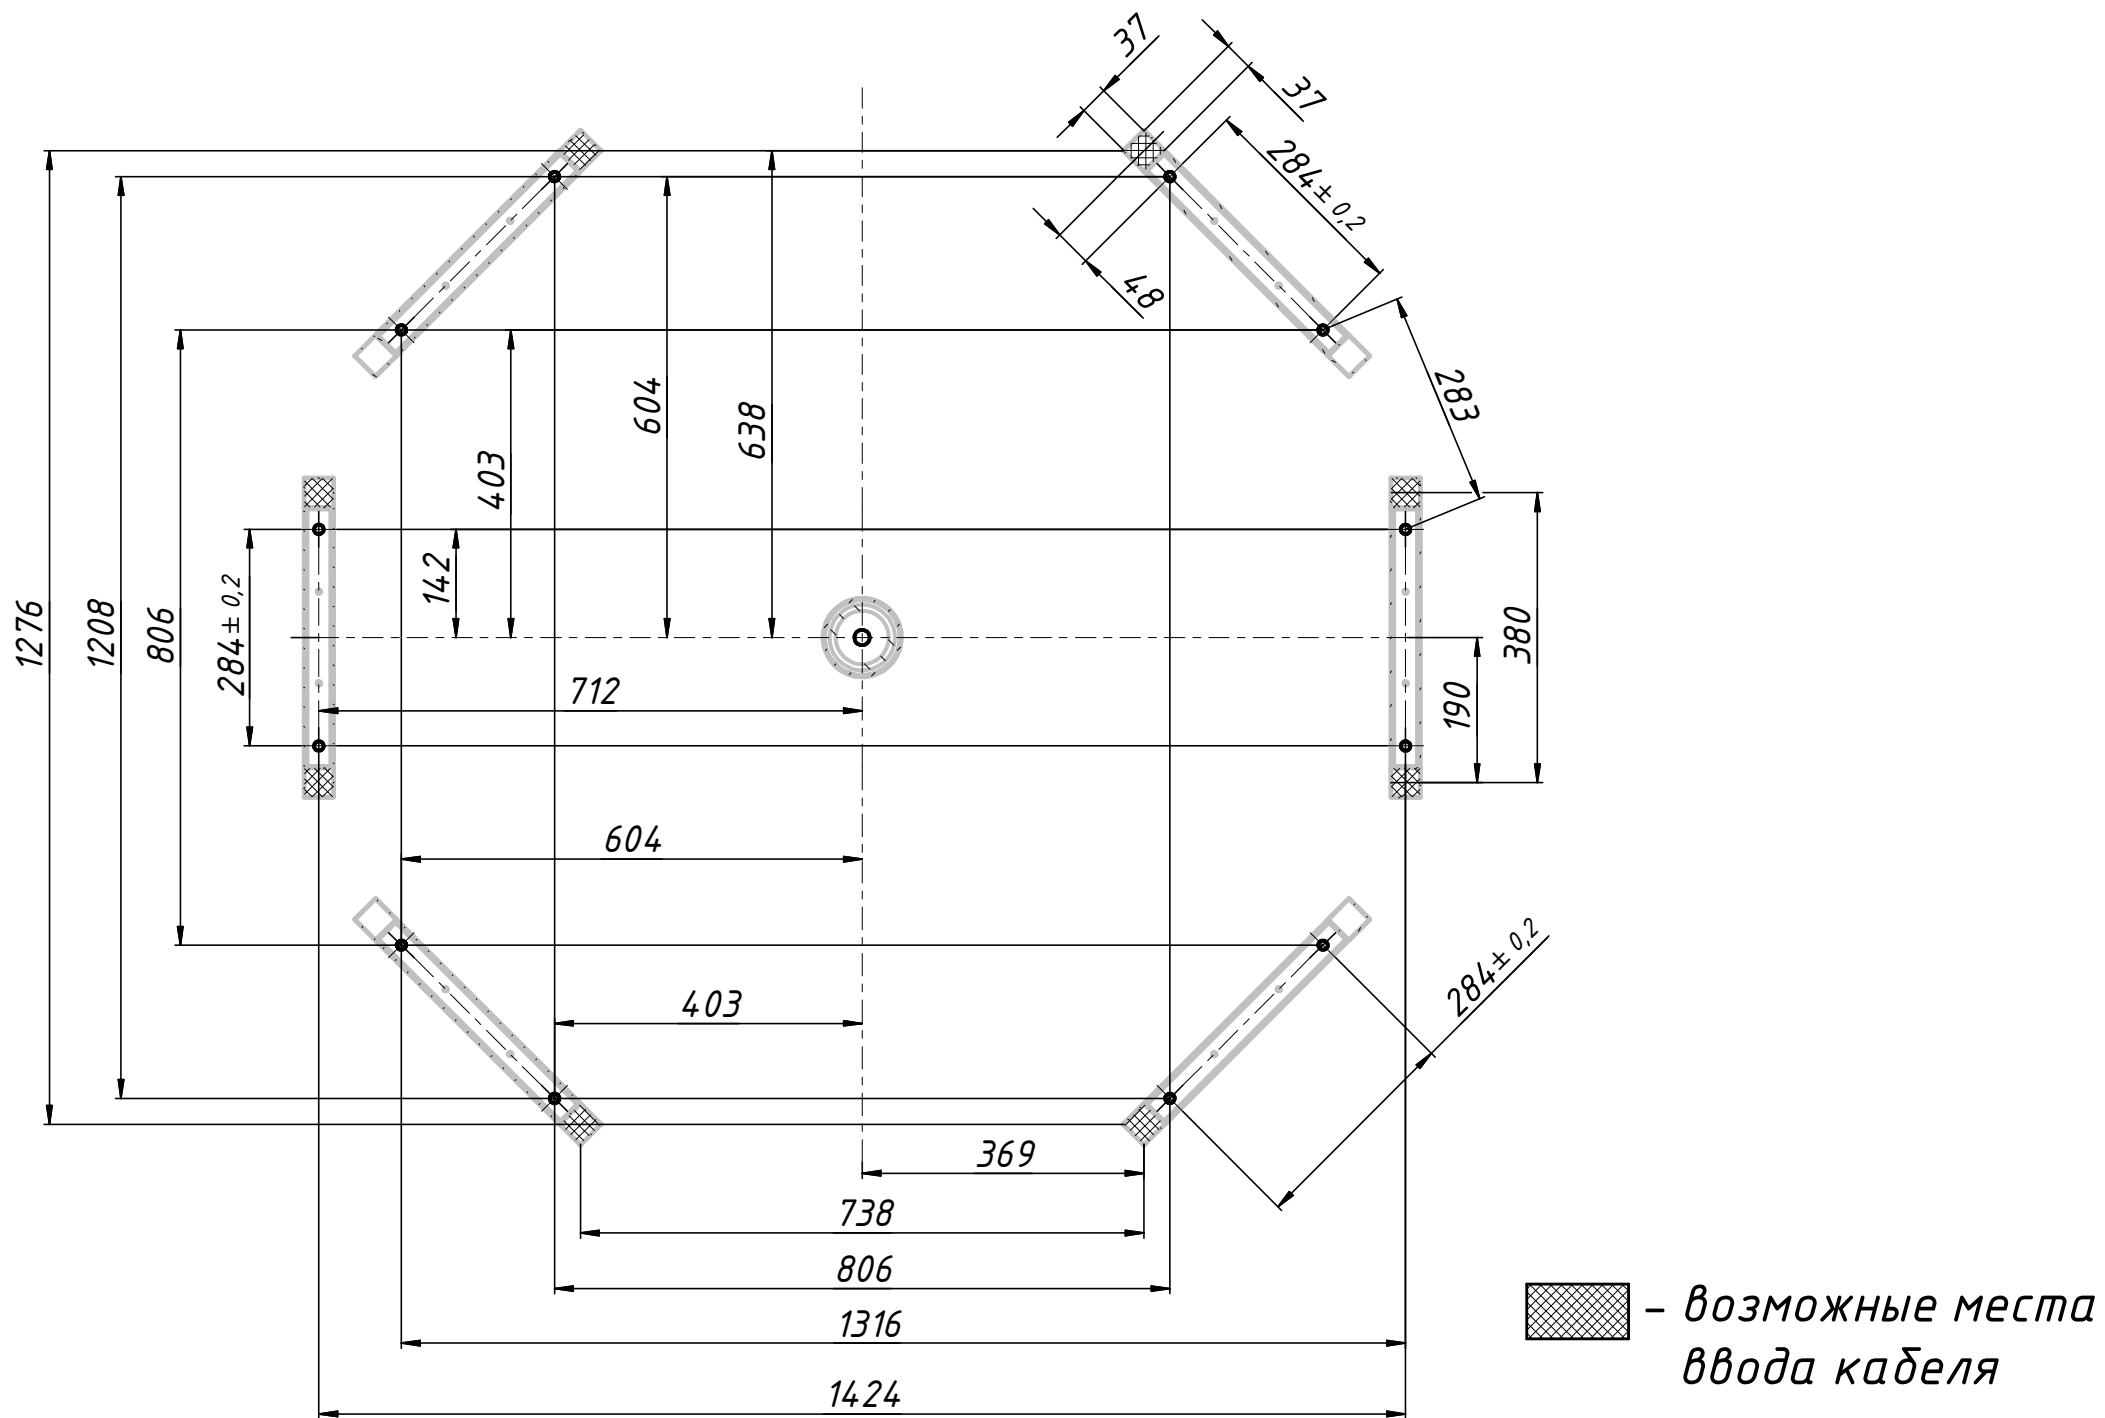


*Вариант прокладки кабелей:  
1 – кабель питания привода  
2 – кабель управления привода  
3,4 – кабель считывателя*

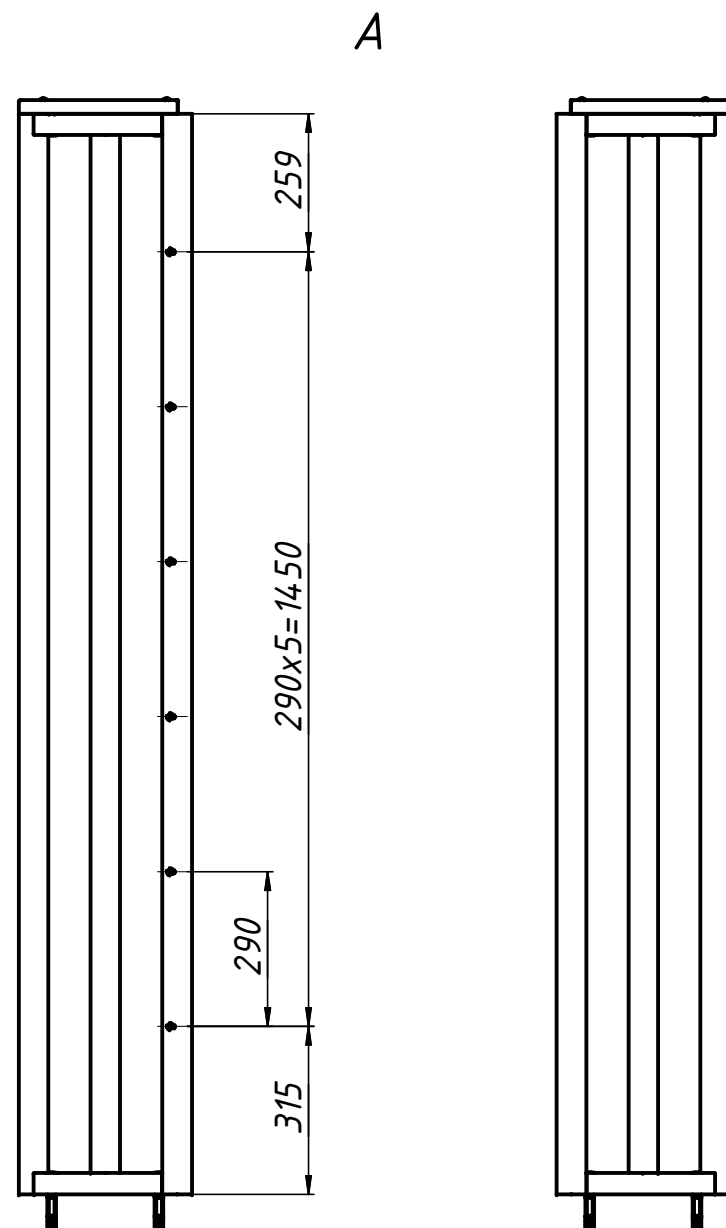

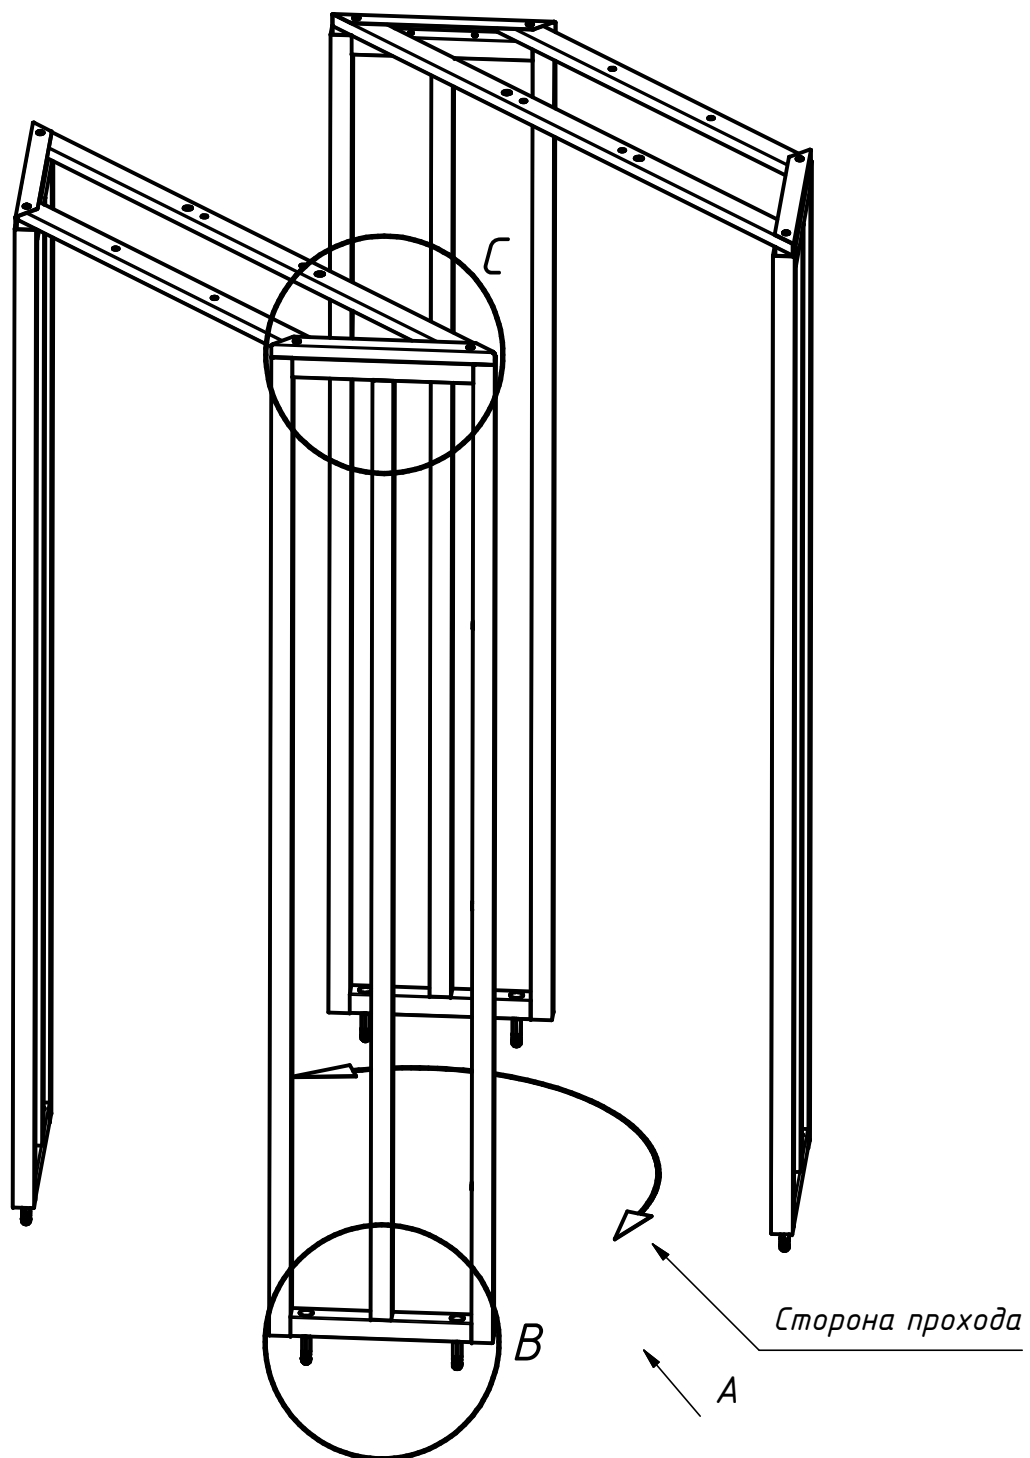


*Крепеж отмеченный \*  
установить на фиксатор резьбы "СИНИЙ"*

*B (x6)*

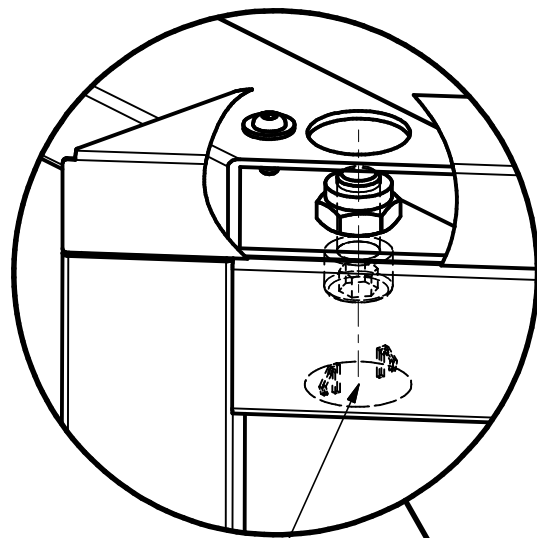


*18-21T25CK*

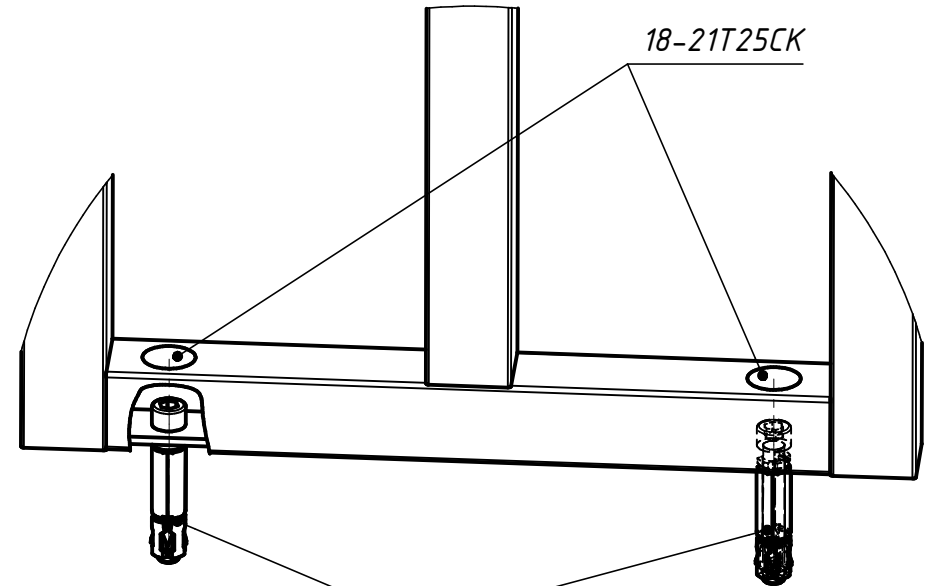

*18-21T25CK*




*C (x4)*

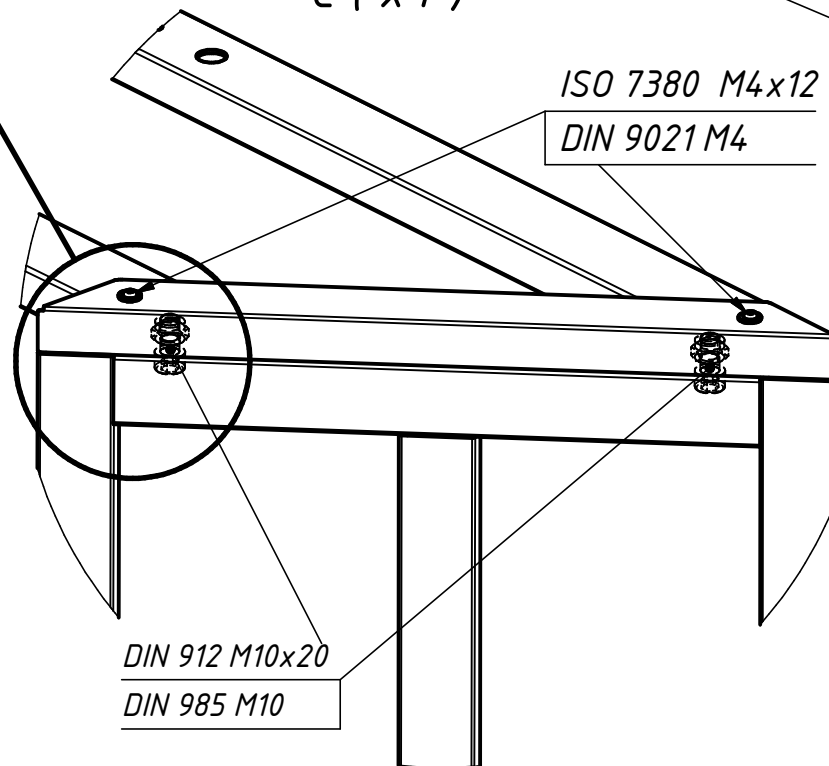





*ISO 7380 M4x12*  
*DIN 9021 M4*





*DIN 912 M10x70*  
*PFG ES10*



*DIN 912 M10x20*  
*DIN 985 M10*

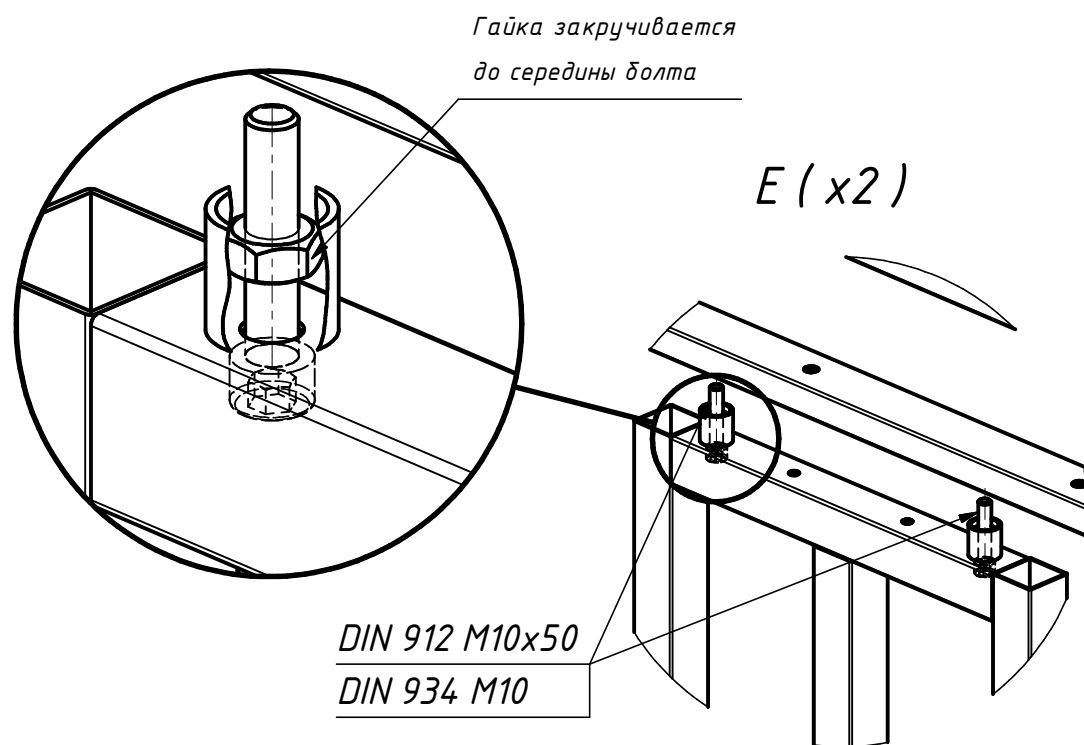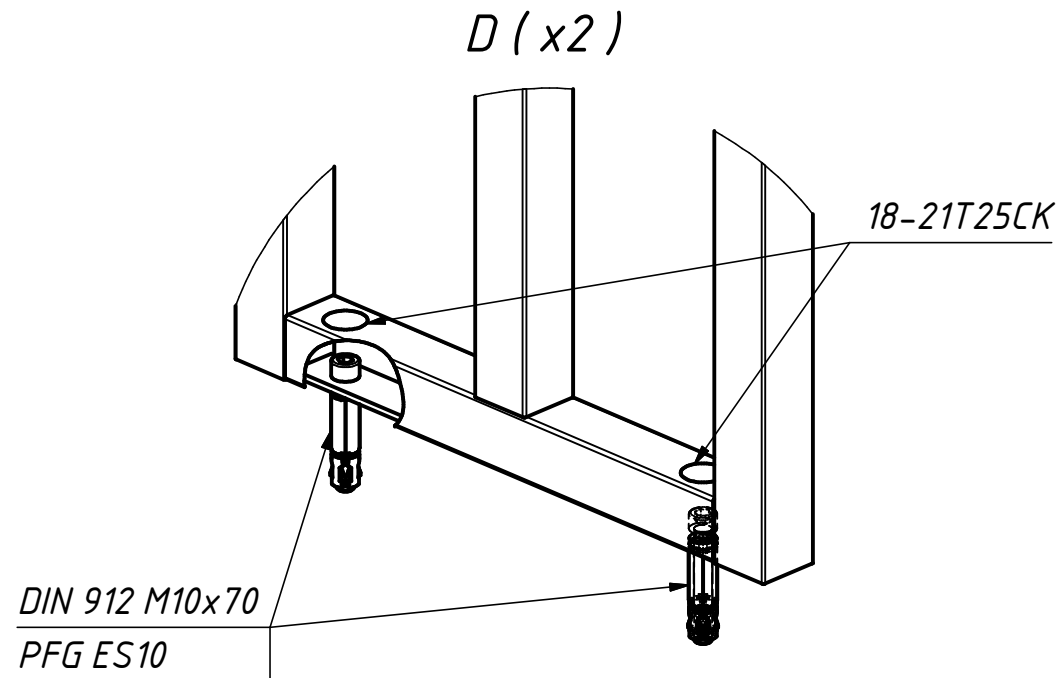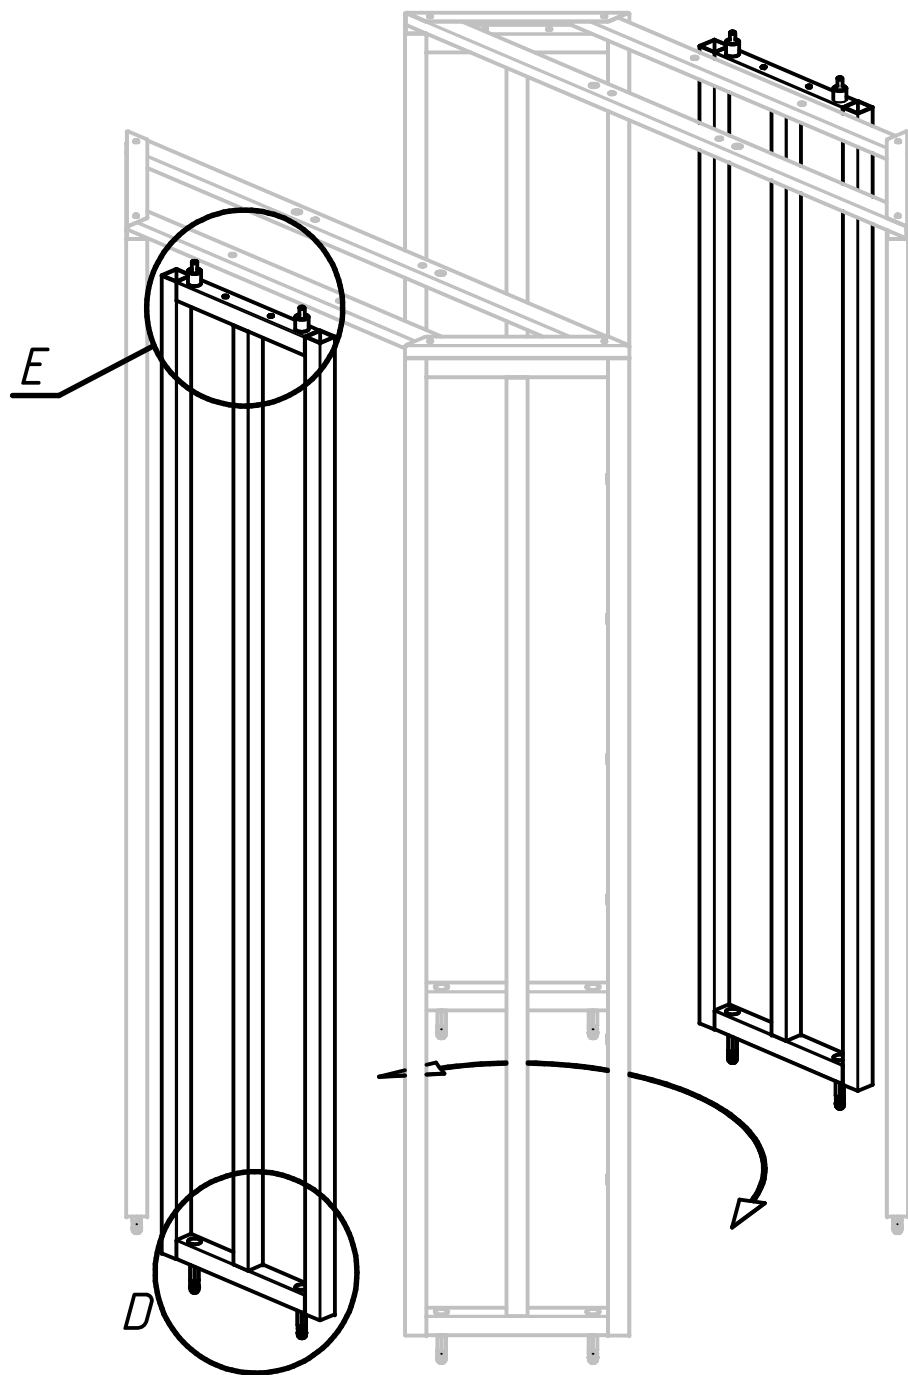


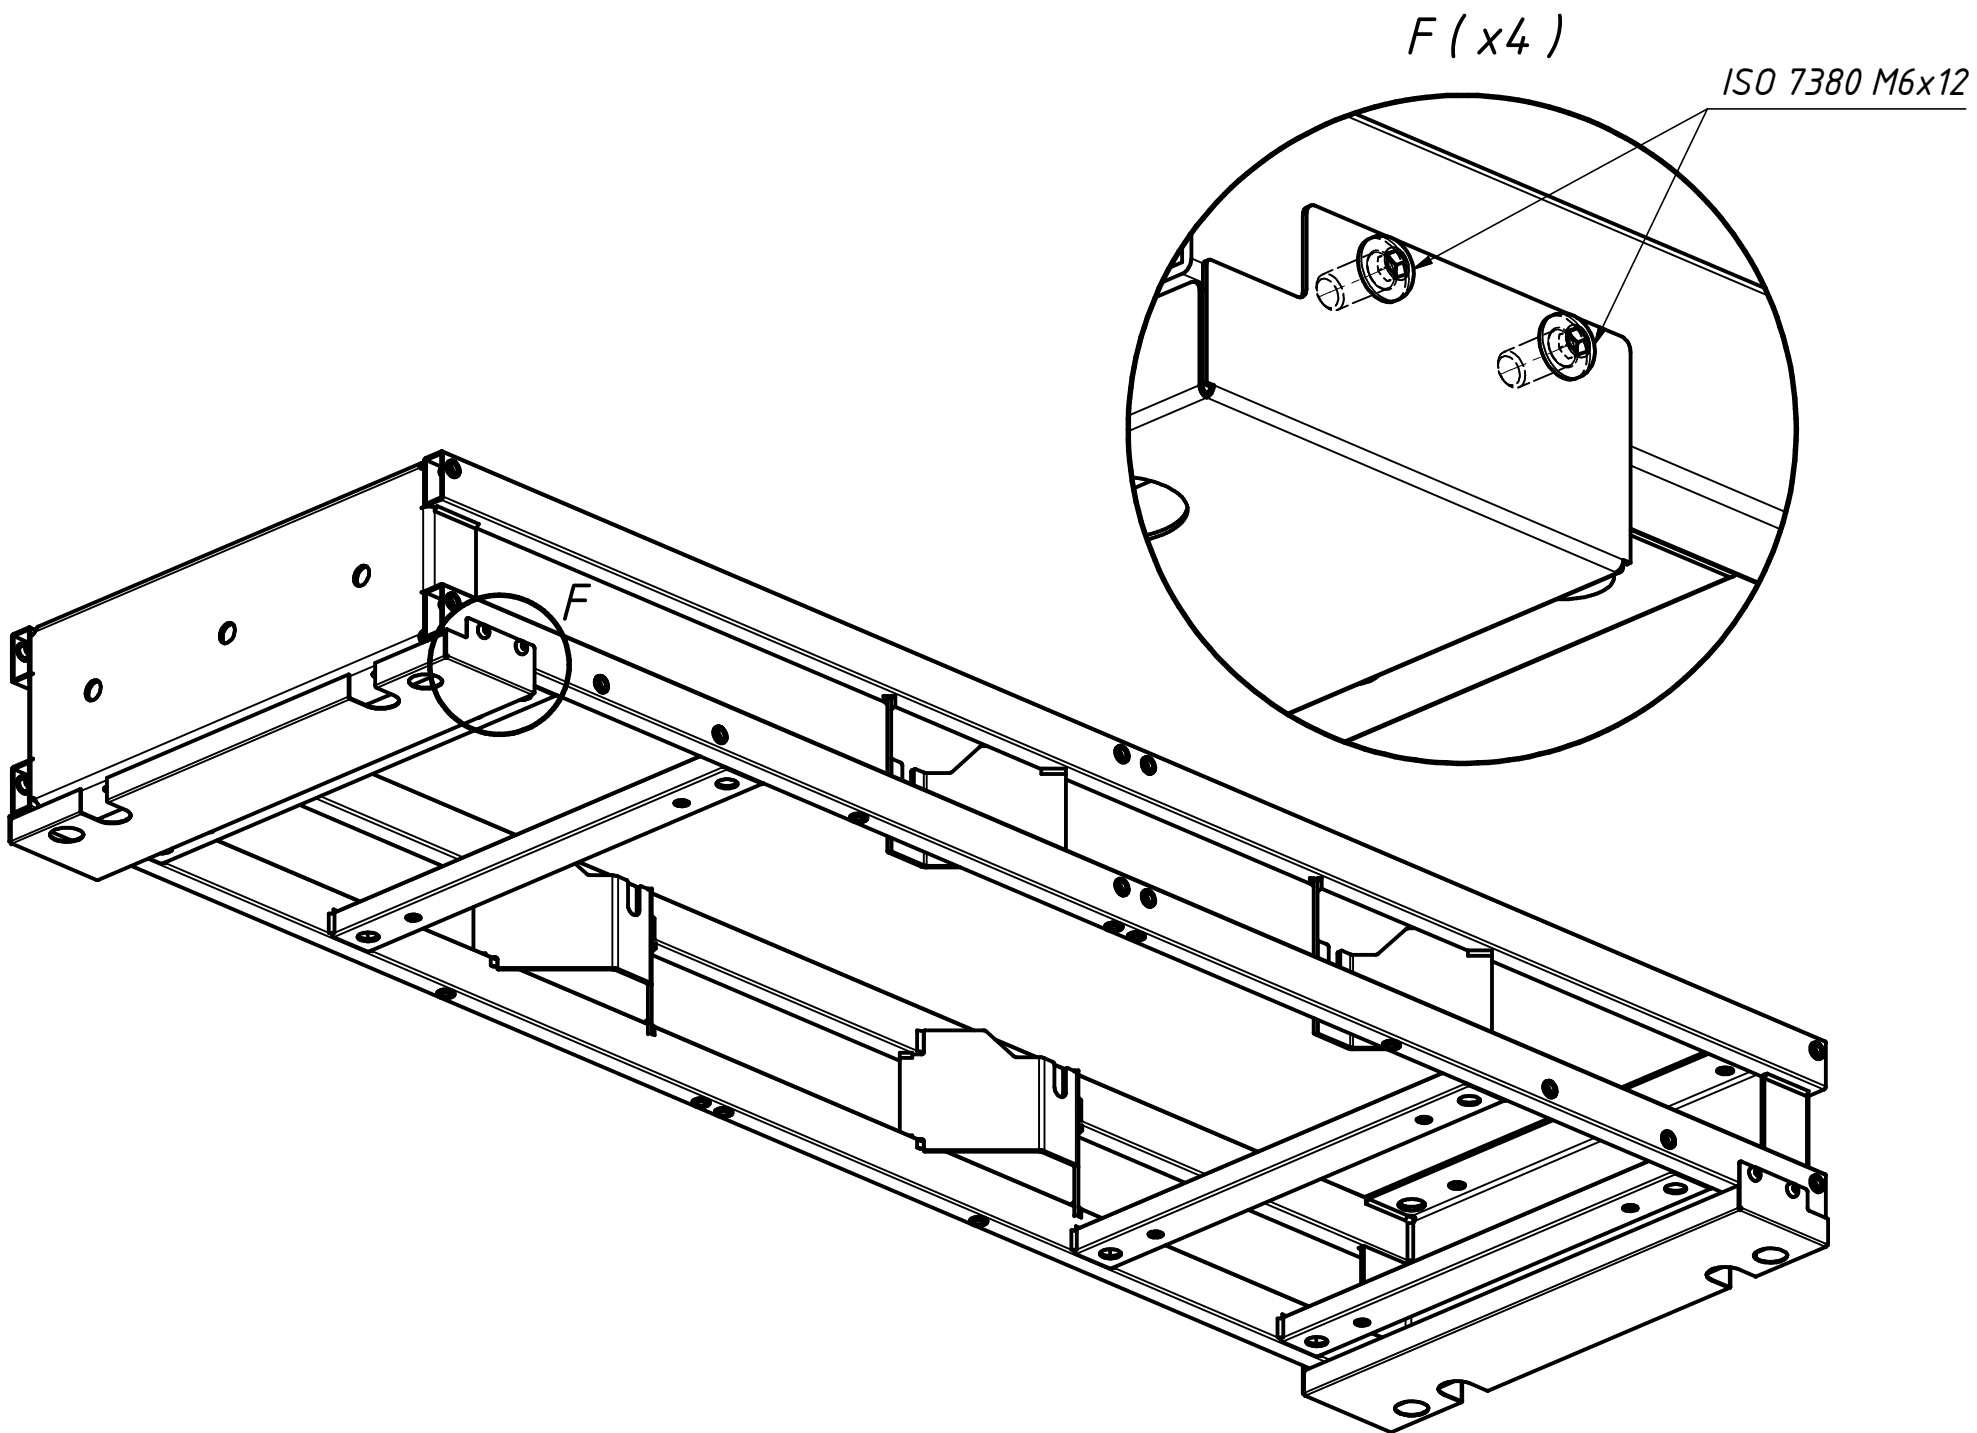

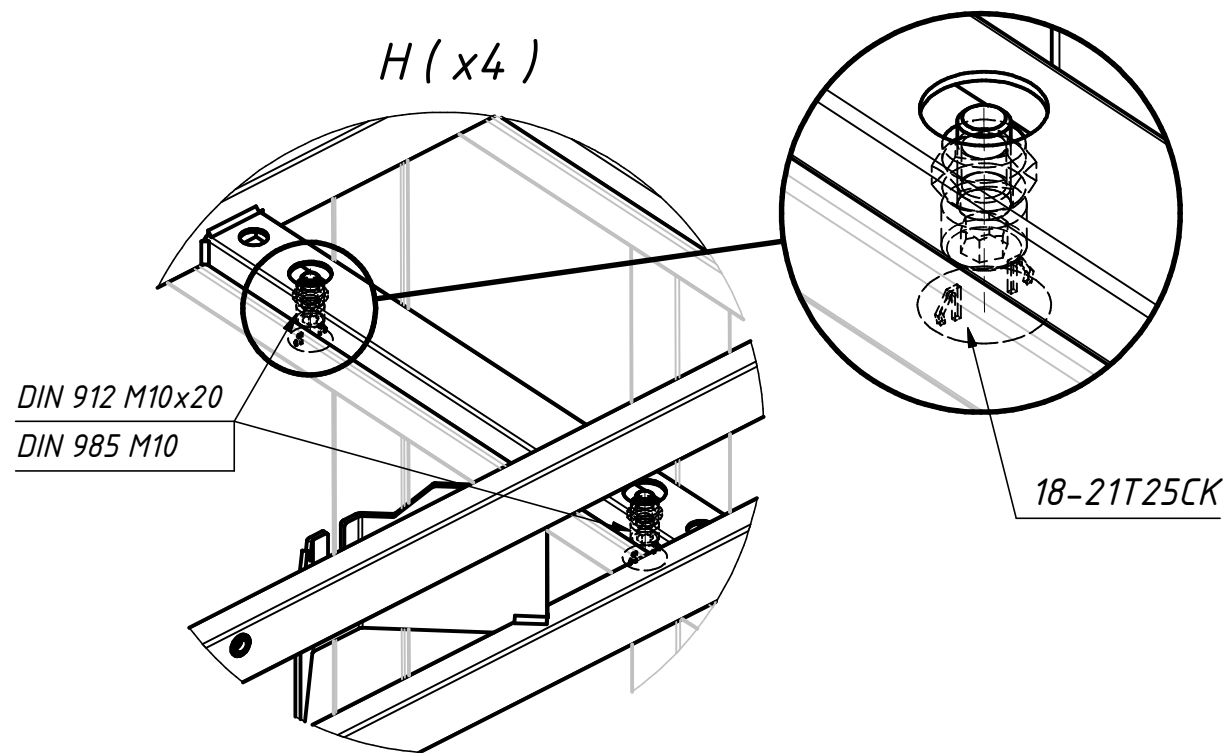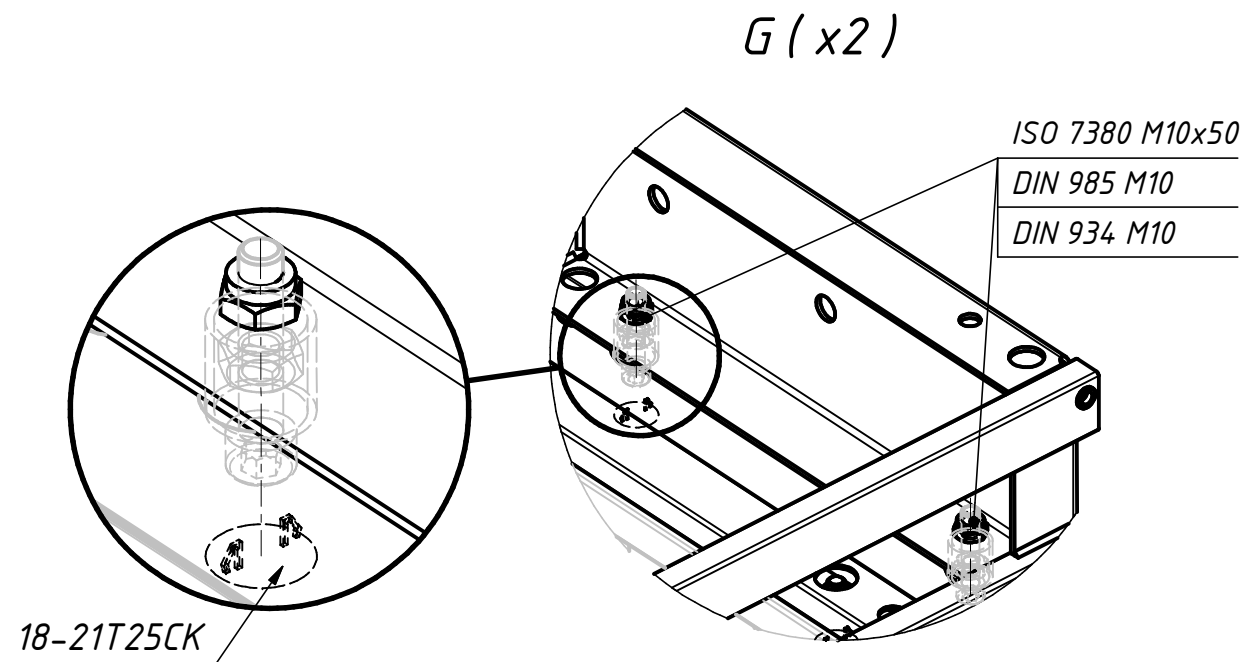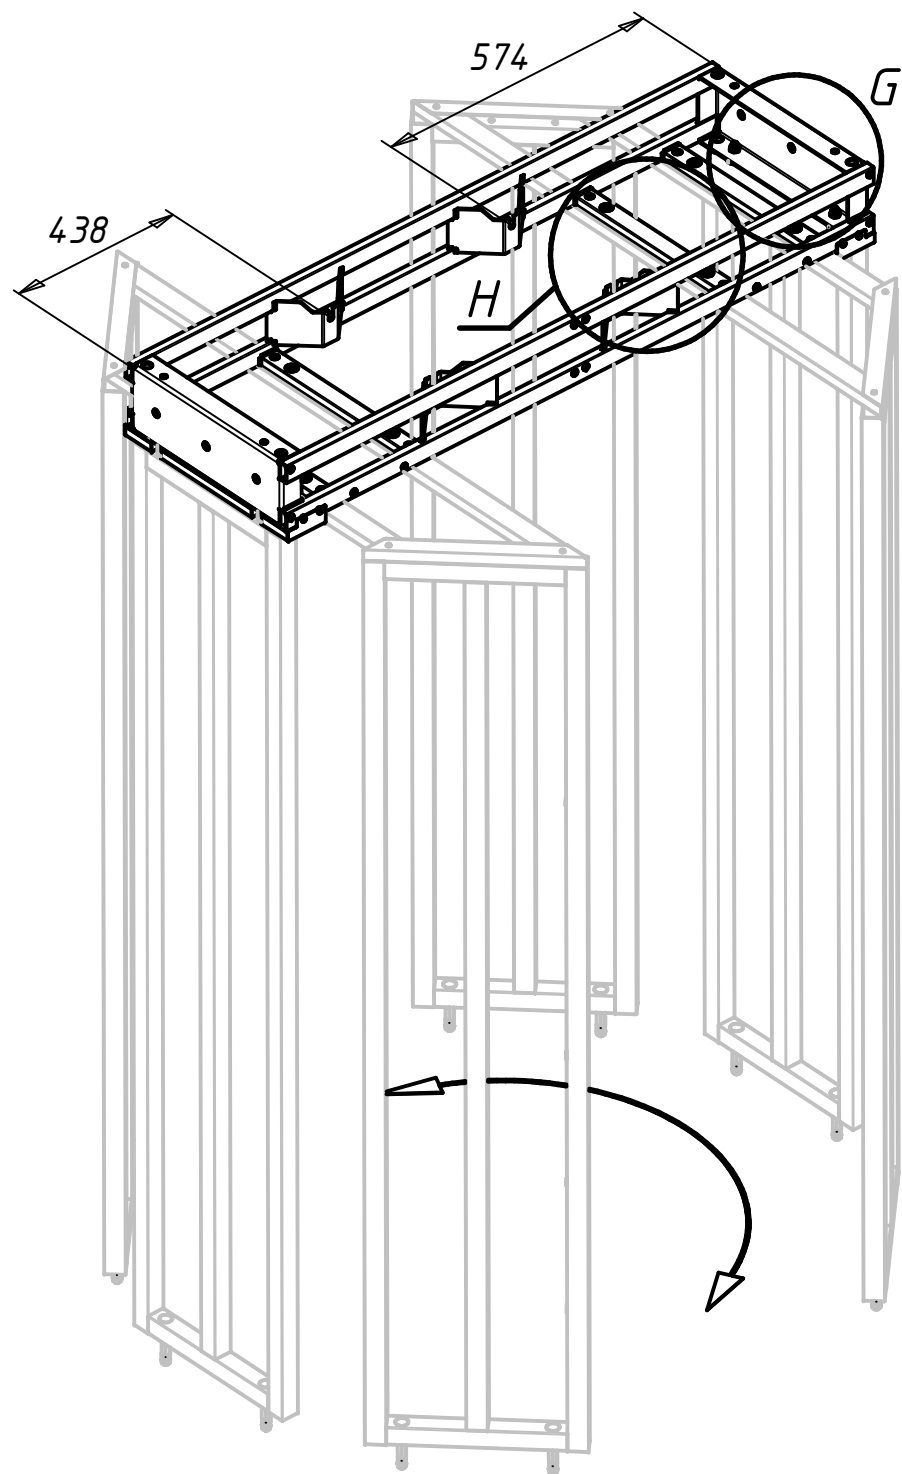


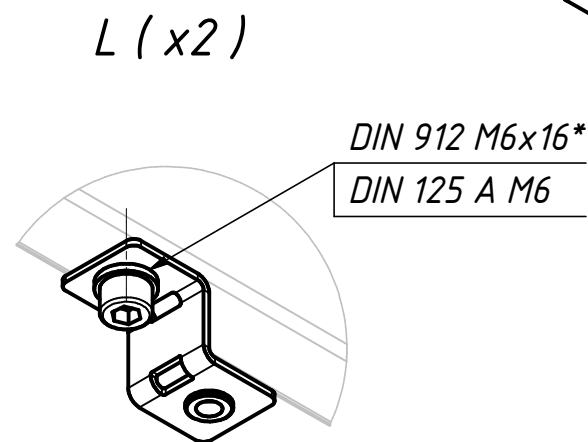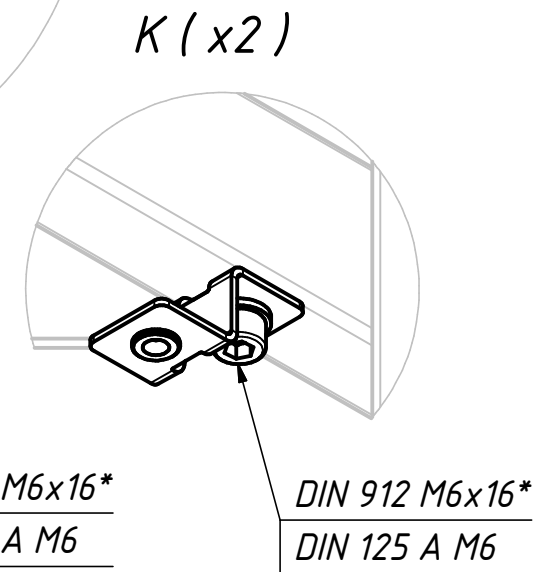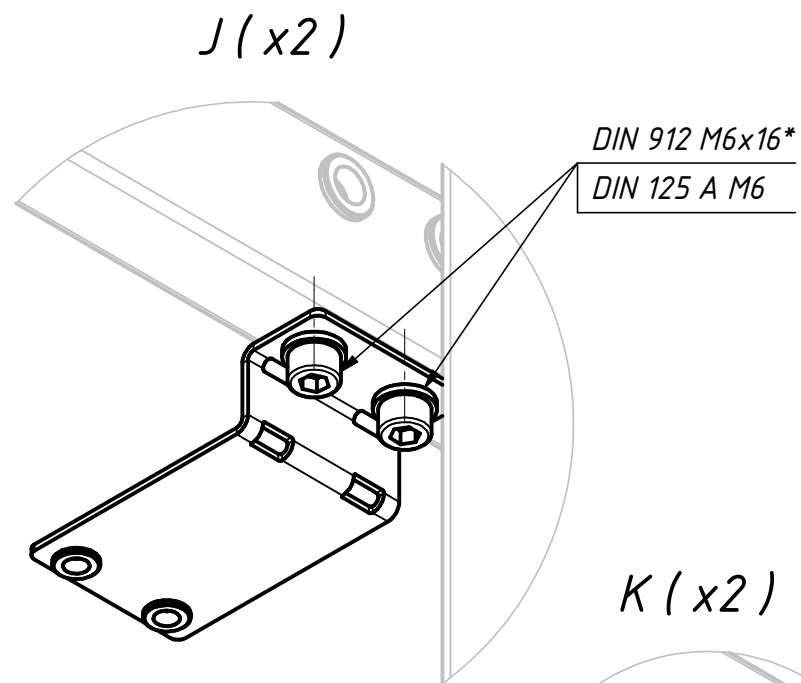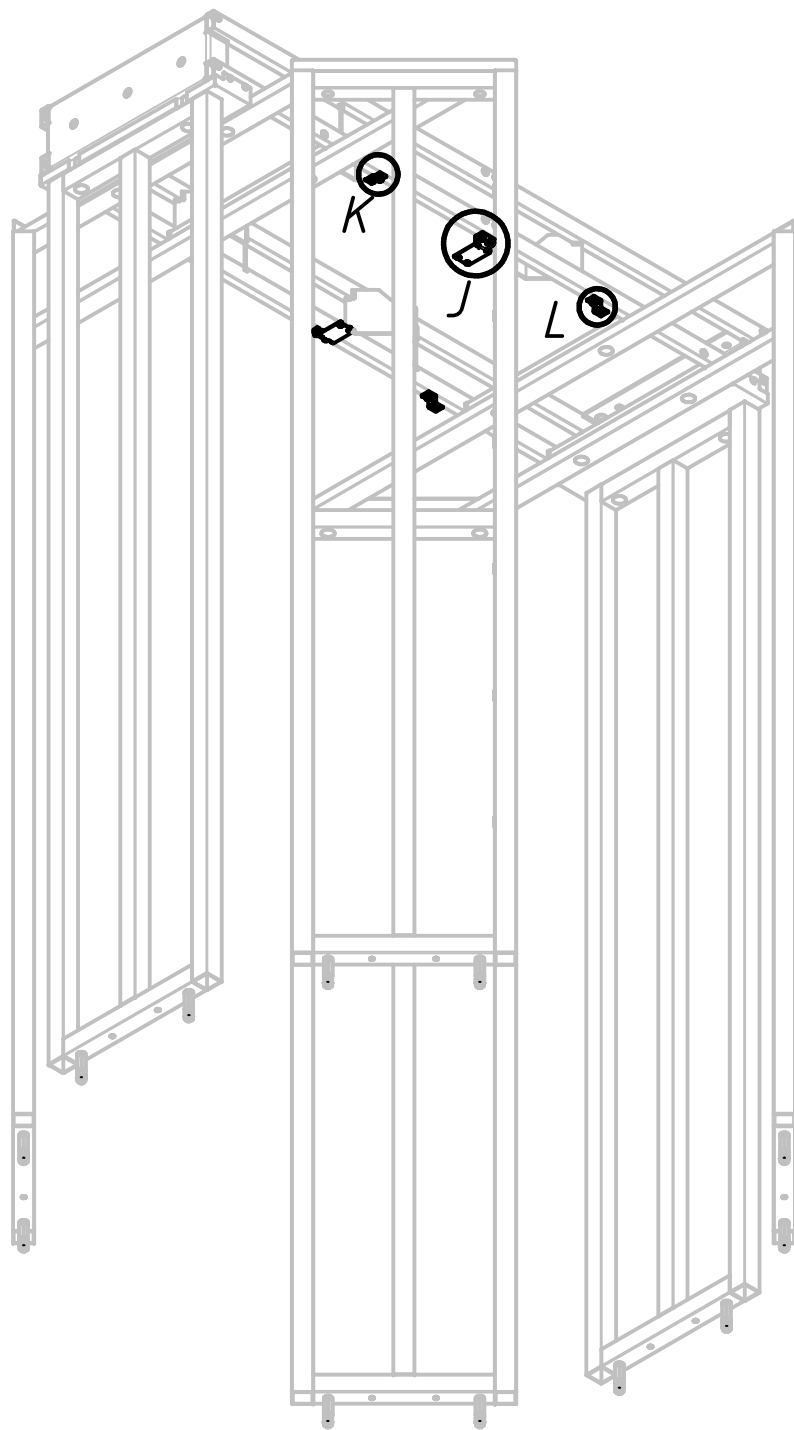

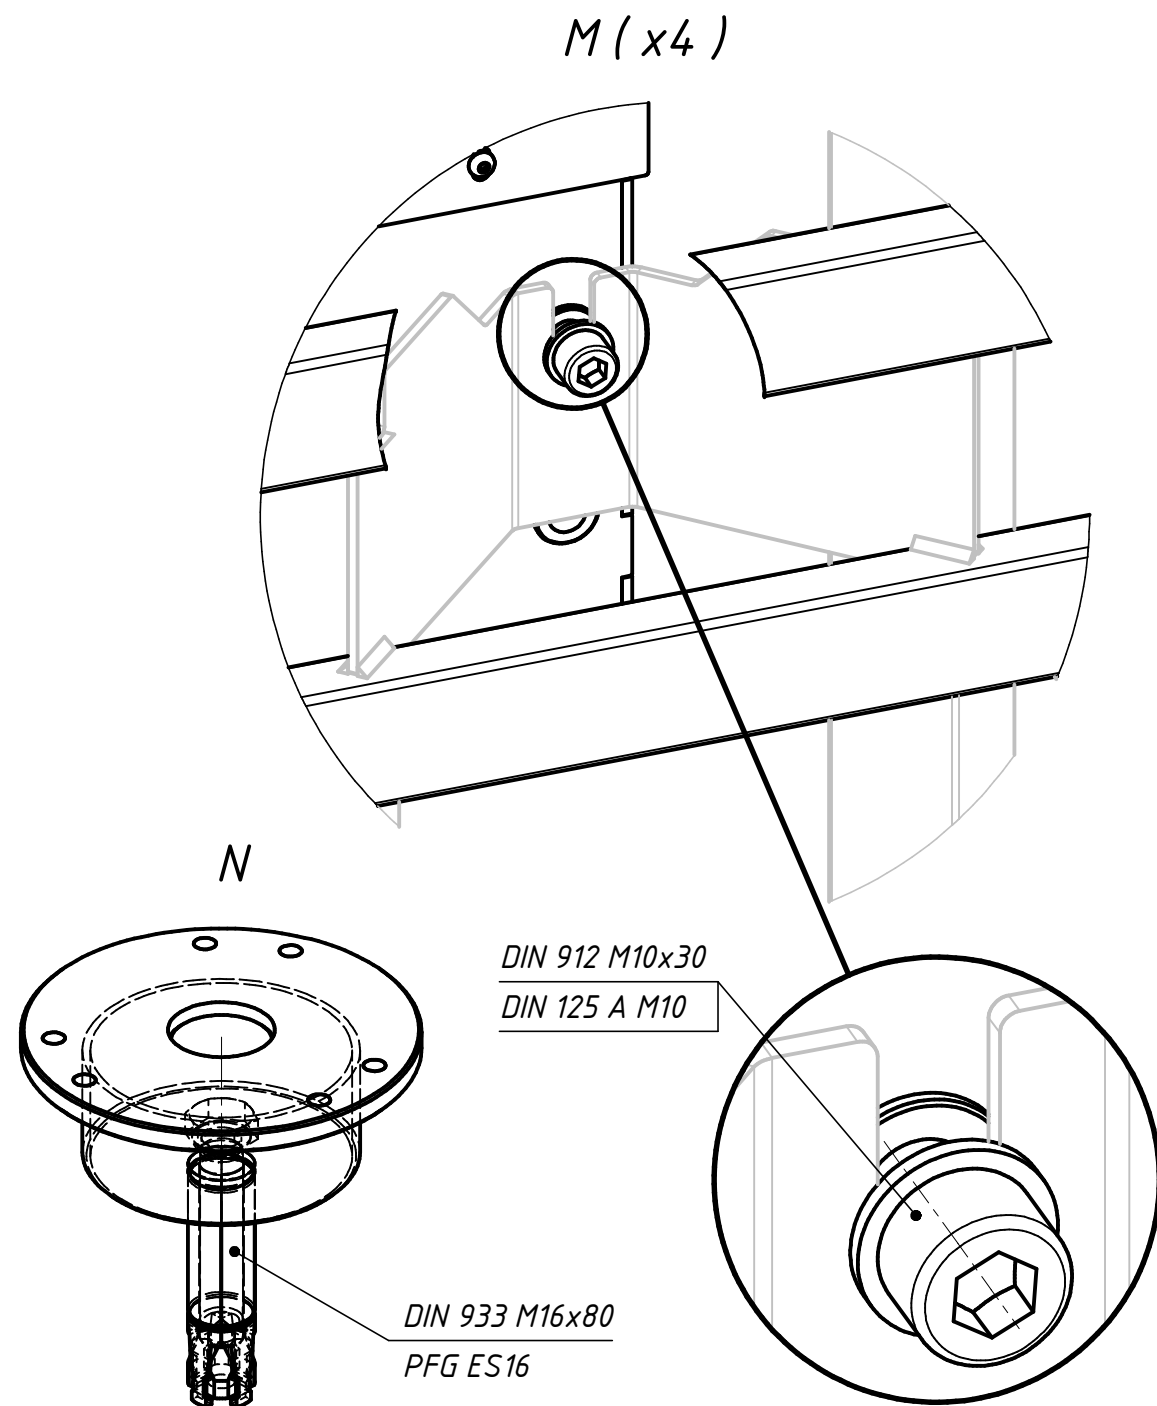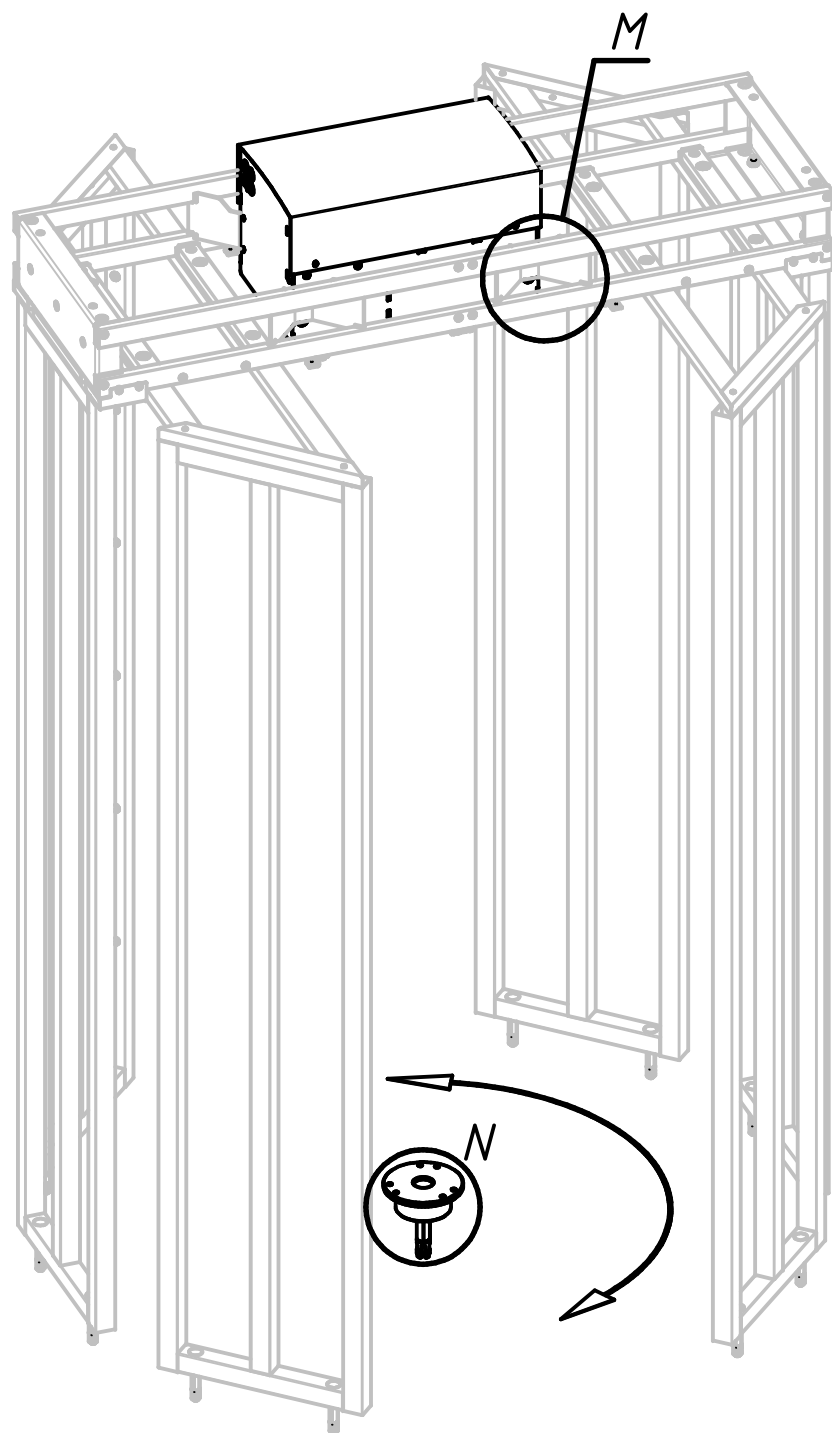


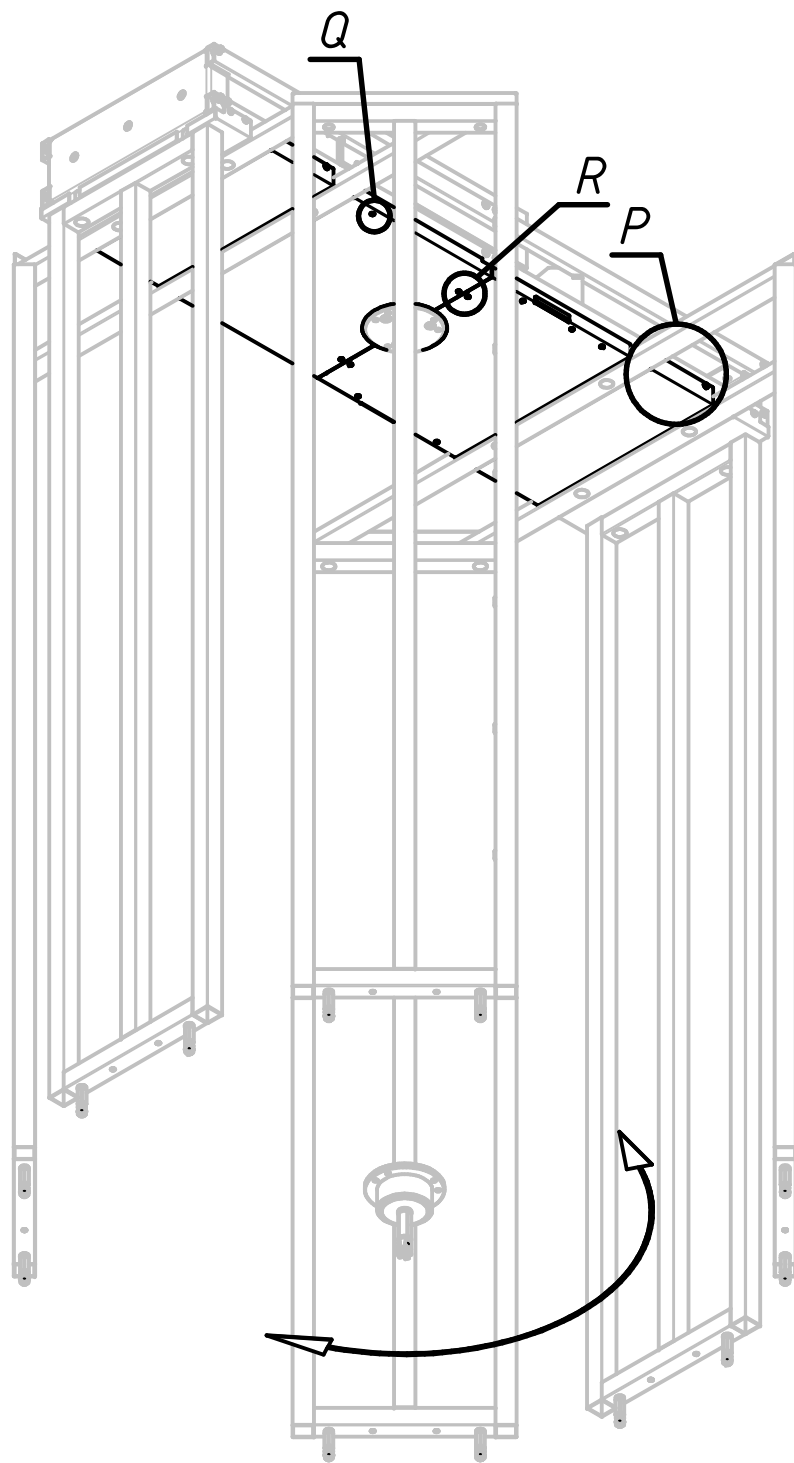


$P (x4)$

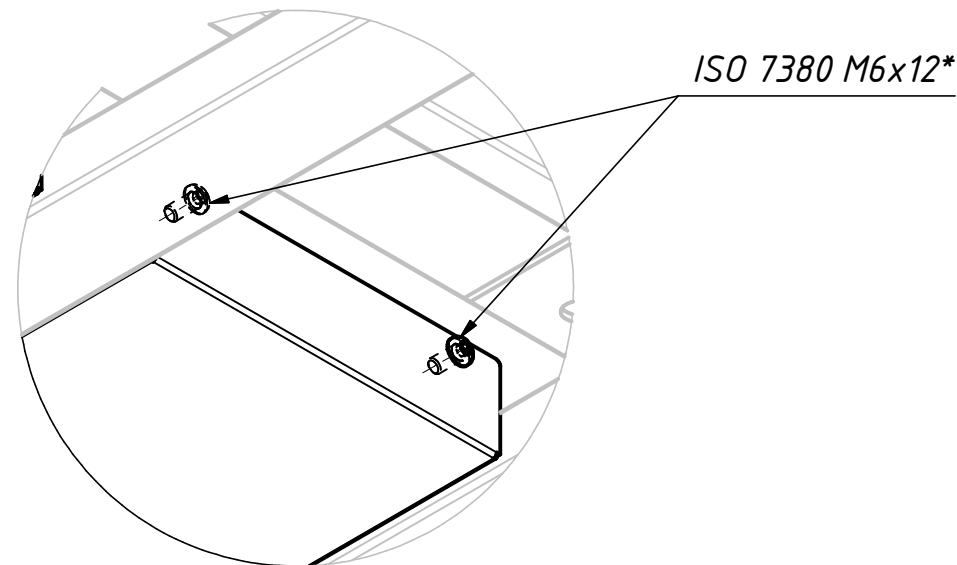


$Q (x4)$

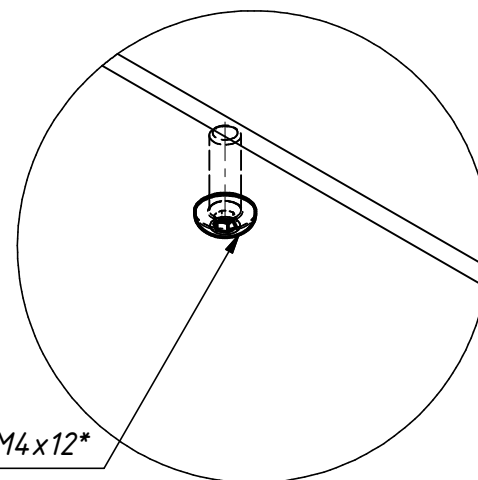

$R (x2)$

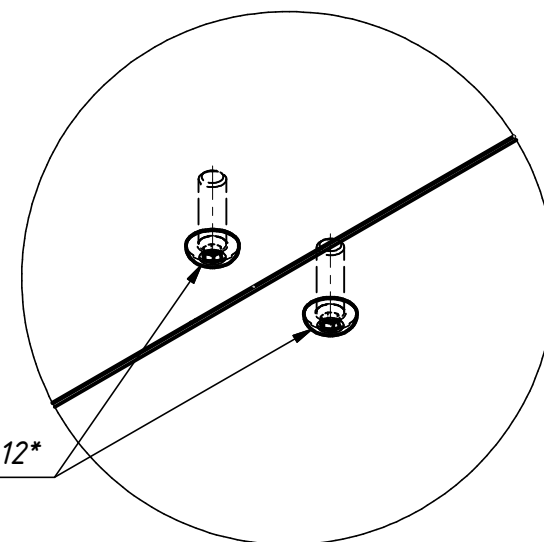


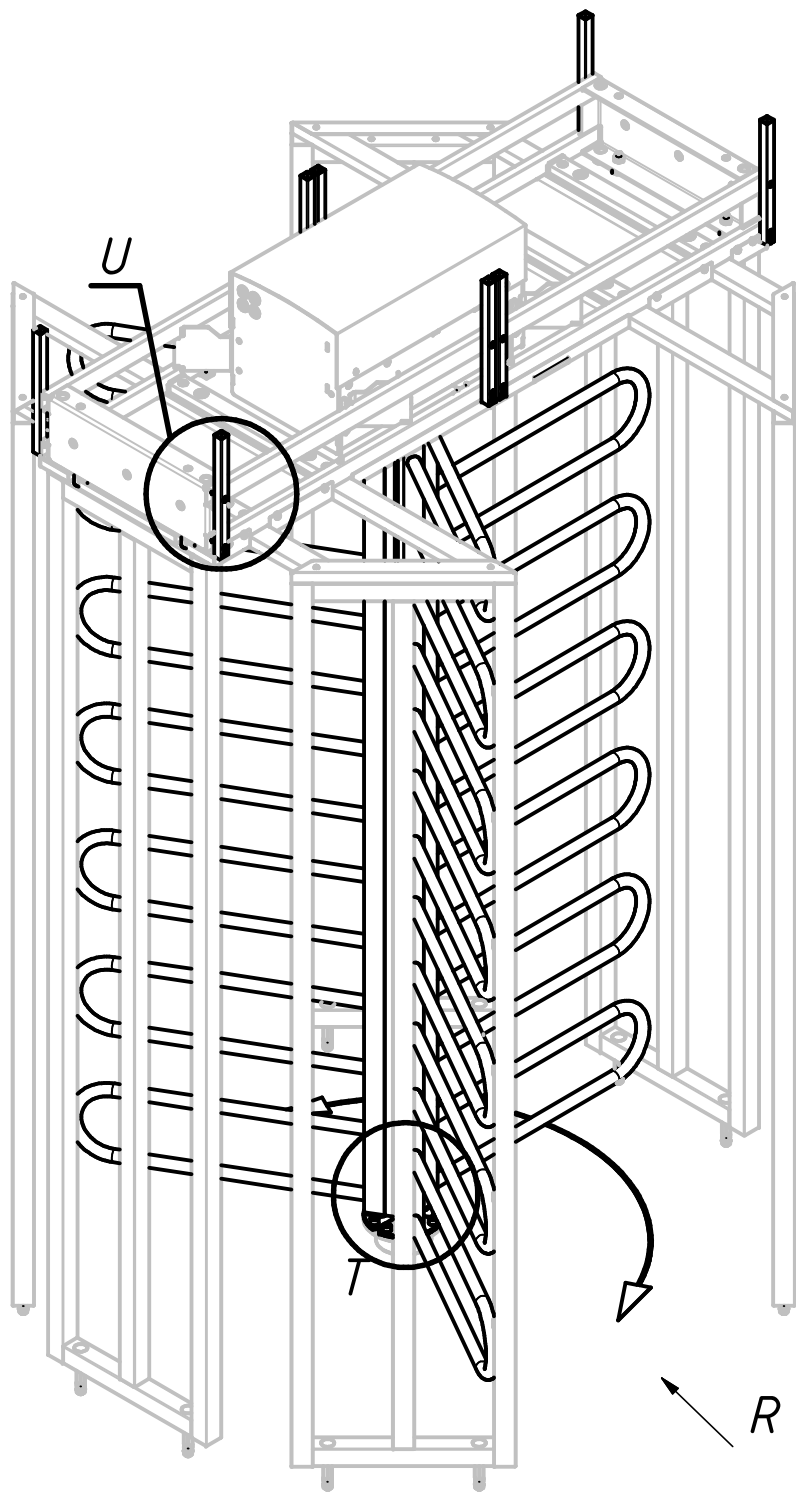

290x6=1740

290

105

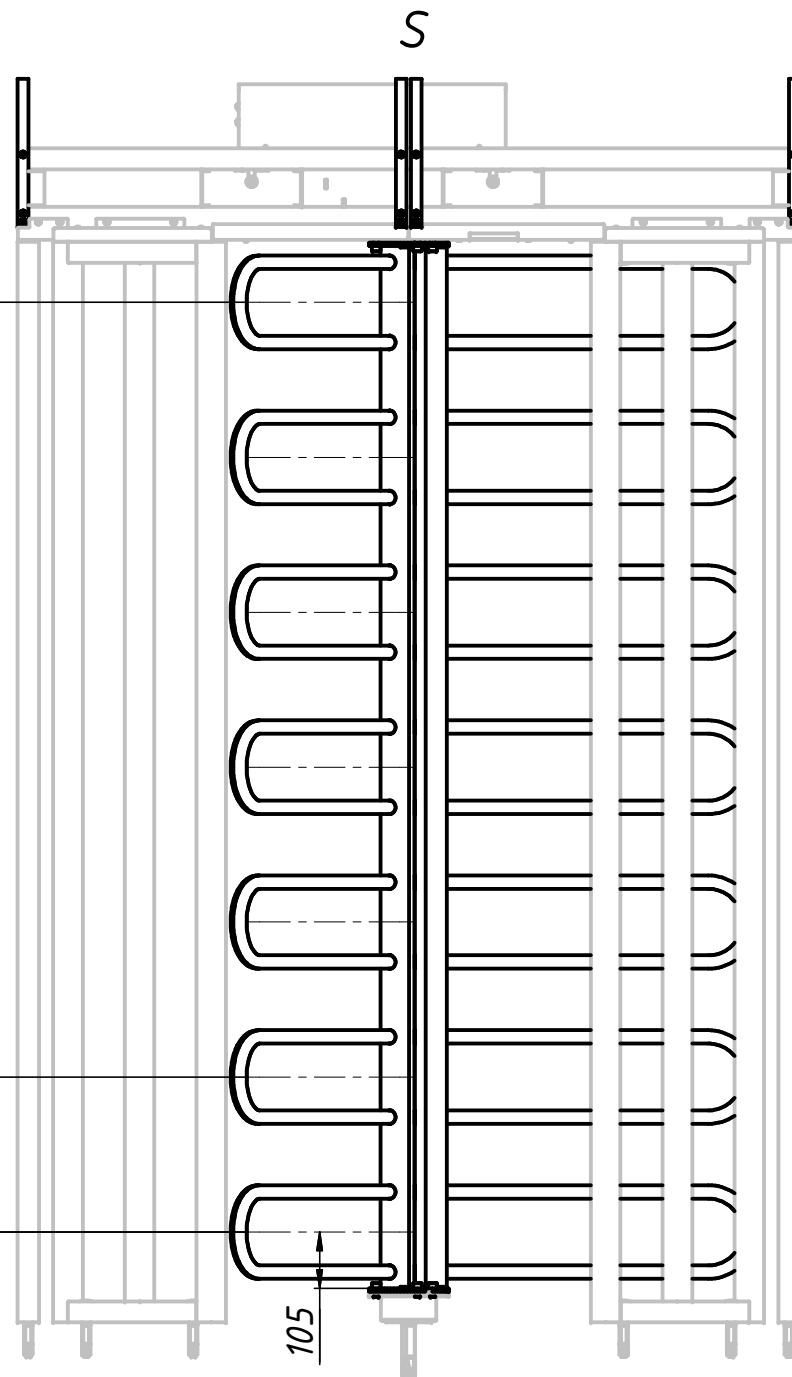

*T*

*Момент затяжки 17 Нм*


*DIN 912 M12x25*  
*DIN 125 A M12*  
*(x42)*

*DIN 912 M10x16\**  
*(x12)*


*Окончательно затягивать болты  
после установки всех  
преграждающих лопастей*

*U (x8)*

*DIN 912 M6x16\**

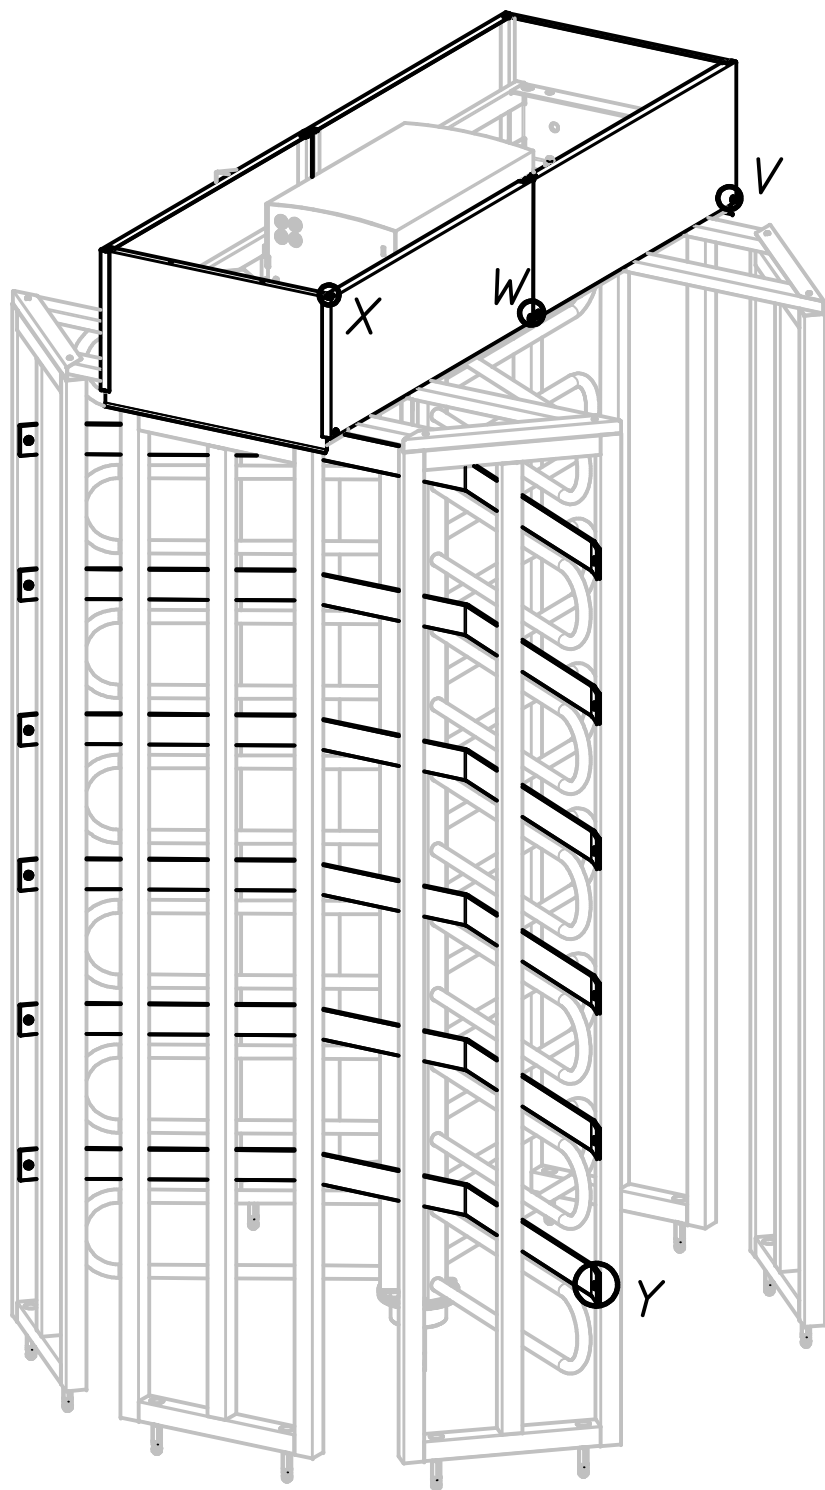


$V (x4)$

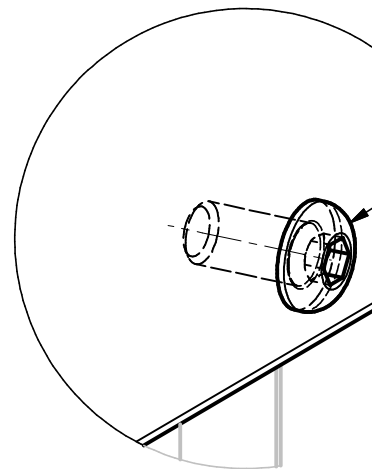


ISO 7380 M6x12\*

$W (x2)$

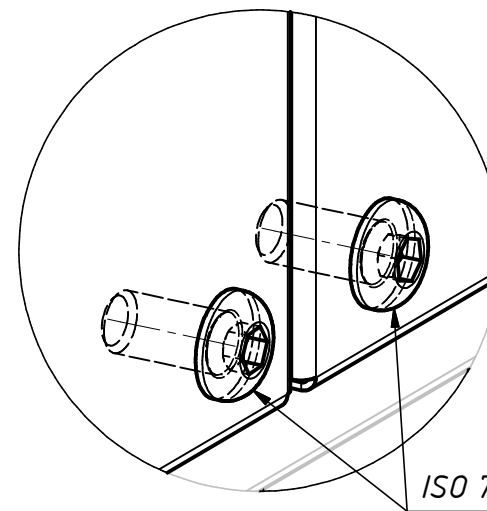


ISO 7380 M6x12\*

$X (x4)$

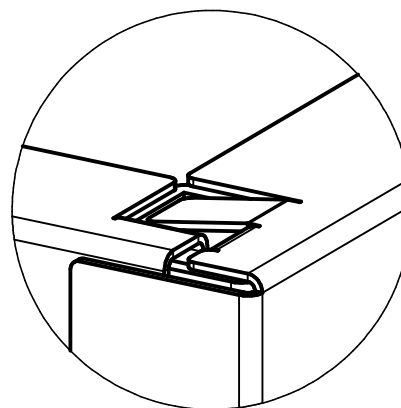

$Y (x12)$

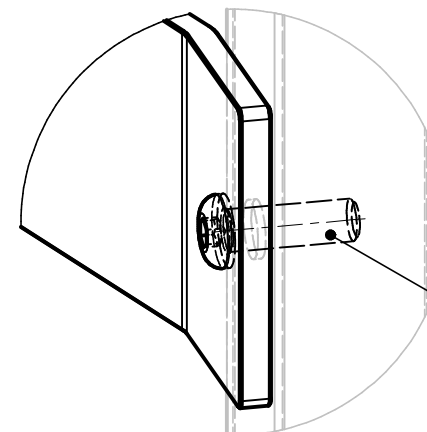

ISO 7380 M8x25\*