
БЛОК ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ (БОС) исп. А

27598783.425532.001 ПС

Паспорт



СОДЕРЖАНИЕ

1	Общие сведения	3
2	Технические характеристики	3
3	Комплект поставки	5
4	Устройство изделий	6
5	Транспортирование и хранение	7
6	Указания по эксплуатации	7
7	Гарантии изготовителя	8
8	Сведения о приёмке	8

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Блок обработки сигналов (БОС) исп. А, ТУ 26.30.50-001-27598793-2021 входит в состав ППКУП комплекса технических средств пожарной автоматики «Гарант-Р».

Блок обработки сигналов исп. А предназначен для:

- ◆ обнаружения очагов возгораний средствами, подключаемых к БОС исп. А тепловых пожарных извещателей ИП 101-ГР1-Р «Гарант»;
- ◆ передачи информационных сигналов: «Внимание», «Пожар», «Пуск МП» и «Неисправность»;
- ◆ приема сигналов управления: «Тест», «Пожар», «Пуск МП», «Автоматика отключена» и «Автоматика включена»;
- ◆ формирования пускового импульса для электровоспламенителя модуля пожаротушения.
- ◆ Блок обработки сигналов (БОС) исп. А контролирует целостность цепей шлейфов сигнализации и цепи пуска на обрыв и короткое замыкание и уровень разряда встроенного источника питания.

БОС исп. А оборудован световой и звуковой индикацией для отображения обстановки, режимов работы и неисправностей.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1. Технические характеристики БОС исп. А.

Наименование характеристики	Значение характеристик
Параметры пускового импульса:	
◆ сила тока, А, не менее	0,5
◆ длительность импульса, с, не менее	0,01
◆ Ток проверки, А, не более	0,02
Время задержки пуска модулей, с, не менее	10 ¹
Рабочий диапазон частот трансивера, МГц	433
Радиус действия радиоканала в условиях прямой видимости, м, не менее	100 ²
Количество контролируемых входов (шлейфов сигнализации), шт.	2
Тип ШПС (классификация по ГОСТ Р 53325-2012)	аналоговый проводной
Внутреннее сопротивление ШПС по постоянному току, Ом	900
Количество контролируемых выходов (линий пуска), шт.	1

Наименование характеристики	Значение характеристик
Устойчивость к электромагнитным воздействиям по ГОСТ Р 30804.4.3-2013, не ниже:	2
Допустимые климатические условия эксплуатации:	
◆ температура, °С	-25...+50
◆ относительная влажность при 25 °С, не более	93
Срок службы изделия, лет, не менее	10
Вероятность безотказной работы за 1000 ч, не менее	0,95
Габаритные размеры (без учета выносных элементов), мм	110×90×40
Масса, кг*	0,2 ±0,02
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89)	IP51
Рекомендуемые к применению источники питания (литиевые батареи AA):	ЕЕМВ ER14505АХ 3.6В или аналогичные.
Напряжение питания, В	3,06-3,96
Ток, потребляемый в дежурном режиме, мкА, не более	3
Ток, потребляемый в режиме «Пожар», мА, не более	40

Примечания:

1. Время задержки пуска модулей может быть изменено пользователем в процессе подготовки устройства к работе.
2. Радиус действия зависит от условий распространения радиоволн (наличия стен, перегородок и т.п.), места установки, помеховой обстановки.

* -С учётом веса двух извещателей пожарных ИП 101-ГР1-Р «Гарант».

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Таблица 2. Комплектность поставки БОС исп. А.

Наименование	Количество, шт.
Блок обработки сигналов (БОС) исп. А*	1
Набор монтажных частей:	
• Клеммник 5EHDRС-02Р	1
• Резистор выводной 10 Ом	1
• Элемент питания ER 14505 (основной)	1
Паспорт	1
Упаковка	1

* Поставляется совместно с двумя распаянными извещателями пожарными ИП 101-ГР1-Р «Гарант».

4 УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

4.1. Внешний вид изделия приведен на рис. 1.

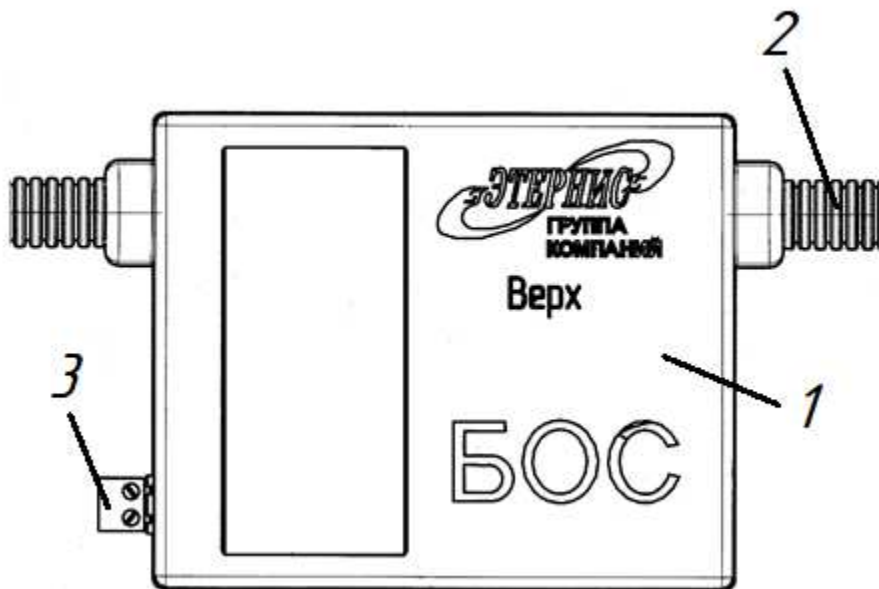


Рис. 1. Внешний вид Блока обработки сигналов (БОС) исп. А.

Цифрами на рис. 1 обозначены:

- 1 – корпус БОС исп. А;
- 2 – гофрирукав шлейфа сигнализации;
- 3 – разъем подключения активатора МП;

4.2. Каждый из выносных разъемов БОС исп. А предназначен для подключения извещателей пожарных ИП 101-ГР1-Р «Гарант». Проводные линии связи выполнены внутри гофрированного рукава, предохраняющего их от воздействия пламени.

4.3. Внутри корпуса БОС исп. А размещена плата управления, радиомодуль, звуковой сигнализатор. Установка элементов питания показана на рис. 2.

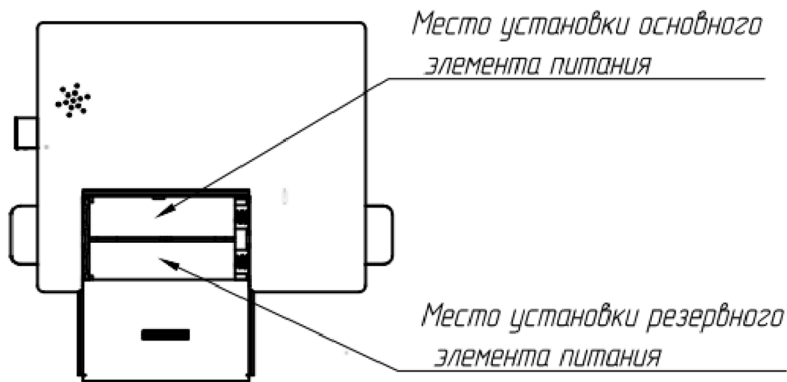


Рис. 2. Схема установки элементов питания.

Примечание:

Изготовитель оставляет за собой право внесения в конструкцию БОС исп. А изменений, не оказывающих влияния на его технические характеристики.

5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1 БОС исп. А в упаковке предприятия-изготовителя должны транспортироваться любым видом транспорта в крытых транспортных средствах (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов, трюмах и т.д.) на любые расстояния в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

5.2 Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

5.3 Хранение БОС исп. А в потребительской таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69.

5.4 Хранить БОС исп. А следует на стеллажах. В помещении для хранения не должно быть токопроводящей пыли, паров кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию и разрушающих изоляцию. Расстояние от стен и пола хранилища до «БОС» исп. А должно быть не менее 0,1 м. Расстояние между отопительными устройствами и БОС исп. А должно быть не менее 0,5 м.

5.5 После транспортирования при отрицательных температурах или повышенной влажности воздуха БОС исп. А непосредственно перед включением должны быть выдержаны без упаковки в течение не менее 24 ч в помещении с нормальными климатическими условиями.

6 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Эксплуатация Изделия должна производиться согласно требованиям, изложенным в «Руководстве по эксплуатации» КТСПА «Гарант-Р».

7 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие Изделия техническим условиям ТУ 26.30.50-001-27598793-2021 при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня продажи, но не более 3-х лет со дня выпуска.

7.3 Гарантийный срок не распространяется на элементы питания.

7.4 Претензии по гарантии принимаются только при предъявлении паспорта на изделие с соответствующим заводским номером и отметкой ОТК производителя.

8 СВЕДЕНИЯ О ПРИЁМКЕ

Номер изделия	<input type="text"/>
Дата изготовления	<input type="text"/> <i>(месяц, год)</i>
ОТК (подпись и штамп)	<input type="text"/>

Блок обработки сигналов (БОС) исп. А полностью соответствует ТУ 26.30.50-001-27598793-2021.

Изготовитель: ООО «Спецприбор-М», 150001, Россия, г. Ярославль, Московский проспект, д.1А.

Тел/факс +7(4852) 72-90-83.

E-mail: Spespribor76@yandex.ru.

По заказу: ООО «ГК ЭТЕРНИС», 105425, г. Москва, ул.3-я Парковая, д. 48, эт. 2, пом. V, ком. 9.

Тел/факс: (495) 225-95-85.

E-mail: info@eternis.ru.