



GSM СИГНАЛИЗАТОР ПОЛЮС GSM

Руководство пользователя
САПО.425113.005РР




Декларация о соответствии
ТС № RU-D-RU.ME83.B.00105



Сертификат соответствия
РОСС RU.МЛ05.Н01263

ПОДГОТОВКА

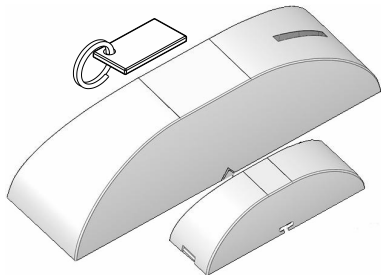


Откройте крышку сигнализатора.
Установите SIM карту в держатель как
показано на рисунке.

Сигнализатор охранный точечный магнитоконтактный **ПОЛЮС GSM** предназначен для обнаружения несанкционированного открывания дверей, окон и т.п. При определении нарушения сигнализатор посылает SMS с текстом «Тревога» и звонит на Ваш сотовый телефон.

Купите новую SIM карту и впишите сюда ее номер:

Перед началом работы отключите запрос PIN кода SIM-карты при помощи телефона GSM (см. руководство пользователя на телефон), и отключите все платные и дополнительные бесплатные услуги. Убедитесь, что SIM карта чистая (т.е. отсутствуют записи в телефонной книге и SMS) и имеет положительный баланс.



НАСТРОЙКА

Извлеките защитную пластину размыкающую контакт батареи питания. Дождитесь регистрации SIM карты в сети - 3 звуковых сигнала, индикатор сигнализатора засветится зелёным. Прибор готов к настройке.

У Вас есть одна минута на выполнение настройки (если Вы не успели в течении 1-ой минуты выполнить настройку, вставьте защитную пластину в контакт батареи питания, подождите 2 минуты, и повторите заново).

Позвоните на сигнализатор со своего сотового телефона. Приняв звонок, сигнализатор сам сбросит вызов и издаст звуковой сигнал. На Ваш телефон придет SMS с номером Вашего телефона: «Сброс настроек, добавлен номер +7XXXXXXXXXX SNN%» (где NN – значение уровня сигнала сотовой связи в процентах, например S50% или S75% и т.д.).

Закройте крышку сигнализатора. Примерно через 1 минуту индикатор на сигнализаторе погаснет и на Ваш телефон поступит SMS с настройками. Убедитесь, что в начале сообщения за цифрой 1) стоит Ваш номер телефона. Сигнализатор находится в режиме «Снят с охраны» и готов к работе.



Рис.1

УСТАНОВКА

Установите сигнализатор (и магнит Полюс-2, поставляемый в комплекте) на охраняемом объекте в месте, где они будут защищены от воздействия атмосферных осадков, механических повреждений и доступа посторонних лиц, при этом должен обеспечиваться надёжный GSM сигнал. Сигнализатор следует располагать вдали от мощных силовых кабелей.

Корпуса сигнализатора и магнита должны быть установлены параллельно, метками навстречу друг другу (см. рис.1), расстояние между ними – не более 10мм. Сигнализатор следует крепить на неподвижную поверхность (например, на дверной косяк), а магнит – на подвижную (непосредственно на дверь).

Крепление сигнализатора и магнита осуществляется на два самореза в специальные отверстия для крепежа расположенные на основаниях. Допускается крепление на двухсторонний скотч.

ПРОВЕРКА

1. Поднесите магнитный брелок к сигнализатору, к месту, указанному на рис.1 (расстояние от брелока до сигнализатора не более 10мм). 30 секунд сигнализатор будет издавать звуковые сигналы. За это время необходимо закрыть дверь.
2. Дождитесь SMS сообщения с текстом «*Поставлен на охрану SNN%*».
3. Подождите 2-3 минуты. Откройте дверь. Светодиодный индикатор сигнализатора засветится красным (на время регистрации SIM карты в сети GSM), потом замигает зелёным и через 40 секунд замигает красным – сигнализатор перешел в режим «Тревоги».
4. Дождитесь SMS сообщения с текстом «*Тревога SNN%*» и звонка от сигнализатора, сбросьте вызов.
5. Позвоните на номер сигнализатора.
6. Дождитесь SMS сообщения с текстом «*Снят с охраны вызовом с +7XXXXXXXXXXXX SNN%*» - сигнализатор перешел в режим «Снят с охраны».

ПОСТАНОВКА И СНЯТИЕ С ОХРАНЫ

1. **Постановка на охрану.** Возьмите брелок и поднесите его к сигнализатору (рис.1), сигнализатор будет издавать звуковые сигналы. В течении 30 секунд необходимо выйти из комнаты и закрыть дверь.
Дождитесь SMS сообщения с текстом «*Поставлен на охрану SNN%*».
2. **Снятие с охраны.** Откройте дверь. Светодиодный индикатор сигнализатора засветится красным, потом на 40 секунд замигает зелёным. В течении этих 40 секунд необходимо позвонить на номер сигнализатора.
Дождитесь SMS сообщения с текстом «*Снят с охраны вызовом с +7XXXXXXXXXXXX SNN%*».
Сигнализатор снят с охраны и ожидает следующей постановки на охрану.
Сигнализатор раз в неделю присылает Вам SMS со своим балансом, своевременно пополняйте его.

ПАСПОРТ

Мы с Вами выполнили основную настройку. В сети Интернет, на сайте: www.express-gsm.ru содержится полная информация по работе и настройкам GSM сигнализатора **ПОЛЮС GSM** (руководство по эксплуатации САПО.425113.005РЭ), если Вы хотите изучить прибор более подробно, то ознакомьтесь с содержимым этого руководства.

Обращаем Ваше внимание, что имеется возможность настройки сигнализатора через специальные программы, которые выложены на этом сайте. Эти программы создают комфортные условия для настройки сигнализатора как на компьютере, так и через смартфоны и планшеты с операционными системами (ОС) Android и iOS. Также имеется возможность контролировать и настраивать GSM-сигнализаторы при помощи приложения «GSM панель» для централизованного наблюдения на базе мобильных устройств с ОС Android, которое можно скачать на play.google.com.

Сигнализатор питается от одной литиевой батареи питания CR123A 3В до 12 месяцев. Батарея входит в комплект поставки.

Предприятие располагает большой сетью фирменных магазинов и филиалов по всей стране, где Вы всегда можете получить консультацию и приобрести любые компоненты различных устройств и систем безопасности.

Вы можете задать нам вопросы по тел: 8-800-200-0021 (многоканальный) или в Интернете, на сайте: www.arsenal-npo.ru.

Срок гарантийных обязательств 1 год. В течение этого срока изготовитель обязуется производить бесплатно, по своему усмотрению, ремонт, замену либо наладку вышедшего из строя изделия. На изделия, имеющие механические повреждения, следы самостоятельного ремонта или другие признаки неправильной эксплуатации, гарантийные обязательства не распространяются. На батарею питания гарантия не распространяется.

Срок гарантийного обслуживания исчисляется со дня покупки изделия. Отсутствие отметки о продаже снимает гарантийные обязательства.

Дата продажи:

Название торгующей организации:

МП

Изделие GSM сигнализатор **ПОЛЮС GSM** соответствует конструкторской документации и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска:

Штамп ОТК